

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



Utilice este manual si encuentra algún problema, o si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo.

## Características de actualización del software

[Cambios después de actualizar el software a Android 12](#)

---

[Cambios después de actualizar el software a Android 11](#)

## Funciones de Xperia 1 II

### Photo Pro

— [Inicio de Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

---

— [Toma de fotos con Photo Pro](#)

### Cinema Pro

— [Inicio de la aplicación Cinema Pro](#)

---

— [Combinación de clips y visualización de una película](#)

### Optimizador de juegos

— [Inicio de la aplicación Optimizador de juegos](#)

---

- [Utilización del Optimizador de juegos durante la reproducción](#)

---

- [Uso de la tecla de la cámara como acceso directo para las acciones del optimizador de juegos](#)

---

## Mejora del sonido

- [Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Atmos®](#)

---

- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

---

- [Reducción del ruido del viento durante la grabación](#)

---

## Sensor lateral

- [Encendido y apagado de Sensor lateral](#)

---

- [Uso de Sensor lateral](#)

---

- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

---

## Carga inalámbrica

- [Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)

---

## Modo de pantalla dividida

- [Uso del modo de pantalla dividida](#)

---

## Vibración dinámica

- [Utilización de vibración dinámica](#)

---

- [Ajuste de la configuración de vibración dinámica dentro de una aplicación multimedia](#)

---

## Pantalla ambiente

- [Ajuste de Pantalla ambiente](#)

---

## Gestión de llamadas inteligente

- [Uso de Gestión Llamad. inteligente](#)

---

## Inicio rápido

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

---

[Descripción general](#)

---

## Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

- [Montaje: una sola SIM](#)

---

- [Montaje: doble SIM](#)

---

- [Uso de un dispositivo con doble SIM](#)

---

[Protección de la pantalla](#)

---

[Encendido del dispositivo por primera vez](#)

---

[Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

---

[Transferencia de contenido desde su antiguo dispositivo](#)

---

## Seguridad del dispositivo

[Garantía de protección del dispositivo](#)

---

[Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

---

[Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

---

## Aprendizaje de los aspectos básicos

[Encendido o apagado de la pantalla](#)

---

[Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla](#)

---

[Retroiluminación inteligente](#)

---

[Modo a una mano](#)

---

[Realizar una captura de pantalla](#)

---

[Luz de notificación](#)

---

## Iconos en la barra de estado

- └ [Iconos de estado](#)
  - └ [Iconos de notificación](#)
- 

## Batería y mantenimiento

[Carga del dispositivo](#)

---

### Administración de la energía y la batería

- └ [Administración de la energía y la batería](#)
  - └ [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)
  - └ [Rescatar aplicaciones de la función de ahorro de energía](#)
  - └ [Modo STAMINA](#)
  - └ [Cuidado de la Batería](#)
- 

### Actualización del dispositivo

- └ [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- └ [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- └ [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

## Reinicio, restablecimiento y reparación

- [Reinicio, restauración y reparación del dispositivo](#)
- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Restablecimiento de sus aplicaciones](#)

## Mejora del rendimiento de la memoria

- [Visualización del estado de la memoria](#)
- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)

## Internet y redes

[Conexión de datos móviles](#)

[Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®](#)

[Control del uso de datos](#)

## Ajustes básicos

[Ajustes menú](#)

### Volumen, vibración y sonido

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)

[Ajustes de pantalla](#)

[Actualizaciones de aplicaciones](#)

[Uso de los servicios de localización](#)

[Fecha y hora](#)

## Música

[Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)

[Audición de música](#)

[Funciones de la aplicación Música](#)

## Cámara

### Descripción de la cámara

- [Descripción general de la cámara](#)

---

[Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

---

[Toma de una foto utilizando el flash](#)

---

[Características básicas de la cámara](#)

---

[Ver, compartir o editar fotos y vídeos](#)

---

[Selección de un modo de captura](#)

---

[Varios métodos para sacar fotos](#)

---

[Contador automát.](#)

---

## Exposición, color y condiciones de iluminación

[Ajuste de la exposición, el color y las condiciones de iluminación](#)

---

[Color y brillo](#)

---

[Grabación de vídeo con HDR](#)

---

## [Ajuste del enfoque correcto](#)

---

## Personas, autofotos y sonrisas

[Toma de fotos y vídeos de personas](#)

---

[Suavizado del tono de la piel](#)

---

[Toma de fotos para captar sonrisas](#)

---

[Toma de una autofoto](#)

---

[Activar el temporizador de autofoto con la palma de la mano](#)

---

## Objetos en movimiento

[Seguimiento de un objeto](#)

---

[Captura de una ráfaga de imágenes](#)

---

[Grabación de un vídeo estable](#)

---

## [Efecto Bokeh](#)

---

## Uso de varios modos de captura

[Vídeos a cámara lenta](#)

---

[Autofoto retrato](#)

---

[Efecto creativo](#)

---

[Panorama](#)

---

## [Resolución y memoria](#)

---

## [Diagnóstico de la cámara](#)

---

### Ajustes adicionales de la cámara

[Geoetiquetado](#)

---

[Líneas de cuadrícula](#)

---

[Consejos de fotografía](#)

---

[Ajustes de vista previa de las fotos](#)

---

[Diferentes formas de usar la tecla de volumen](#)

---

[Sonido](#)

---

[Lector de QR Code](#)

---

### Conectividad

[Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor](#)

---

[Conexión del dispositivo a accesorios USB](#)

---

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

---

[Uso del dispositivo como cartera](#)

---

### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

[Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

---

[Nombre de su dispositivo](#)

---

[Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

---

[Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

---

[Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

---

### Accesibilidad

[Accesibilidad](#)

---

### Información legal

[General](#)

---

[Garantía, SAR y directrices de uso](#)

---

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Cambios después de actualizar el software a Android 12


Además de la actualización del software a Android 12, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 12.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 12. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 12.

### Realizar una captura de pantalla

Puede realizar una captura de pantalla mediante la siguiente operación.

1. Pulse la tecla de bajar volumen **(A)** y la tecla de encendido **(B)** al mismo tiempo.

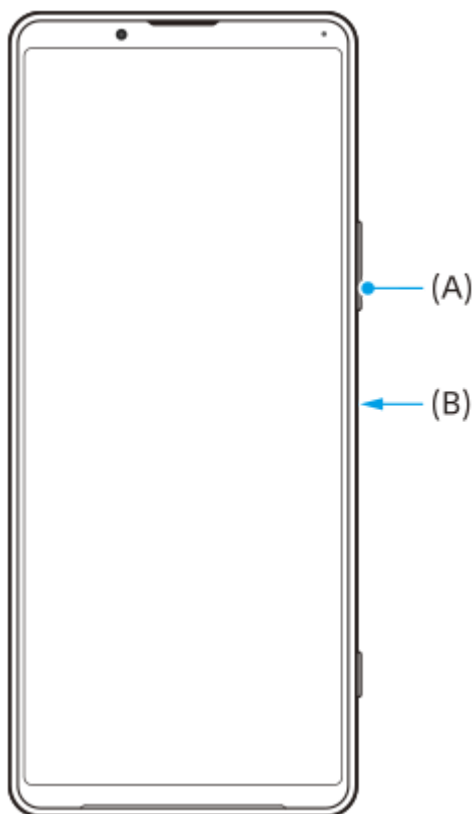

#### Nota

- Ya no se pueden realizar capturas de pantalla manteniendo presionada la tecla de encendido.

### Capturas de pantalla desplazables


Se puede realizar una captura de pantalla de una pantalla desplazable.

#### Nota

- Las capturas de pantalla desplazables están disponibles si la aplicación admite dicha característica.

1. Pulse la tecla de bajar volumen y la tecla de encendido al mismo tiempo.

## 2. Puntee [Capturar más].

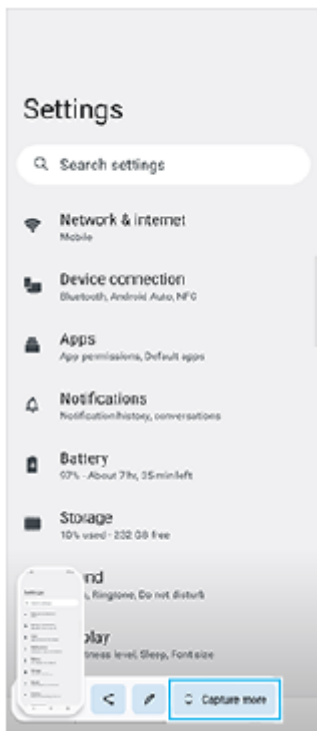

## 3. Arrastre la línea para ajustar el área de la captura de pantalla y después puntee [Guardar].



## Modo una mano

El método del modo una mano se ha cambiado de reducir la pantalla entera a bajarla.

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Modo una mano] y, a continuación, puntee el interruptor [Usar Modo una mano] para habilitar la función.  
Para establecer otras opciones, siga las instrucciones de la pantalla.
2. Para usar el modo una mano, puntee dos veces ● (Botón Inicio).
3. Para salir del modo una mano, puntee dos veces ● (Botón Inicio) de nuevo o puntee en cualquier sitio por encima de la aplicación.



## Soporte para el formato de imagen AVIF

Android 12 ahora admite el formato de imagen AVIF. El formato de imagen AVIF consigue una mejor compresión que otros formatos con una buena calidad de imagen.

## Nuevas características en Photo Pro


### [Consejos] para acceder al sitio web de consejos de Photo Pro

[Consejos] se ha añadido a los elementos del [MENU].

Puntee [MENU] > [Configuración] > [Consejos] para ir al sitio web de consejos de Photo Pro.

## Nuevas características en Cinema Pro

Se han añadido los siguientes menús.

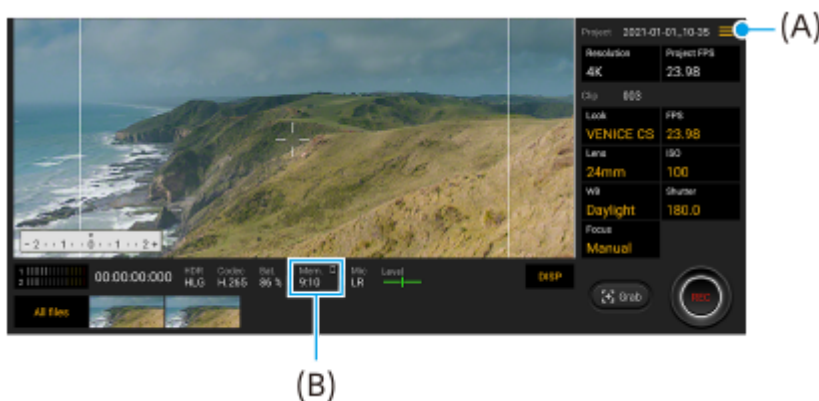


- Cambio de la unidad para visualizar la memoria restante **(A)**  
La memoria restante **(B)** se puede visualizar como el tiempo grabable restante. Puntee ≡ (Icono de menú) > [Formato mem. restante] para cambiar la unidad y visualizar la memoria restante entre el tiempo grabable restante y la capacidad de memoria restante.
- Acceso al sitio web de consejos de Cinema Pro **(A)**  
Puntee ≡ (Icono de menú) > [Consejos] para acceder al sitio web de consejos de Cinema Pro.
- [Ajustes de audio] adicionales en el menú **(A)**  
Puede ajustar el [Filtro inteligente de viento] y el [Nivel de audio] en el menú [Ajustes de audio]. Puntee ≡ (Icono de menú) > [Ajustes de audio].

## Nuevas características del Optimizador de juegos



### Visualización de un sitio web o utilización de otras aplicaciones mientras juega

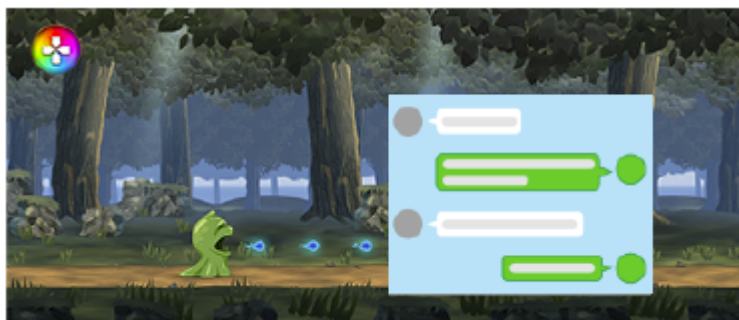1. Puntee 🍀 (Icono flotante) > [Multitarea] mientras esté jugando.
2. Puntee [WEB], [YouTube] o [APLICACIONES].
  - Para volver al menú, puntee ← (Botón Atrás).
  - Para minimizar la ventana [Multitarea], puntee ☰ (Botón de minimizar).
  - Cuando seleccione una aplicación en [APLICACIONES], la aplicación se abrirá en la ventana emergente.



Puntee la ventana emergente para mostrar los iconos de funcionamiento.



1. Arrastre para cambiar el tamaño de la ventana.
2. Arrastre para mover la ventana.
3. Visualice el menú del Optimizador de juegos.
4. Puntee para minimizar la ventana. Para volver a abrir la ventana emergente, puntee  (Icono flotante) o  (Barra desplegable).
5. Puntee para maximizar la ventana.
6. Puntee para cerrar la ventana.

### Asignación de acciones a la tecla de la cámara

Puede asignar una acción del optimizador de juegos utilizada en el juego a la tecla de la cámara. Consulte el tema correspondiente indicado en “Tema relacionado” si desea más información al respecto.

### Otras características actualizadas

#### Encendido de la pantalla con una pulsación de tecla

Puede encender la pantalla no solo pulsando la tecla de encendido sino también pulsando la tecla de la cámara o la tecla de volumen.

Para habilitar la función, puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos], y después puntee el interruptor [Activar pantalla al presionar una tecla].

---

---

#### Tema relacionado

- [Uso de la tecla de la cámara como acceso directo para las acciones del optimizador de juegos](#)

Smartphone





Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Cambios después de actualizar el software a Android 11

Además de la actualización del software a Android 11, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 11.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 11. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 11.

### Grabación de la pantalla de su dispositivo

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo dos veces y puntee  (Icono de grabación de pantalla) en el panel Ajustes rápidos.  
Si no puede encontrar  (Icono de grabación de pantalla), pase el dedo hacia la izquierda por el panel Ajustes rápidos.  
Si no puede encontrar el icono en el panel Ajustes rápidos, puntee  (Icono de editar) y, a continuación, arrastre y suelte  (Icono de grabación de pantalla) en la parte superior de la pantalla.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para empezar a grabar la pantalla.  
Para detener la grabación, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación de la grabadora de pantalla.

#### Nota

- Esta grabadora de pantalla y otras funciones similares ofrecidas por otras aplicaciones no se pueden utilizar al mismo tiempo que la función [Captura de pantalla] o la función [Grabar] de la aplicación Game enhancer.

### Nuevas características en Photo Pro

#### Función de recuperación de memoria

Puede registrar los modos o ajustes utilizados con frecuencia de antemano e invocarlos cuando haga fotos.


Puntee [MENU] > [Captura] > [Memoria de ajustes de cámara] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para utilizar el modo de recuperación de memoria, seleccione [MR] en el modo de toma, confirme los ajustes y, a continuación, puntee [Establecer].

#### Ajuste de relación de aspecto

**4:3** Se ha añadido (Icono de Relación de aspecto) en el área de iconos de ajustes de la pantalla de espera.

### Nuevas características en Cinema Pro

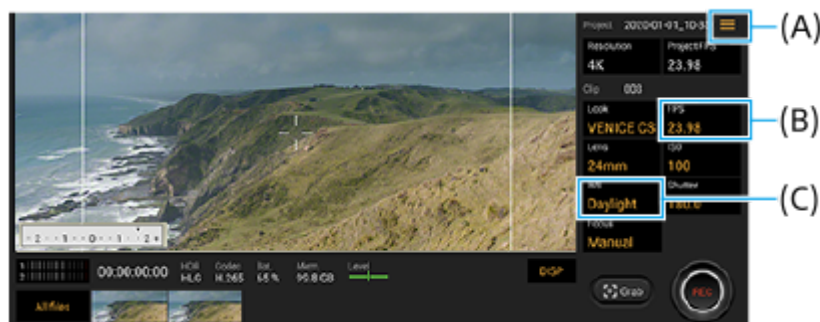

## Asignación de funciones a la tecla de la cámara o a las teclas de volumen (A)

Puede asignar funciones a la tecla de la cámara o a las teclas de volumen.

Puntee  (Icono de menú) y seleccione [Asignar tecla de la cámara] o [Asignar teclas de volumen].

## Ajuste de la frecuencia de fotogramas para las imágenes 4K (B)

Además de cuando la resolución esté ajustada en [2K], ahora se puede seleccionar [120 (24)] para FPS cuando la resolución esté ajustada en [4K].

## Restablecimiento del balance de blancos (C)

Puede restablecer el ajuste del balance de blancos en los menús de clip.



## Operaciones de pasar el dedo para ver imágenes o videoclips grabados


Mientras reproduce un videoclip o imagen, pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para mostrar el videoclip o imagen anterior o siguiente.

## Nuevas características en Game enhancer

### Almacenamiento de iconos de juegos

Puede almacenar y administrar todas las aplicaciones de juego juntas en Mis juegos. Los iconos de juegos que almacene en la pantalla de la aplicación Optimizador de juegos estarán ocultos en la pantalla de inicio y en el cajón de aplicaciones.

Para utilizar esta función, puntee  (Icono de ajustes) (A) y encienda el conmutador [Almacenar iconos de juegos]. Asegúrese de que no ha cambiado la pantalla de inicio de [Inicio de Xperia] y de que  (Icono de optimizador de juegos) se encuentre en la pantalla de inicio para activar esta función.

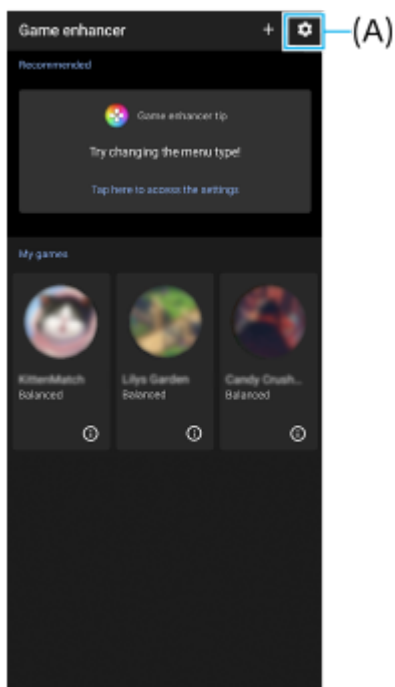

### Optimizar micrófono de V.C.


La función [Optimizar micrófono de V.C.] se ha añadido al menú [Modo de juego] que aparece durante los juegos. Esta función mejora la calidad del sonido del micrófono al chatear con voz mientras utiliza unos auriculares con micrófono incorporado conectados a la toma de audio de 3,5 mm de su dispositivo, como unos auriculares para juegos.



## Aplicación Monitor externo

La aplicación Monitor externo puede ayudarle en las siguientes situaciones:

- Aproveche la visualización en alta definición de su Xperia utilizándolo como monitor de la cámara o monitor secundario.

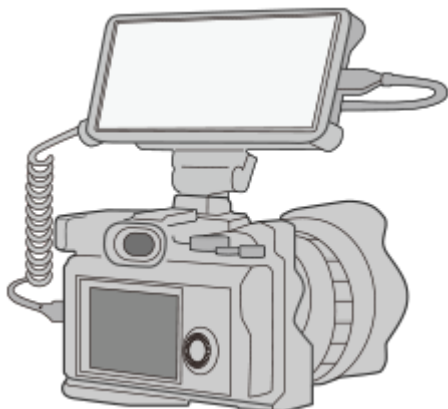- Garantizar que el objeto esté enfocado acercando o separando dos dedos sobre la pantalla del smartphone para acercar o separar la imagen.
- Encontrar la mejor iluminación en diferentes entornos de grabación usando la función de ajuste de brillo.



1. Busque y púntee  (Icono de monitor externo) para iniciar la aplicación Monitor externo.  
Si  (Icono de monitor externo) no se encuentra en la bandeja de aplicaciones, busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] y, a continuación, púntee el conmutador [Monitor externo].

2. Conecte un dispositivo de vídeo.

- Conecte un dispositivo de vídeo que admita la salida USB Video Class (UVC) en el Xperia a través de un cable USB Type-C.
- Conecte un dispositivo de vídeo que admita la salida HDMI en el Xperia mediante un cable HDMI y un adaptador de conversión HDMI-UVC.

## Nuevas características en Sensor lateral


Puede mover la posición de la barra de Sensor lateral más fácilmente, e incluso colocarla donde quiera en la pantalla. Esta función se puede utilizar cuando la posición de contacto esté ajustada en [Usar en el borde interno de la pantalla] en el menú de ajustes Sensor lateral.

- Para mover la barra de Sensor lateral arriba y abajo, mantenga pulsada la barra de Sensor lateral y arrástrela.
- Para poner la posición de contacto en cualquier lugar que quiera en la pantalla, mantenga el toque en la barra de sensor lateral y, a continuación, arrástrelo hacia el centro de la pantalla. La forma de la barra de Sensor lateral cambia a un círculo.

Púntee dos veces el círculo para abrir el menú Sensor lateral.

Deslice el dedo hacia arriba en el círculo para visualizar el menú Multiventana; deslice el dedo hacia abajo en el círculo para volver a la pantalla anterior.

Arrastre el círculo hasta el borde de la pantalla para volver a cambiar el círculo a la barra de Sensor lateral.

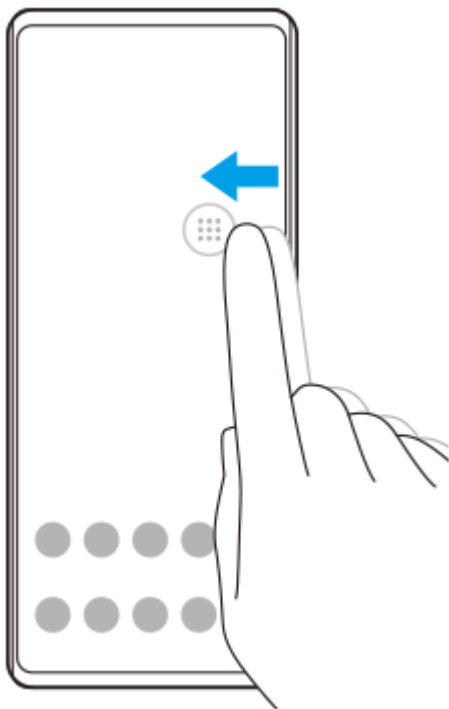

### Sugerencia


- Para ajustar [Usar en el borde interno de la pantalla], busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzado] > [Sensor lateral] > [Configurar posición de contacto] > [Manual].

## Ajustes de la tarjeta SIM


Las estructuras de menú para los ajustes de la tarjeta SIM y los ajustes de la red móvil han cambiado.

### Pantalla de ajuste de la tarjeta SIM

- Cuando utilice una tarjeta SIM:  
Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Red móvil] para establecer la tarjeta SIM.

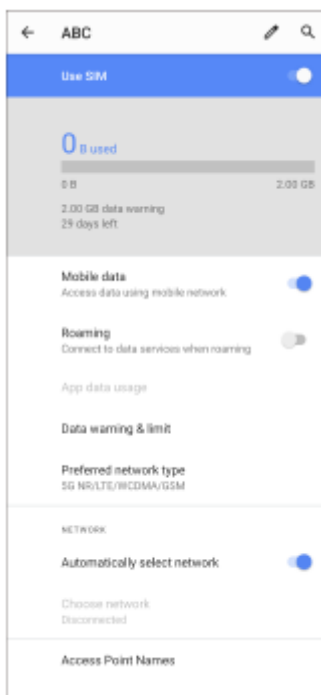

- Cuando utilice dos tarjetas SIM:  
Busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] y, a continuación, puntee el nombre de la tarjeta SIM cuyas funciones desee establecer.

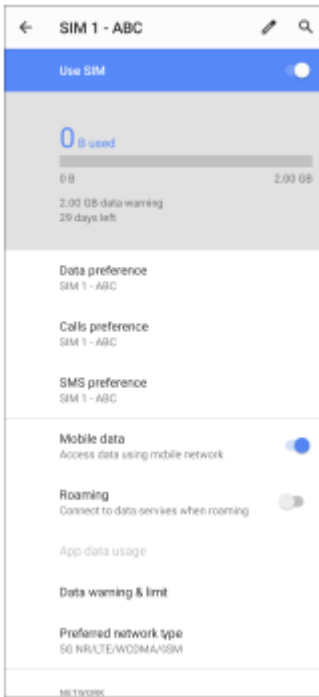

### Sugerencia

- Si ajusta una tarjeta SIM para llamadas y la otra tarjeta SIM para datos, es posible que no pueda acceder a Internet mientras habla por teléfono. En este caso, active el conmutador [Datos durante las llamadas] de la tarjeta SIM para llamadas. Así podrá realizar comunicaciones por datos incluso durante las llamadas.

### Ajuste de la función de accesibilidad a doble SIM (solo cuando se utilicen dos tarjetas SIM)

Inicie la aplicación de teléfono y, a continuación, puntee **⋮** (Icono de más) > [Ajustes] > [Cuentas de llamadas] > [Accesibilidad a Doble SIM].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52







## Inicio de Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro dispone de una interfaz diseñada para satisfacer las exigencias de los fotógrafos profesionales. Puede sacar fotos óptimas con tecnología profesional.

- 1 Busque y puntee  (Icono de Photo Pro).

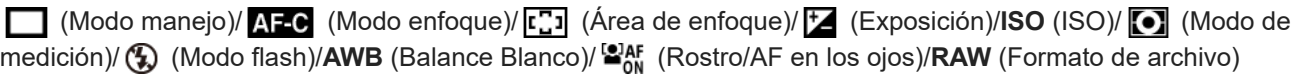
### Pantalla de espera de Photo Pro




1. Icono de almacenamiento de datos/cantidad de espacio libre/Relación de aspecto/Formato de archivo  
El icono de escena o el icono de condición también se visualiza cuando está seleccionado el modo AUTO.
2. Estado de la batería
3. Dial
  - Ajuste el valor de exposición cuando esté seleccionado el modo P.
  - Ajuste la velocidad del obturador cuando esté seleccionado el modo S o el modo M.
4. Puntee para bloquear el enfoque.  
El botón se pone naranja cuando el enfoque está bloqueado. Puntee el botón otra vez para desbloquear el enfoque.
5. Puntee para bloquear la exposición.  
El botón se pone naranja cuando la exposición está bloqueada. Puntee de nuevo el botón para desbloquear la exposición.
6. Iconos de ajuste  
Puntee en ellos para configurar los ajustes.  

 (Modo manejo)/ **AF-C** (Modo enfoque)/  (Área de enfoque)/  (Exposición)/ **ISO** (ISO)/  (Modo de medición)/  (Modo flash)/ **AWB** (Balance Blanco)/  (Rostro/AF en los ojos)/ **RAW** (Formato de archivo)  
Los ajustes dependen del modo o el objetivo seleccionados.  
A través de una actualización de software, se pondrá a su disposición una característica compatible con RAW (Formato de archivo). Los lanzamientos de software son un proceso que se desenvuelve por fases; el momento y la disponibilidad variarán según el mercado o el operador.
7. Puntee para bloquear los elementos en el lado izquierdo del visor y los iconos de ajustes, y de ese modo evitará accionamientos accidentales.




8. Indicador de enfoque/ajustes de exposición


 (Icono de enfoque automático) indica que el motivo está enfocado.

 (Icono de bloqueo AE) indica que la exposición está bloqueada.

9. Puntee la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos.

Puntee  (Botón Atrás) para volver a la pantalla de espera de Photo Pro.

10. Puntee para cambiar objetivos.

Para utilizar el zoom, puntee  (Icono de dial de zoom abierto), junte o separe los dedos sobre el visor, o utilice la tecla de volumen.

11. Puntee para mostrar u ocultar la información visualizada en el visor.

12. Puntee para configurar ajustes más detallados.

13. Puntee para cambiar el modo de toma de imagen.

---

---

**Tema relacionado**




- [Toma de fotos con Photo Pro](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Toma de fotos con Photo Pro


### 1 Inicie Photo Pro.

- Busque y puntee  (Icono de Photo Pro).
- Pulse la tecla de la cámara hasta el fondo. Con la aplicación Cámara en uso, puntee  (Icono de ajustes) > [Abrir con tecla de la cámara] > [Iniciar Photography Pro] para habilitar esta función.
- Con la aplicación Cámara en uso, puntee [Modo] >  (Icono de Photo Pro).

### 2 Seleccione un modo de toma de imagen.

### 3 Configure los ajustes.

### 4 Pulse la tecla de la cámara hasta la mitad de su recorrido para enfocar la cámara.

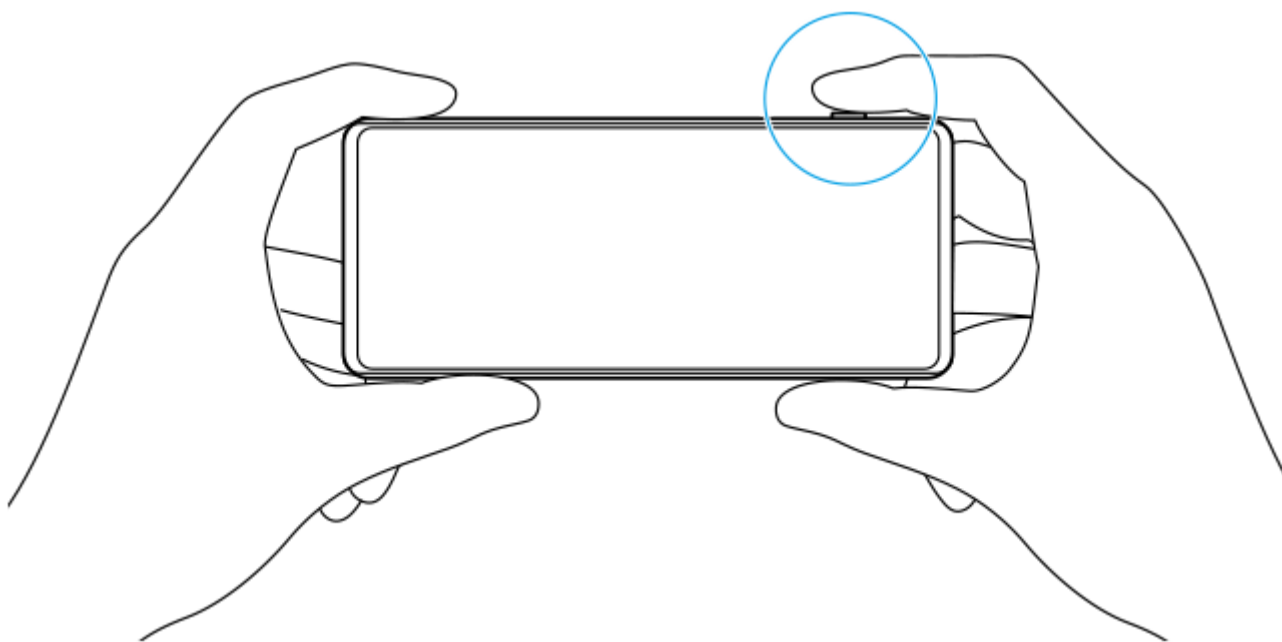

### 5 Pulse la tecla de la cámara hasta el fondo.

#### Nota

- No hay botón del obturador en la pantalla de espera de Photo Pro. Utilice la tecla de la cámara en el dispositivo.

#### Tema relacionado

- [Inicio de Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Inicio de la aplicación Cinema Pro

Cinema Pro es una aplicación que funciona con la tecnología de cámara de cine digital de Sony. Puede crear vídeos ideales configurando parámetros profesionales y ajustes de color.

- 1 Busque y puntee  (Icono de Cinema Pro).

### Pantalla de inicio de Cinema Pro

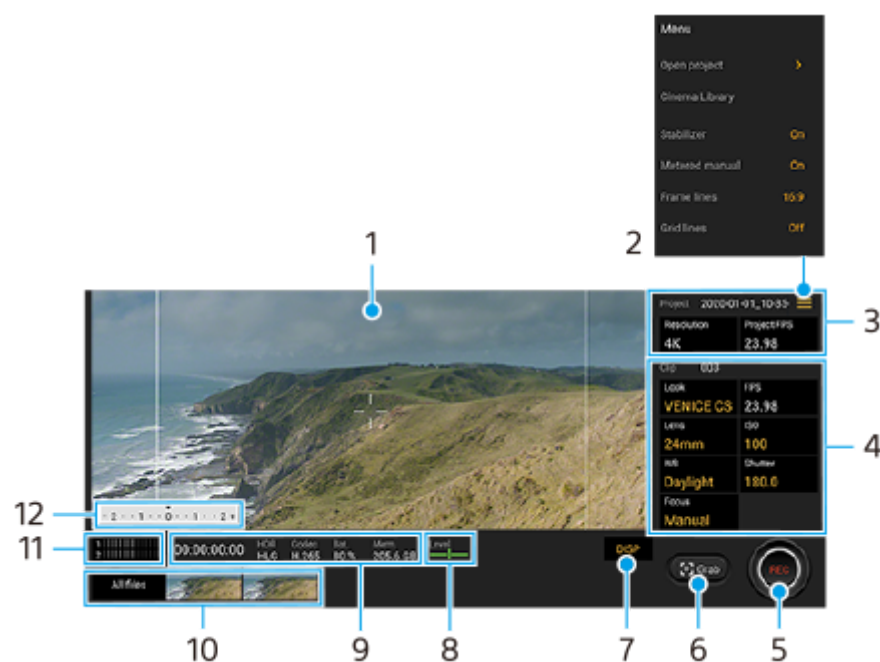

#### Sugerencia

- Puntee parámetros de color naranja para cambiar los ajustes.

#### 1. Visor

#### 2. Icono de menú: Puntéelo para abrir el menú.

- Puntee [Abrir proyecto] para abrir un proyecto existente o para crear un nuevo proyecto.
- Puntee [Cinema Library] para iniciar la aplicación Cinema Library. Puede abrir un proyecto existente o ver una película creada.
- Puntee [Estabiliz.] para activar o desactivar la función estabilizadora.
- Puntee [Medic. manual] para mostrar u ocultar la Medic. Manual. La Medic. Manual se visualiza con un indicador de medición en el visor.
- Puntee [Líneas marco] varias veces para visualizar y seleccionar entre distintas relaciones de aspecto.
- Puntee [Lín. cuadrícula] para visualizar y balancear la composición.
- Puntee [Nivel] para activar o desactivar el medidor de nivel.
- Puntee [Calibración nivel] para calibrar el estándar correspondiente al plano horizontal y arreglar desviaciones en la dirección de inclinación.
- Puntee [Filtro inteligente de viento] para reducir el ruido del viento.

#### 3. Ajustes de Proyecto


Puntee un parámetro naranja para ajustar la resolución y la frecuencia de fotogramas de todo el proyecto o de los clips de vídeo. Los ajustes del proyecto solamente se pueden cambiar antes de grabar el primer videoclip.

#### 4. Ajustes de Clip: Parámetros a ajustar en cada videoclip.

- Puntee [Look] para ajustar el ambiente del videoclip.
- Puntee [FPS] para ajustar la frecuencia de fotogramas. Seleccione [120fps] para grabar un vídeo a cámara lenta. El ajuste [FPS] está disponible solamente cuando [Resolución] está ajustado a [2K].
- Puntee [Objetivo] para seleccionar un objetivo.
- Puntee [ISO] para ajustar la sensibilidad ISO. Puntee [Automático] cuando esté en naranja para ajustar automáticamente el valor ISO apropiado.
- Puntee [BB] para ajustar el balance de blancos. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.

Para ajustar el balance de blancos conforme a un área blanca seleccionada, seleccione [Personalizado], puntee [Establecer], sujete el dispositivo de manera que el área blanca cubra completamente el fotograma en el centro, y después puntee [Establecer] de nuevo.

Si selecciona [Automático], puede ajustar si quiere bloquear los ajustes de balance del blanco.

- Puntee [Obturador] para ajustar la velocidad de obturación. Puntee [Automático] cuando esté en naranja para ajustar automáticamente la velocidad de obturación apropiada.
- Puntee [Enfoque] para ajustar el enfoque. Puntee [AF] o [MF] para cambiar el modo de enfoque a automático o manual. Cuando el modo de enfoque está ajustado a manual, puede ajustar los marcadores de enfoque y la velocidad de control del enfoque punteando  (Icono de ajustes). Cuando el modo de enfoque está ajustado a auto, puede especificar el área de enfoque punteando el visor.

#### 5. Puntee para empezar o detener la grabación.



#### 6. Puntee para capturar el fotograma actual como imagen fija.

#### 7. Puntee para ocultar o mostrar las líneas de fotogramas, las líneas de cuadrícula y la Medic. Manual.

#### 8. Medidor de nivel

El medidor de nivel le ayuda a medir el ángulo del dispositivo y a mantener la imagen en posición horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde.

#### 9. Indicaciones de estado

10. ● Puntee una miniatura para ver un videoclip o una imagen fija.
- Puntee [Todos archivos] para ver un videoclip o una imagen fija que no esté en la vista de miniaturas.
  - Puede capturar una imagen fija del vídeo punteando  (Icono de editar vídeo) durante la reproducción. Puntee  (Botón Atrás) para volver a la pantalla de inicio de Cinema Pro.

#### 11. Puntee aquí para cambiar el nivel de audio.

#### 12. Medic. manual

La Medic. Manual indica subexposición/sobreexposición.

---

#### Tema relacionado


- [Combinación de clips y visualización de una película](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Combinación de clips y visualización de una película




Puede combinar clips para crear una película, y después ver la película utilizando Cinema Library.

- 1 Con la aplicación Cinema Pro en uso, púntee [Todos archivos] para visualizar una lista de clips en un proyecto.
- 2 Púntee  (Icono de más) > [Crear película final].
- 3 Púntee los clips en el orden en el que desee combinarlos.
- 4 Púntee [Crear].



### Nota

- No se pueden combinar clips con velocidades de fotograma diferentes.

## Para ver la película creada con Cinema Library

1. Inicie la aplicación Cinema Library.
  - Con la aplicación Cinema Pro en uso, púntee [Todos archivos] >  (Icono de Cinema Library).
  - Con la aplicación Cinema Pro en uso, púntee  (Icono de menú) > [Cinema Library].
  - Mantenga pulsado  (Icono de Cinema Pro) y a continuación púntee [Cinema Library] en el menú que se abrirá.
2. Púntee [Películas finales] y después seleccione una película.

### Sugerencia

- Puede crear un acceso directo para la aplicación Cinema Library en la pantalla de inicio. Mantenga pulsado  (Icono de Cinema Pro). En el menú que se abre, arrastre  (Icono de Cinema Library) hasta la ubicación deseada.

## Tema relacionado


- [Inicio de la aplicación Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Inicio de la aplicación Optimizador de juegos


La aplicación **Optimizador de juegos** hace mucho más agradable el juego mediante varias funciones. Mientras está jugando, puede evitar que aparezcan notificaciones, cambiar los ajustes de funcionamiento, y disfrutar de otras prestaciones.

Los juegos descargados se almacenan automáticamente en la aplicación **Optimizador de juegos**, y puede iniciarlos rápidamente desde Mis juegos. Mientras juega, puede personalizar varios ajustes punteando  (Icono flotante).




- 1 Busque y puntee  (Icono de optimizador de juegos).

### Descripción general de la pantalla

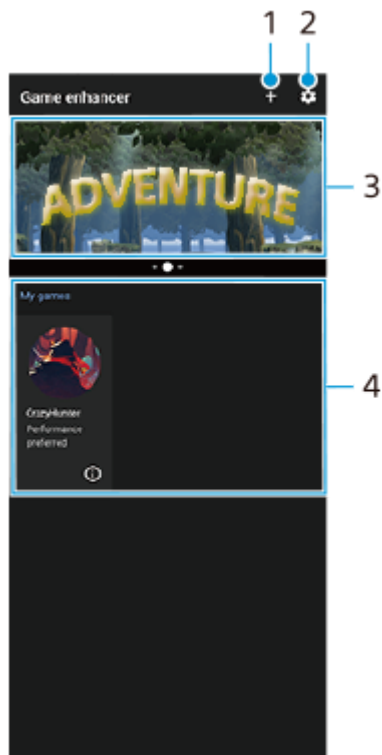

1. Añada nuevos juegos manualmente.
2. Ajustes de Optimizador de juegos
3. Recomendadas: verá una introducción a las funciones del Optimizador de juegos y juegos recomendados.
4. Mis juegos

Verá una lista automática de los juegos descargados. Puntee el icono de un juego para iniciarlo.

Para ver una captura de pantalla o un vídeo tomados por la aplicación Optimizador de juegos, puntee  (Icono de perfil de juego).

---

---

## Tema relacionado

- [Utilización del Optimizador de juegos durante la reproducción](#)


E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52





## Utilización del Optimizador de juegos durante la reproducción

Puede personalizar varios ajustes mientras juega.

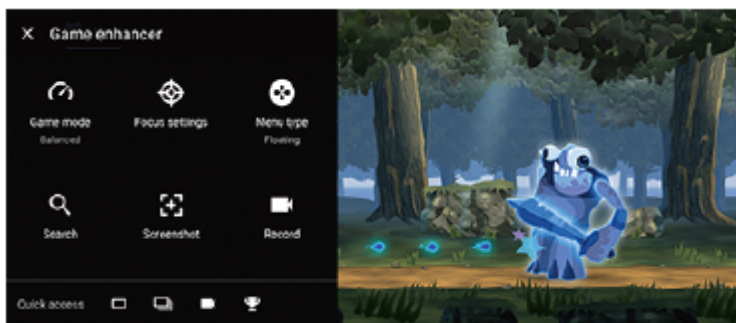- 1 Puntee  (Icono flotante) mientras esté jugando.
- 2 En el menú que se abre, puntee y configure los ajustes deseados.



### Sugerencia

- Puede arrastrar y mover  (Icono flotante) a la posición deseada, como por ejemplo el borde de la pantalla. También puede cambiar  (Icono flotante) a  (Barra desplegable). Puntee  (Icono flotante) > [Tipo de menú] y luego seleccione [Barra desplegable] para realizar el cambio.
- El modo STAMINA se desactiva mientras utiliza la aplicación Optimizador de juegos. Si desea dar prioridad a la duración de la batería, ajuste [Modo de juego] a [Tiempo de batería preferido].
- Cuando [Modo de juego] está ajustado a [Rendimiento preferido], la función [Reducción desenfoco movimiento] en [Ajustes de calidad de imagen] se activa automáticamente.

### Tema relacionado

- [Inicio de la aplicación Optimizador de juegos](#)




Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso de la tecla de la cámara como acceso directo para las acciones del optimizador de juegos

Puede asignar una acción del optimizador de juegos utilizada en el juego a la tecla de la cámara. Puede cambiar el ajuste individualmente para cada juego.


**1** Puntee  (Icono flotante) > [Ajustes básicos] > [Acceso dir. teclas hardware] > [Pulsar la tecla de la cámara], y después seleccione una opción.

- [Predet. (config. dispositivo)]: Aplique los ajustes del dispositivo.
- [Abrir/cerrar Optimiz. juegos]: Abra o cierre el menú del optimizador de juegos.
- [Activar/desactivar Optimizar área táctil]: Habilite o deshabilite la función [Optimizar área táctil].

### Nota

- La función [Optimizar área táctil] está disponible cuando [Tipo de menú] está establecido en [Barra desplegable] y el dispositivo está en el modo de paisaje. Si aparece un mensaje cuando pulse la tecla de la cámara, confirme las descripciones de los ajustes para la función [Optimizar área táctil].
- La función [Deshabilitar tecla cámara] en [Ajustes de concentración] se desactivará cuando la acción del optimizador de juegos esté asignada a la tecla de la cámara.

### Sugerencia

- Para cambiar el ajuste de [Acceso dir. teclas hardware] en todos los juegos añadidos anteriormente, en la pantalla principal del optimizador de juegos puntee  (Icono de ajustes de Optimizador de juegos) > [Acceso dir. teclas hardware predet.] > [Pulsar la tecla de la cámara], y después seleccione una opción y puntee [APLICAR].

### Tema relacionado

- [Inicio de la aplicación Optimizador de juegos](#)
- [Utilización del Optimizador de juegos durante la reproducción](#)
- [Descripción general](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Atmos®

---

El uso de Dolby Atmos hace que el sonido de reproducción sea más realista y tridimensional.

- 1** Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio].
- 2** Habilite la función Dolby Atmos púnteeando el interruptor.
- 3** Púntee [Dolby Atmos] para obtener más opciones.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos (DSEE Ultimate)

---

La función DSEE Ultimate mejora su música comprimida de forma precisa con tecnología de inteligencia artificial.

- 1 Busque y patee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio].
- 2 Habilite la función DSEE Ultimate punteando el interruptor.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Reducción del ruido del viento durante la grabación

---

Puede eliminar el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando graba sin perder la calidad de audio original.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio] > [Filtro inteligente de viento].

**2** Patee el interruptor para habilitar la función.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Encendido y apagado de Sensor lateral

---

- 1 Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes avanzados].
  - 2 Patee [Sensor lateral].
  - 3 Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.
- 

### Tema relacionado


- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso de Sensor lateral

El dispositivo tiene sensores en los laterales que puede puntear o deslizar con una mano para facilitar su uso. Puede mostrar el Menú de Sensor lateral como un acceso directo a aplicaciones y ajustes, o bien el menú Multiventana para seleccionar dos aplicaciones en el modo de pantalla dividida. También puede volver a la pantalla anterior deslizando el dedo hacia abajo a lo largo del sensor. Asegúrese de puntear o deslizar el dedo dentro del área del sensor. Para obtener más información sobre Sensor lateral, busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada] > [Sensor lateral] > [PROBAR TUT. SENSOR LAT.].

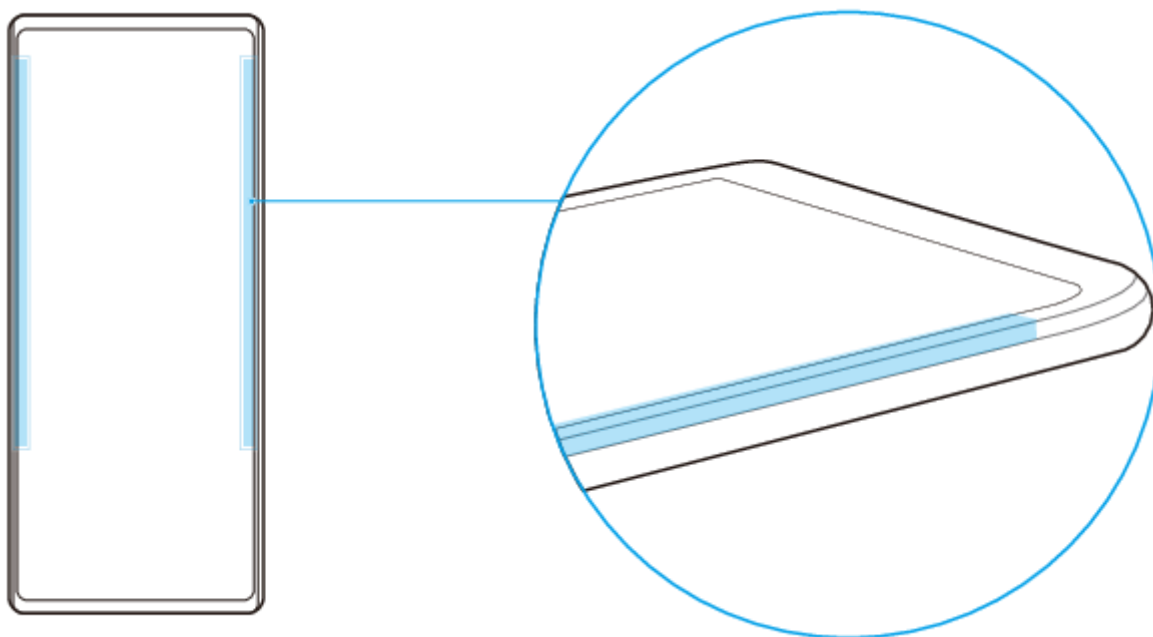

### Sugerencia


- Puede cambiar la posición de contacto, por ejemplo cuando el borde del dispositivo está cubierto por una funda. Para cambiar la posición de contacto, encuentre y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada] > [Sensor lateral] > [Configurar posición de contacto] > [Manual], y a continuación puntee el interruptor [Usar en el borde interno de la pantalla].

### Nota

- Sensor lateral no está disponible en determinadas situaciones, como cuando se utiliza un cargador inalámbrico, o cuando la vista de pantalla está en orientación apaisada.

## Visualización del Menú de Sensor lateral

Para activar el Menú de Sensor lateral, puntee dos veces el lateral del dispositivo.

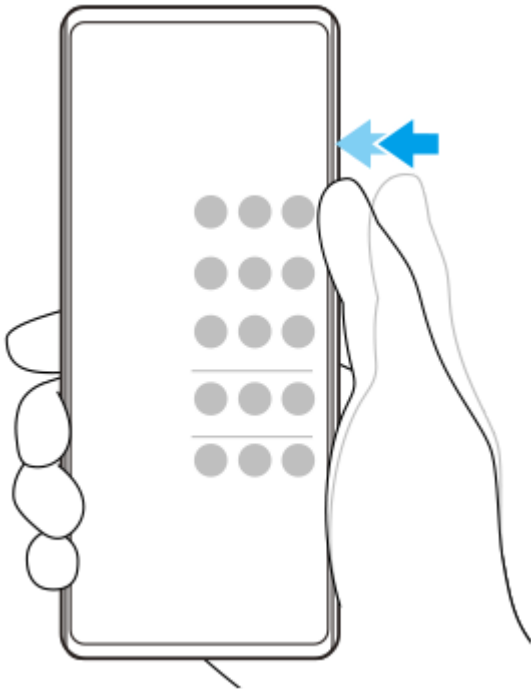


### Sugerencia

- Para salir del Menú de Sensor lateral, púntee dos veces el lateral del dispositivo o púntee un área vacía de la pantalla.


### Visualización del menú Multiventana

Deslice el dedo hacia arriba por el lateral del dispositivo para visualizar el menú Multiventana. Siga las instrucciones en pantalla para añadir aplicaciones a una pantalla dividida.

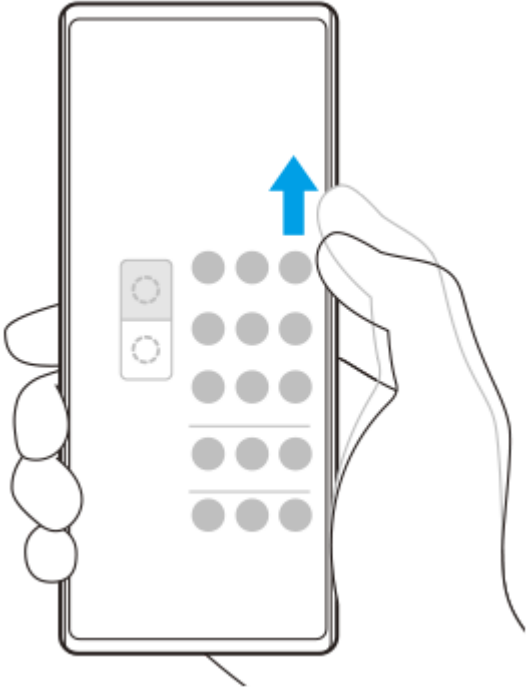

### Regreso a la pantalla anterior mediante el sensor lateral

Pase el dedo hacia abajo por el lateral del dispositivo para volver a la pantalla anterior.

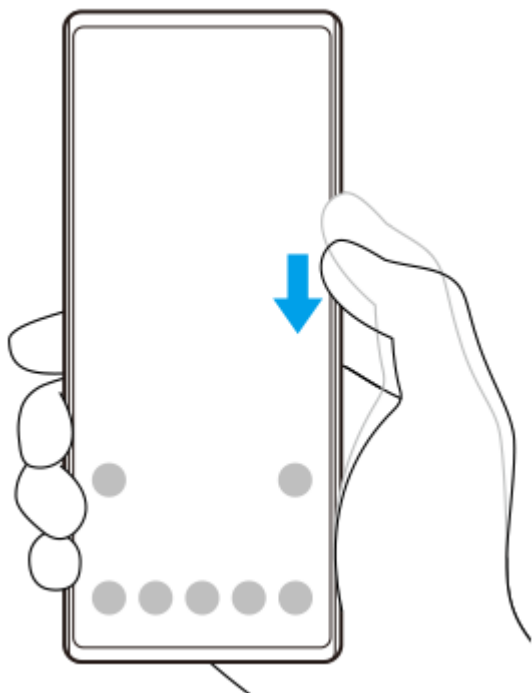

---

### Tema relacionado

- [Encendido y apagado de Sensor lateral](#)
- [Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral](#)



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Establecimiento de otras opciones del Sensor lateral

---

Puede configurar cómo se comporta el Sensor lateral o personalizar el menú, etc.

Por ejemplo, las siguientes opciones están disponibles para Sensor lateral.

- Si se usa el Sensor lateral en uno o en ambos lados del dispositivo
- Las acciones de pantalla correspondientes a los gestos
- Si se usa el Sensor lateral en el borde interior de la pantalla o en el lateral del dispositivo

- 1** Busque y puntee **[Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada]**.
- 2** Puntee **[Sensor lateral]**.
- 3** Puntee el interruptor para habilitar la función.
- 4** Para editar otras opciones del Sensor lateral, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

---

### Tema relacionado

- [Encendido y apagado de Sensor lateral](#)
- [Uso de Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico

Puede adquirir un cargador inalámbrico para cargar el dispositivo de forma inalámbrica.

Si usa el dispositivo mientras lo carga, la velocidad de carga puede reducirse o incluso detenerse para proteger la batería. El uso de algunas aplicaciones durante la carga puede deshabilitar la carga o afectar a la función de carga. Por ejemplo, usar la cámara durante la carga inalámbrica puede producir ruido estático en la imagen.


Asegúrese de quitar las fundas de pantalla o teléfono móvil cuando use la función de carga inalámbrica.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No coloque piezas metálicas entre el dispositivo y el cargador, pues existe riesgo de lesión por calor.
- No ponga tarjetas de crédito sobre el cargador, ya que pueden desmagnetizarse o romperse.

### Nota

- Si coloca de forma incorrecta el dispositivo en el cargador inalámbrico, el tiempo de carga puede aumentar considerablemente.

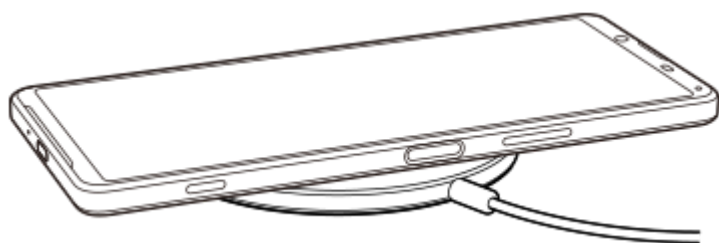

- 1 Coloque su dispositivo en el cargador inalámbrico según las instrucciones del cargador.**

La bobina de carga inalámbrica de la parte trasera de su dispositivo debe estar en contacto con el cargador para que se cargue el dispositivo.
- 2 Cuando empieza la carga, se enciende la luz de notificación y aparece el icono de carga en la pantalla.**
- 3 Cuando el dispositivo esté completamente cargado, quítelo del cargador inalámbrico.**

## Tema relacionado


- [Descripción general](#)



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso del modo de pantalla dividida

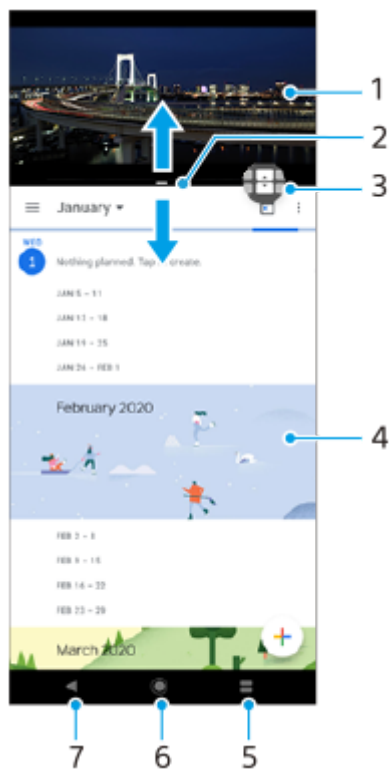El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones a la vez, por ejemplo, si quiere ver sus fotos y el calendario al mismo tiempo.



1. Aplicación 1
2. Borde de la pantalla dividida: arrastrar para cambiar el tamaño de las ventanas.
3. Icono de interruptor multiventana: púntee  (Icono de interruptor multiventana) para seleccionar aplicaciones.  (Icono de interruptor multiventana) aparece cuando se arrastra el borde de la pantalla dividida.
4. Aplicación 2
5. Botón de pantalla dividida: seleccione una aplicación utilizada recientemente para la ventana inferior.
6. Botón Inicio: volver a la pantalla de inicio.
7. Botón Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.

### Nota

- No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

### Para cambiar el tamaño de las ventanas de pantalla dividida

1. Arrastre el borde de la pantalla dividida hacia el centro.

### Para salir del modo de pantalla dividida

1. Arrastre el borde de la pantalla dividida hasta la parte superior o inferior de la pantalla.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Utilización de vibración dinámica

---

La característica Vibración dinámica mejora su experiencia multimedia añadiendo vibración sincronizada cuando ve vídeos o escucha música en su dispositivo. Para obtener más información sobre esta característica, vaya a [Ajustes] > [Sonido] > [Vibración dinámica].

No hay vibración en los casos siguientes:

- El volumen de archivos multimedia está silenciado.
- La pantalla está apagada.
- El dispositivo se está cargando de forma inalámbrica.

### Nota

- Vibración dinámica no funciona con todas las aplicaciones multimedia.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Vibración dinámica].
- 

### Tema relacionado

- [Ajuste de la configuración de vibración dinámica dentro de una aplicación multimedia](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajuste de la configuración de vibración dinámica dentro de una aplicación multimedia

Puede ajustar el nivel de vibración mientras reproduce contenido utilizando una aplicación multimedia.

- 1 Abra la aplicación multimedia deseada, tal como la aplicación Música.
- 2 Inicie la reproducción del contenido multimedia.
- 3 Pulse la tecla de volumen para abrir el panel de volumen.
- 4 Arrastre el control deslizante de Vibración dinámica a fin de establecer el nivel preferido para esta aplicación.

El ajuste de Vibración dinámica se guarda para la próxima vez que utilice esta aplicación.

### Niveles de vibración dinámica

- **Desactivada:** Sin vibración
- **Suave:** Menos vibración
- **Normal:** Vibración equilibrada
- **Fuerte:** Más vibración

#### Nota

- No hay vibración si el volumen de archivos multimedia está silenciado.

### Tema relacionado

- [Utilización de vibración dinámica](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajuste de Pantalla ambiente

La pantalla ambiente le permite ver información como la hora, notificaciones o música cuando la pantalla está desactivada. La pantalla ambiente también puede mostrar la carátula correspondiente al reproducir música.



### Configuración de los ajustes de la Pantalla ambiente

1. Puntee [Ajustes] > [Aspecto] > [Pantalla ambiente (Visualiz. siempre activa)].
2. Puntee [Cuándo mostrar Pantalla ambiente] y seleccione el ajuste deseado.
3. Cierre el menú de configuración.

El ajuste se guarda.

#### Sugerencia

- El ajuste predeterminado es [Activación inteligente], que activa la Pantalla ambiente cuando hace falta, por ejemplo cuando se camina con el dispositivo en la mano, o cuando se saca del bolsillo o del bolso.

### Visualización de una imagen en la Pantalla ambiente

1. Puntee [Ajustes] > [Aspecto] > [Pantalla ambiente (Visualiz. siempre activa)].
2. Puntee [Sticker] y luego seleccione el adhesivo o la foto deseada.
3. Cierre el menú de configuración.

El ajuste se guarda.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso de Gestión llamad. inteligente

---

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, podrá gestionar las llamadas de la siguiente manera:

- Responder: acérquese el dispositivo a la oreja.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Desactivar el timbre: coloque el dispositivo boca abajo.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestión llamad. inteligente].

**2** Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Acerca de esta Guía de ayuda

---

Esta es la Guía de ayuda de Xperia 1 II para la versión de software Android 10. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Para obtener información sobre las características y ajustes habituales de Android (por ejemplo, ajustes básicos de Android, ajustes Wi-Fi, ajustes de la pantalla de inicio, transferencia de contenido, navegación de la pantalla de aplicaciones, notificaciones y otras funciones de aplicaciones de Google), consulte [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

## Para comprobar la versión de software y el número de modelo de su dispositivo

Busque y púntee [Ajustes] > [Información del teléfono]. La versión de software aparece en [Número de compilación]. Verá el número de modelo en [Modelo].

## Limitaciones de servicios y características

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países, regiones, redes y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

---

### Tema relacionado


- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)




Smartphone  
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Descripción general

---

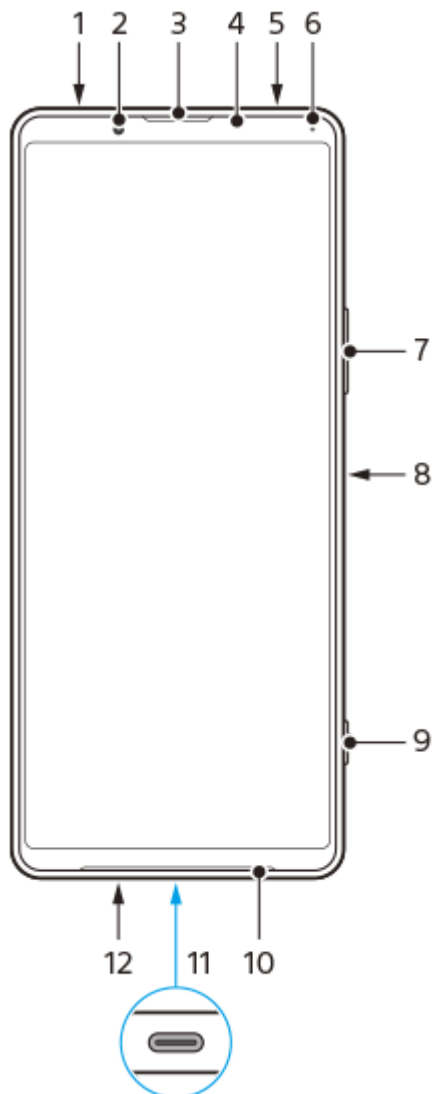

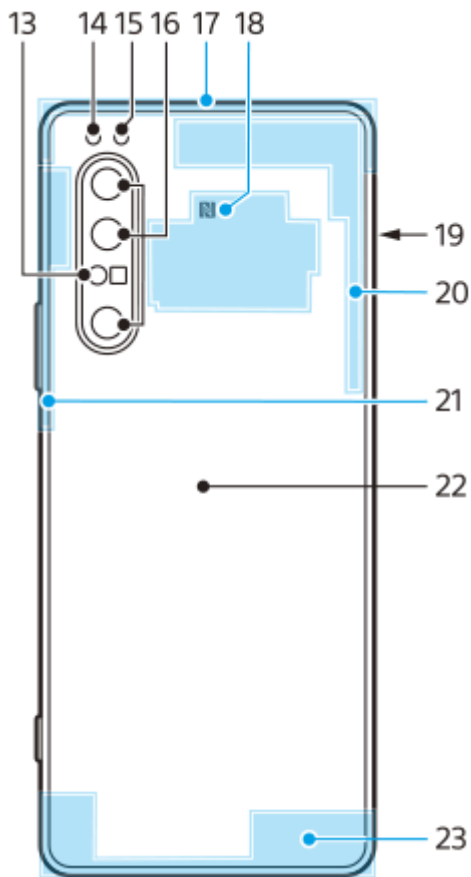

1. Toma de auriculares
2. Cámara frontal
3. Auricular/segundo altavoz
4. Sensor de proximidad/luz
5. Segundo micrófono
6. Luz de carga/notificación
7. Tecla de volumen/zoom
8. Tecla de encendido/sensor de huellas dactilares
9. Tecla de la cámara
10. Altavoz principal
11. Puerto USB/cargador

Puede ver la pantalla del dispositivo en un televisor u otro dispositivo de pantalla grande utilizando un cable USB Type-C®.

También puede acceder a Internet a través de un cable LAN Ethernet utilizando un adaptador USB-LAN disponible en el mercado.

#### Nota

- Cuando conecte el dispositivo a un televisor u otra pantalla grande utilizando un cable USB Type-C, el cable debe ser compatible con el estándar del puerto de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que algunas funciones o contenidos del dispositivo Xperia no se puedan reproducir en el televisor o en la pantalla.
- Es posible que algunos adaptadores USB-LAN no funcionen correctamente.

12. Micrófono principal
13. Sensor de AF láser
14. LED flash
15. Sensor RGBC-IR
16. Cámara principal
17. Antena móvil secundaria
18. Área de detección NFC
19. Ranura para tarjeta nano SIM/de memoria
20. 4ª antena móvil/Wi-Fi/Bluetooth®/GPS

- 21. 3ª antena móvil
- 22. Bobina de carga inalámbrica
- 23. Antena móvil principal

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Montaje: una sola SIM

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Los dispositivos con una sola SIM le permiten utilizar una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria.

Las tarjetas SIM y de memoria se colocan en diferentes partes de la bandeja para tarjeta de memoria y nano SIM. Asegúrese de no confundirlas.

### Nota

- Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo antes de sacar la bandeja para quitar la tarjeta nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

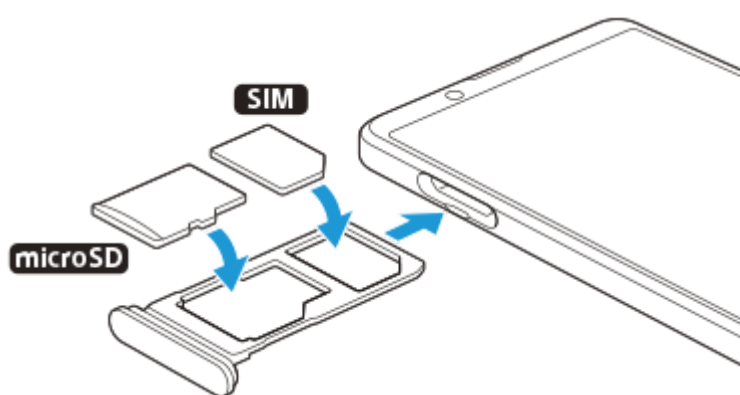

### Nota

- No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

- 1 **Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.**
- 2 **Coloque la tarjeta SIM en la bandeja para la tarjeta SIM.**
- 3 **Coloque correctamente la tarjeta de memoria en la bandeja de la tarjeta de memoria.**
- 4 **Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.**

### Tema relacionado

- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Montaje: doble SIM

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Los dispositivos con doble SIM permiten usar dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria.

Los dispositivos con doble SIM no están disponibles en todos los mercados ni a través de todos los operadores.

### Nota

- Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo antes de sacar la bandeja para quitar la tarjeta (o las tarjetas) nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

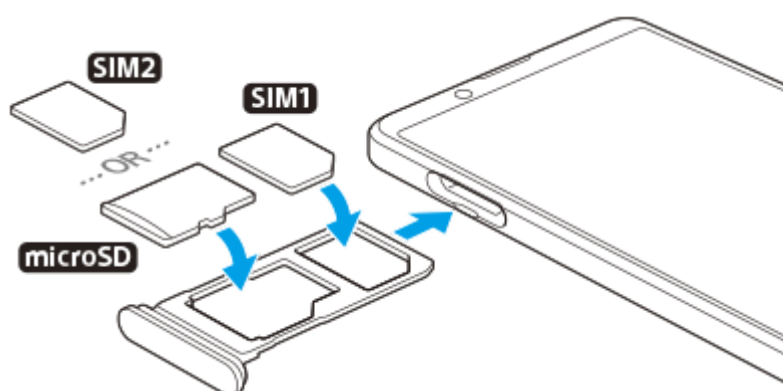

### Nota

- No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

- 1 Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.
- 2 Coloque correctamente la tarjeta SIM principal en la posición de SIM1.
- 3 Coloque la segunda tarjeta SIM (SIM2) o la tarjeta de memoria correctamente en la bandeja, conforme a la orientación correcta.
- 4 Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.

### Tema relacionado

- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso de un dispositivo con doble SIM

Un dispositivo con doble SIM le permite hacer lo siguiente:

- Recibir comunicaciones entrantes a través de ambas tarjetas SIM.
- Seleccionar el número desde el que desea enviar las comunicaciones salientes o tener la opción de seleccionar una tarjeta SIM cada vez que realice una llamada.
- Desviar llamadas recibidas a través de la tarjeta SIM 1 a la tarjeta SIM 2 cuando la tarjeta SIM 1 no está disponible, y viceversa. Esta función se llama Accesibilidad a doble SIM. Se debe habilitar de forma manual.

Antes de poder utilizar varias tarjetas SIM, tiene que habilitarlas y seleccionar la tarjeta SIM que gestionará el tráfico de datos.

### Sugerencia

- Un dispositivo SIM doble funciona con una o dos tarjetas SIM insertadas.

## Habilitación o deshabilitación del uso de dos tarjetas SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM].  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Púntee los interruptores [SIM 1] y [SIM 2] para habilitar o deshabilitar las tarjetas SIM.

## Cambio de nombre de una tarjeta SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM].  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Seleccione una tarjeta SIM e introduzca un nuevo nombre para ella.
3. Púntee [Aceptar].

## Selección de la tarjeta SIM que gestiona el tráfico de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM] > [Datos móviles].  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Seleccione la tarjeta SIM que desee usar para el tráfico de datos.

## Establecimiento de la tarjeta SIM predeterminada para hacer una llamada

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM] > [Llamadas].  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. Seleccione una opción.

## Habilitación de la función Accesibilidad a Doble SIM

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Tarjetas SIM] > [Accesibilidad a Doble SIM].  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
2. En [Accesibilidad a Doble SIM], púntee el interruptor para habilitar la función.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

### **Nota**

- Es posible que la función de Accesibilidad a Doble SIM no esté disponible en función de la combinación de los operadores de red que le han suministrado las tarjetas SIM.

### **Sugerencia**

- Si la función Accesibilidad a Doble SIM no funciona después de habilitarla, compruebe si ha introducido correctamente el número de teléfono de cada tarjeta SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Protección de la pantalla

---

**Nota**

- Antes de usar el dispositivo, quite todos los plásticos protectores para disfrutar de una funcionalidad completa.

Las cubiertas y los protectores de pantalla pueden ayudarle a proteger su dispositivo frente a daños. Le recomendamos utilizar exclusivamente protectores de pantalla diseñados para su dispositivo Xperia. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, objetivos, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Encendido del dispositivo por primera vez

---

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de iniciar el dispositivo por primera vez. Puede usar su dispositivo mientras se carga.

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.

- 1 **Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que su dispositivo empiece a vibrar.**

### Para apagar el dispositivo

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.
2. Puntee [Apagar].

#### Nota

- El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

---

### Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo

---

El dispositivo de Sony funciona en la plataforma Android desarrollada por Google. Cuando adquiere su dispositivo, este incluye una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y la aplicación Google Play. Para sacar el máximo partido a estos servicios, necesita una cuenta de Google. Por ejemplo, una cuenta de Google le permite hacer lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Puede hacer copias de seguridad, restaurar y transferir sus datos desde un dispositivo antiguo a su nuevo dispositivo.
- Chatear con amigos mediante la aplicación Google Duo.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador web Chrome.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software con Xperia Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando los servicios Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Cuentas] > [Añadir cuenta] > [Google].**
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.**

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Transferencia de contenido desde su antiguo dispositivo

---

Hay varias formas de transferir los datos desde un dispositivo antiguo al nuevo.

- Sincronizar datos con la cuenta de Google
- Copiar y transferir datos con un ordenador
- Copiar y transferir datos con una tarjeta SD

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Garantía de protección del dispositivo

---

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban. Hay varias formas de proteger el dispositivo, como se muestra a continuación. Busque y púntee [Ajustes] y, a continuación, busque los ajustes de la parte superior de la pantalla.

- Bloqueo de pantalla
- Administrador de huellas dactilares
- Bloqueo de tarjeta SIM

Puede registrar huellas dactilares a fin de usarlas como método de seguridad para desbloquear el dispositivo o autenticar compras. Busque y púntee [Ajustes] > [Seguridad] > [Administrador de huellas dactilares] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene uno o dos números de identificación exclusivos denominados IMEI o ID de producto. Debe guardar una copia de ellos, ya que puede necesitarlos si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el servicio de asistencia.

### Visualización de los números IMEI con el teclado de marcado

1. Busque y púntee  (Icono de teléfono).
2. Púntee  (Icono de teclado de marcado).
3. Introduzca \*#06# en el teclado de marcado. Los números IMEI se muestran automáticamente.

### Visualización de los números IMEI en la bandeja

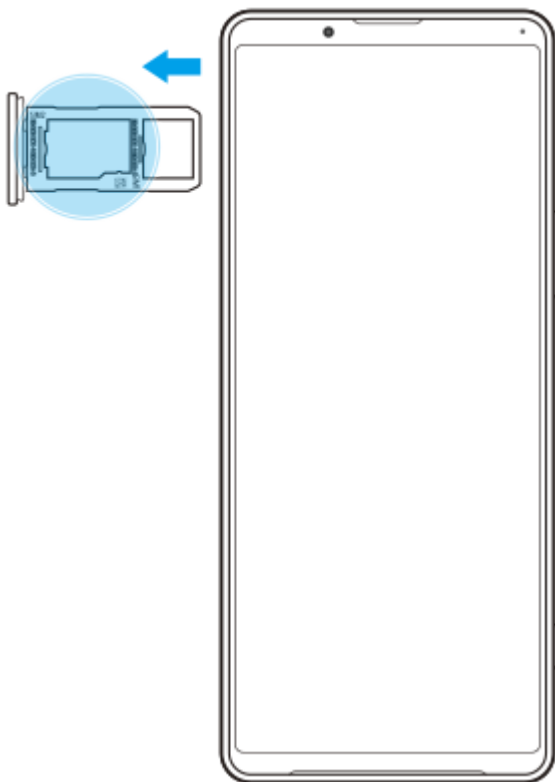

1. Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM. Los números IMEI figuran en la bandeja.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

---

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado “Encontrar mi dispositivo”. Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se activa “Encontrar mi dispositivo” de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede utilizar “Encontrar mi dispositivo” para buscarlo, bloquearlo o borrarlo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Encendido o apagado de la pantalla

---

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla.

La función de indicación ambiental le permite ver información como la hora y las notificaciones sin pulsar la tecla de encendido.

### 1 Pulse brevemente la tecla de encendido.

#### Sugerencia

- Si se establece la pantalla ambiente en [Activación inteligente] o [Mostrar cuando se toma el dispositivo], la pantalla se activa automáticamente cuando se agarra el dispositivo con la mano.

---

#### Tema relacionado

- [Ajuste de Pantalla ambiente](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla

---

Si el dispositivo está encendido y permanece inactivo durante un periodo establecido, la pantalla se atenúa y se apaga para ahorrar batería. Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Suspende después de].

**2** Seleccione una opción.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Retroiluminación inteligente

---

La retroiluminación inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se mantiene en la mano. Una vez que se deja el dispositivo, la pantalla se apaga según la configuración del tiempo de permanencia de la pantalla.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada] > [Retroiluminación inteligente].

**2** Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

---

---

### Tema relacionado


- [Ajustar el tiempo de espera que transcurre antes de que se apague la pantalla](#)


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52




## Modo a una mano

Habilite Modo a una mano para ajustar el tamaño de la pantalla con el fin de que pueda escribir más fácilmente con una mano.

- 1 **Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Avanzada] > [Modo a una mano].**
- 2 **Puntee el interruptor [Modo a una mano] para habilitar o deshabilitar la función.**
- 3 **Para reducir la pantalla, puntee  (Botón Inicio) dos veces.**

Para salir de Modo a una mano, puntee  (Botón Inicio) dos veces de nuevo o puntee un área vacía de la pantalla.

### Para ajustar la posición de la pantalla

- **Para mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha:** puntee  (Icono de flecha hacia la izquierda) o  (Icono de flecha hacia la derecha) según corresponda.
- **Para mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo:** arrastre las bandas horizontales situadas en el borde de la pantalla redimensionada.
- **Para cambiar el tamaño de la pantalla:** arrastre  (Icono de cambiar el tamaño de la pantalla), que está en el borde de la pantalla redimensionada.

#### Sugerencia

- Puede reducir la pantalla utilizando el menú del sensor lateral.

### Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Realizar una captura de pantalla


Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Después de obtener una captura de pantalla, puede ver, editar y compartir la imagen. Las capturas de imágenes que tome se guardarán automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

- 1 Pulse la tecla de bajar volumen (A) y la tecla de encendido (B) al mismo tiempo.

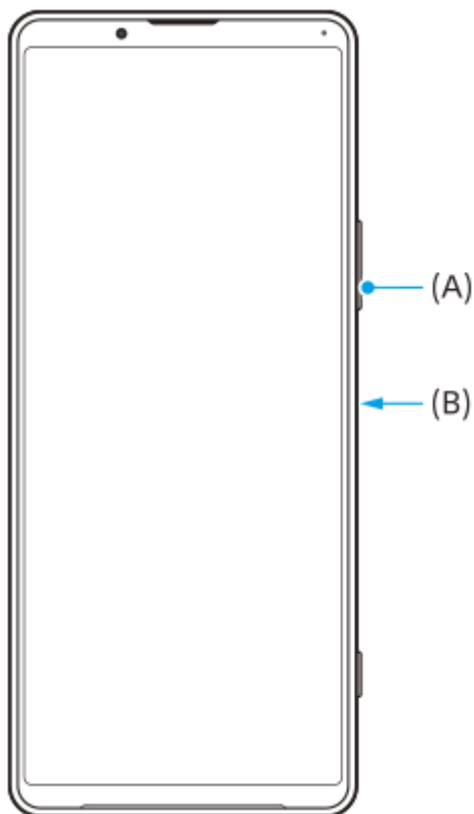


### Obtener una captura de pantalla de una aplicación utilizada recientemente

1. Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

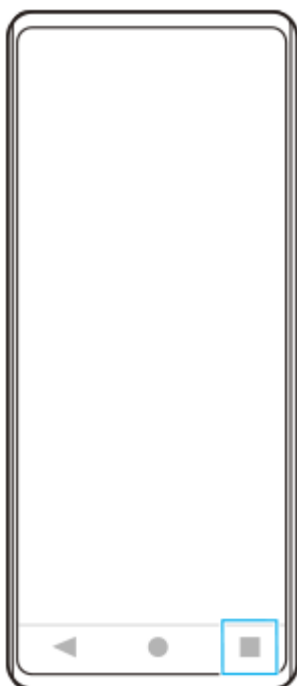

2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación de la que quiera obtener una captura de pantalla y después puntee [Hacer captura].

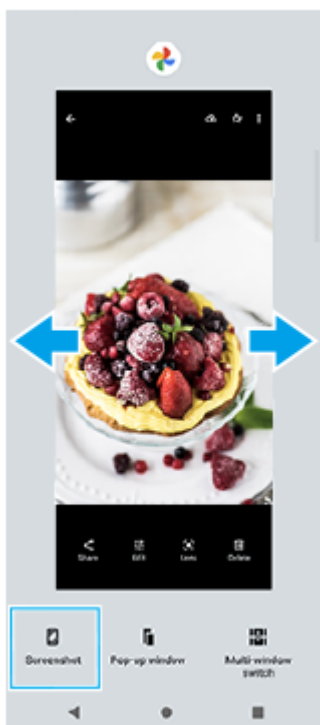

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de algunos otros eventos. La luz de notificación está habilitada por defecto, pero puede deshabilitarse manualmente.



### Nota
















- Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando hay una advertencia sobre el estado de la batería, como por ejemplo cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

- 1 Busque y patee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones] > [Configurar notificaciones].**
- 2 Patee el interruptor [Usar LED para mostrar notificaciones] para habilitar o deshabilitar la función.**  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Iconos de estado

	(Icono de intensidad de la señal) El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
	(Icono de sin señal)
	(Icono de itinerancia de datos)
	(Icono de señal Wi-Fi) Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos. El número visualizado a la izquierda del icono variará de acuerdo con el estándar Wi-Fi de la conexión existente.
	(Icono de error de conexión Wi-Fi) Existe una conexión Wi-Fi habilitada pero no hay conexión a Internet. Este icono también aparece cuando intenta conectarse a la red de un portal cautivo. Tras iniciar sesión correctamente, la cruz desaparece. Si Google está bloqueado en su área, es posible que la marca de la cruz aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red y haya una conexión a Internet Wi-Fi funcionando.
	(Icono de estado de la batería)
	(Icono de carga de la batería)
	(Icono de modo STAMINA)
	(Icono de modo avión)
	(Icono de silenciamiento del micrófono)
	(Icono de altavoz manos libres)
	(Icono de silenciamiento)
	(Icono de vibración)
	(Icono de alarma)
	(Icono de GPS)

---

---



















## Tema relacionado

- [Iconos de notificación](#)

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Iconos de notificación

	(Icono de nuevo SMS)
	(Icono de llamada en curso)
	(Icono de llamada perdida)
	(Icono de llamada en espera)
	(Icono de desvío de llamada) Dispositivo con una sola SIM: desvío de llamadas activado.
	(Icono de desvío de llamada) Dispositivo con doble SIM: desvío de llamadas activado.
	(Icono de descargando datos)
	(Icono de cargando datos)
	(Icono de configuración de software) Hay disponible una configuración básica del dispositivo.
	(Icono de instalar software más reciente) Hay disponible una actualización de software.
	(Icono de actualización del sistema) Hay disponibles actualizaciones del sistema.
	(Icono de descargando actualizaciones del sistema)
	(Icono de instalar actualización del sistema descargada)
	(Icono de cuidado de la batería)
	(Icono de vibración dinámica)
	(Icono de captura de pantalla) Captura de pantalla realizada.
	(Icono de música en reproducción) Canción reproduciéndose.
	(Icono de más notificaciones) Más notificaciones no mostradas.



## Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

---

---

## Tema relacionado

- [Iconos de estado](#)

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Carga del dispositivo

---

Puede cargar el dispositivo desde una toma de corriente o un ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.

Si la batería se ha descargado por completo, es posible que transcurran hasta 10 minutos antes de que el dispositivo responda a la carga. Durante este período, la pantalla puede permanecer completamente en negro sin mostrar el icono de carga. Si está completamente descargada, puede que la batería tarde un par de horas en cargarse por completo. La temperatura ambiente puede afectar a la velocidad de carga.


Use siempre el cargador original de Sony y un cable USB diseñados para su modelo específico de Xperia, pues otros tipos de cargadores pueden aumentar el tiempo de carga, no cargar en absoluto, o incluso dañar el dispositivo.

### Nota

- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro de reparación de Sony autorizado. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

### Sugerencia

- Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.

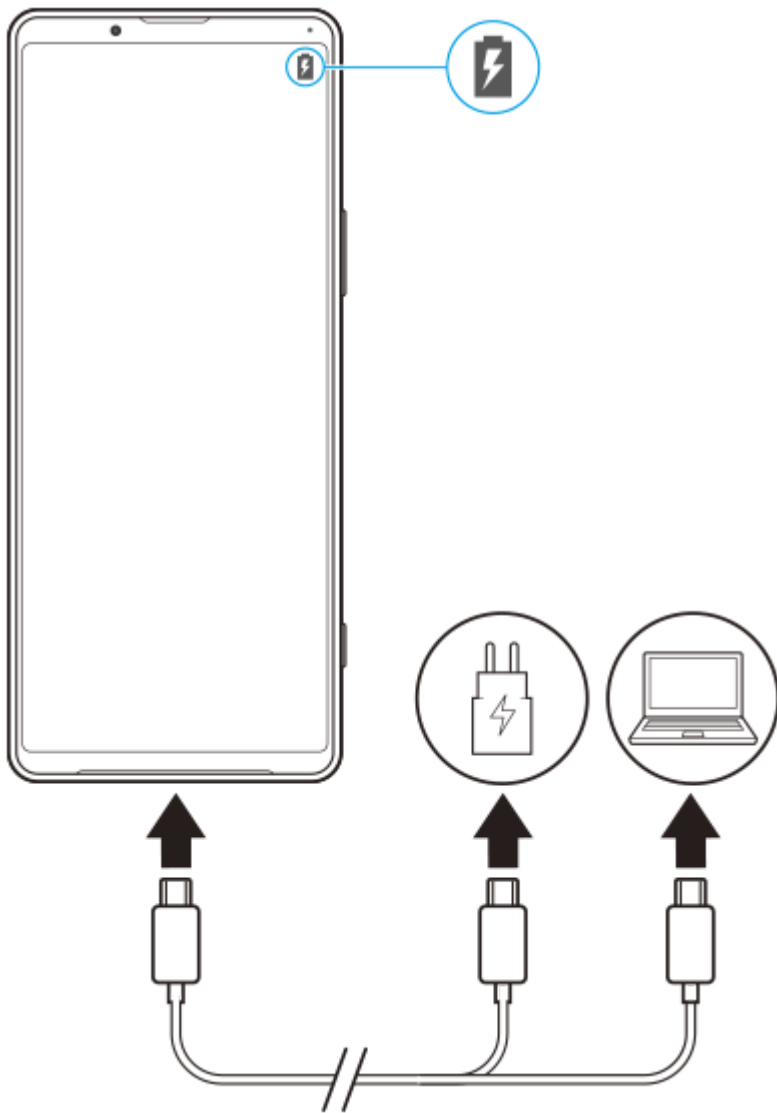

- 1** Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
- 2** Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo.  
La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
- 3** Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular.  
Asegúrese de no doblar el conector.

### Estado de la luz de notificación de batería

- Verde: La batería se está cargando; el nivel de carga es superior al 90 %.
- Naranja: La batería se está cargando; el nivel de carga se sitúa entre el 15 y el 90 %.
- Rojo: La batería se está cargando; el nivel de carga es inferior al 15 %.

#### Nota

- Es importante utilizar el cable USB suministrado con el dispositivo, pues otros tipos de cables USB pueden dañarlo.

#### Sugerencia

- Si la batería está completamente vacía, pueden pasar hasta 10 minutos antes de que se encienda la luz de notificación y aparezca el icono de carga.

---

---

## Tema relacionado

- [Administración de la energía y la batería](#)

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Administración de la energía y la batería

---

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones.

También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería. La función de ahorro de energía se activa de forma predeterminada para restringir el uso de la batería que hacen las aplicaciones en segundo plano. Si no desea que una aplicación se vea afectada, puede rescatarla en la función de ahorro de energía. Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a los SMS.

### Nota


- Las actualizaciones del sistema pueden cambiar las funciones de ahorro de energía disponibles en el dispositivo.

## Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi, y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Cuando no esté en su país, use una red Wi-Fi en lugar de la itinerancia. En la itinerancia se busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación de una aplicación.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación de una aplicación.
- Desinstale las aplicaciones que no esté utilizando.
- Use un dispositivo Sony de manos libres original para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

## Para revisar el consumo de batería

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] para ver el porcentaje estimado de batería que queda y la duración de la misma.
2. Púntee  (Icono de más) > [Uso de batería] para ver una lista de aplicaciones y funciones que han consumido energía de la batería.

---

### Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Rescatar aplicaciones de la función de ahorro de energía](#)
- [Ajustes de pantalla](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

- [Uso de los servicios de localización](#)
- [Reinicio, restauración y reparación del dispositivo](#)

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Comprobación del consumo de batería por aplicaciones

---

Puede comprobar el consumo de la batería de las distintas aplicaciones, y cambiar los ajustes si es necesario.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].**
- 2 Seleccione una aplicación y revise el consumo de batería en [Batería].**  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Rescatar aplicaciones de la función de ahorro de energía

---

- 1** Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones] > [Avanzada] > [Acceso especial de apps] > [Función de ahorro de energía].
- 2** Seleccione [Todas las aplicaciones] en el menú desplegable.
- 3** Seleccione la aplicación enumerada como [Aplicada] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Modo STAMINA

---

El Modo STAMINA prolonga el tiempo que transcurre hasta que la batería necesita cargarse deshabilitando algunas funciones del dispositivo. Al encender el Modo STAMINA, la visualización cambia al modo Tema oscuro.

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería. Entre estas características se encuentran el rendimiento del renderizado, el brillo de la pantalla, la mejora de la imagen, y el GPS mientras la pantalla está apagada. Es posible que para algunas aplicaciones se deshabilite la sincronización de datos de aplicaciones en segundo plano o las corrientes de datos (streaming).

Puede ajustar el modo STAMINA de modo que se active o se desactive automáticamente de acuerdo con el nivel de la batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener ajustes detallados.

**1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Batería] > [Modo STAMINA]**.

**2** Púntee **[Activar ahora]**.

### Sugerencia

- Puede excluir determinadas aplicaciones de la optimización mediante el Modo STAMINA en el menú Función de ahorro de energía.

---

### Tema relacionado

- [Rescatar aplicaciones de la función de ahorro de energía](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Cuidado de la Batería

La función Cuidado de la Batería aumenta la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. Se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de que desconecte el cargador. También puede ajustar manualmente una hora de comienzo y de fin para el período de carga.

### Nota

- El Cuidado de la batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de al menos 4 horas durante un periodo de varios días.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Batería] > [Cuidado de la Batería].

**2** Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar Cuidado de la Batería.

[Auto] está seleccionado de forma predeterminada.

Para establecer manualmente una hora de comienzo y finalización para el período de carga, patee [Personalizado] y ajuste las horas de comienzo y final.

### Sugerencia


- Los patrones de aprendizaje del ciclo de carga regular se guardan en Cuidado de la Batería. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Antes de actualizar el dispositivo

---

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá  (Icono de actualización del sistema) en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, debe utilizar el software Xperia Companion en un PC o en un ordenador Apple Mac para actualizar el dispositivo.

Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

## Para comprobar si existe software nuevo

1. Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
- 

### Tema relacionado

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Actualización inalámbrica del dispositivo


---

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software.


**1** Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].

**2** Siga las instrucciones de la pantalla.

### Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
2. Puntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualizar sistema automáticamente].
3. Seleccione la opción que prefiera.

### Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Actualización de software].
2. Puntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones].
3. Seleccione la opción que prefiera.

---

#### Tema relacionado


- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización del dispositivo mediante un ordenador](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Actualización del dispositivo mediante un ordenador

---

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y después púntee [Sistema Android] junto a  (Icono de USB).
- 3 Púntee [Toca para ver más opciones.] y luego [Transferencia de archivos].
- 4 Ordenador: Abra Xperia Companion si no se abre automáticamente.  
Compruebe que el ordenador tenga acceso a Internet.  
Si se detecta una nueva actualización del software, aparecerá una ventana emergente.
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar las actualizaciones de software correspondientes.

### Nota

- Si no tiene el software Xperia Companion instalado en el ordenador correspondiente, búsquelo en el sitio web de soporte al cliente de Sony y descárguelo.

---

### Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Reinicio, restauración y reparación del dispositivo

Puede forzar el reinicio o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. A veces este procedimiento es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que primero debe hacer una copia de reserva de sus datos, ya que el restablecimiento del dispositivo borrará todos los datos del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para más información sobre la descarga y la utilización de Xperia Companion, busque Xperia Companion en el sitio web de soporte al cliente de Sony.

### Reinicio del dispositivo

#### Nota

- Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido.
2. En el menú que aparece, púntee [Reiniciar].  
El dispositivo se reinicia automáticamente.

### Forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de encendido y la de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.
2. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
  - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: suelte las teclas. El dispositivo se reiniciará.
  - Si desea forzar el apagado del dispositivo: continúe pulsando las teclas. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

### Restablecimiento a datos de fábrica

#### Nota

- Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.
- Realice una copia de reserva de los datos guardados en la memoria interna del dispositivo. Al restablecer el dispositivo, se borrarán todos los datos que contenga.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Avanzada] > [Opciones de recuperación].
2. Púntee [Borrar todos los datos] > [Borrar todos los datos].
3. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
4. Para confirmar, púntee [Borrar todos los datos].

#### Sugerencia

- El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, reinstala software en el dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia, después de haber realizado una reparación de software, o después de un restablecimiento de los datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

### Nota

- Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 **Asegúrese de que Xperia Companion esté instalado en el ordenador.**
- 2 **Abra el software Xperia Companion en el ordenador y haga clic en [Reparación del software] en la pantalla principal.**
- 3 **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.**

### Tema relacionado

- [Reinicio, restauración y reparación del dispositivo](#)




Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o vaciar los datos de la misma si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo. El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
- 2 Púntee el número de aplicaciones para verlas todas.
- 3 Púntee  (Icono de más) > [Recuperar ajustes de aplicaciones] > [Recuperar aplicaciones].

### Para borrar los datos de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar almacenamiento] > [Aceptar].

### Para borrar la memoria caché de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar caché].

### Para borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Avanzada] > [Abrir de forma predeterminada] > [Borrar valores por defecto].

#### Nota

- La opción de borrar los datos, la caché o los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Visualización del estado de la memoria

---

El almacenamiento interno almacena el contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales, y tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria extraíble o al servicio de Google.

### Nota

- Puede adquirir una tarjeta de memoria por separado.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

## Para ver el estado de la memoria

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].
- 

### Tema relacionado

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Liberación de espacio en el almacenamiento interno

---

Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones se apagan repentinamente, la liberación de espacio en el almacenamiento interno puede solucionar el problema.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].**
- 2 Púntee [LIBERAR ESPACIO].**  
Si hay insertada una tarjeta de memoria, seleccione [Almacenamiento interno compartido] > [LIBERAR ESPACIO].
- 3 Seleccione aplicaciones usadas infrecuentemente o archivos antiguos para eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.**

---

### Tema relacionado

- [Visualización del estado de la memoria](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios

---

Si el rendimiento del dispositivo o las aplicaciones no es óptimo, intente detener la ejecución de aplicaciones y servicios.

- 1** Busque y patee **[Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones]**.
  - 2** Seleccione una aplicación o un servicio y patee **[Forzar detención] > [Aceptar]**.
- 

### Tema relacionado

- [Visualización del estado de la memoria](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Formateo de la tarjeta de memoria

---

Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Almacenamiento] > [Tarjeta SD]**.
- 2** Púntee **⋮** (Icono de más) > **[Ajustes almacenamiento] > [Formatear]**, y luego realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.

### Nota

- Cuando se formatea la tarjeta de memoria, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en un ordenador.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Conexión de datos móviles

---

Necesita los ajustes de Internet correctos para acceder a Internet mediante una conexión de datos móviles.

- Para la mayoría de operadores y redes móviles, estos ajustes ya están instalados en el dispositivo, de modo que puede comenzar a utilizar Internet directamente.
- Puede buscar manualmente actualizaciones de sus ajustes de Internet. Si cambia o elimina por error un ajuste de Internet, restablezca la configuración de Internet.
- Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Red móvil] para ver más opciones de red móvil.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

---

Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acercar el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
  - Alejar el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
  - No cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.
- 

### Tema relacionado

- [Descripción general](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo mediante su conexión Wi-Fi o de datos móviles durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

### Ayudar a reducir el uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Ahorro de datos].
2. Púntee el interruptor para habilitar la función.

### Establecimiento de una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Red móvil] > [Uso de datos de la aplicación] >  (Icono de ajustes).
3. En función de si desea establecer una advertencia de datos o un límite de datos, proceda de la forma siguiente.
  - Para establecer una advertencia de uso de datos, púntee el interruptor [Establecer advertencia de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Advertencia de datos] para cambiar el nivel de aviso.
  - Para establecer un límite de datos móviles, púntee el interruptor [Establecer límite de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Límite de datos] para cambiar el límite de uso de datos.

### Sugerencia

- Puede ajustar la fecha cuando el ciclo de uso se restablece. En [Límite y advertencia de datos], púntee [Ciclo de uso de datos de aplicaciones] y, a continuación, ajuste la fecha de restablecimiento.

### Nota

- Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

### Comprobación del uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet].
2. En función de si quiere comprobar el uso de datos móviles o el uso de datos Wi-Fi, proceda de la forma siguiente.
  - Para comprobar el uso de datos móviles, púntee [Red móvil] > [Uso de datos de las aplicaciones].
  - Para comprobar el uso de datos Wi-Fi, púntee [Wi-Fi] > [Uso de datos con Wi-Fi].

### Control del uso de datos de las aplicaciones individuales

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones].
2. Púntee la aplicación que desee controlar y después púntee [Datos móviles y Wi-Fi].
3. Edite las opciones como desee.

### Nota

- El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.





Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajustes menú

---

Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes. El menú de Ajustes es accesible desde la pantalla de aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

### 1 Busque y púntee [Ajustes].

#### Sugerencia

- Para ver información sobre el dispositivo, busque y púntee [Ajustes] > [Información del teléfono].
- Para buscar un valor, busque y púntee [Ajustes] y, a continuación, introduzca el nombre del ajuste en el campo [Buscar ajustes].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Volumen y vibración



El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando las teclas de volumen o cambiando un ajuste.

Puede cambiar los volúmenes del timbre, los archivos multimedia, la alarma y las llamadas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre.


### Nota

- Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen y vibración seleccionados.

### Cambio del volumen

1. Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para cambiar el volumen del soporte.  
Para activar o desactivar rápidamente el volumen de archivos multimedia, puntee  (Icono de volumen de archivos multimedia).
2. Para cambiar el volumen de la llamada entrante, del timbre, de las notificaciones o de la alarma, puntee  (Icono de ajustar volumen).  
Utilice cada control deslizante para ajustar el volumen. Puntee [Ver más] para obtener más opciones.

### Activación del modo de vibración

1. Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Puntee una o varias veces el icono mostrado por encima del control deslizante hasta que aparezca  (Icono de vibración).

### Activación del sonido con vibración para llamadas entrantes

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido].
2. Puntee el interruptor [Vibrar en llamadas] para habilitar la función.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Sonidos y tonos

---

### Establecimiento del tono de llamada

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido].
2. Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione [Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2]. Si es usuario de un dispositivo con una sola tarjeta SIM, púntee [Tono del teléfono].
3. Seleccione un sonido de la lista.  
Para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, púntee [Añadir tono de llamada].
4. Para confirmar, púntee [Aceptar].

### Establecimiento del sonido de notificación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Sonido de la notificación].
2. Seleccione un sonido de la lista.  
Para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, púntee [Añadir notificación].
3. Para confirmar, púntee [Aceptar].

#### Sugerencia

- Para desactivar todos los sonidos de tono y/o notificación y configurar el dispositivo para que vibre solamente, seleccione [Ninguno] en la lista.
- Para habilitar o deshabilitar otros sonidos y tonos, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Avanzada] y, a continuación, púntee los interruptores para habilitar o deshabilitar los diferentes sonidos y tonos.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajustes de pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. También puede ajustar la calidad de imagen de las fotos y los vídeos.

1 Busque y puntee [Ajustes] > [Pantalla].

2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.

Use los controles deslizantes, las casillas de verificación o los menús adicionales para realizar el ajuste.


### Ajustes de la pantalla principal

- **Ajustes de calidad de imagen:** Ajuste la calidad de las fotos y los vídeos que se muestran en el dispositivo.
- **Balance Blanco:** Puntee el interruptor [Establecer manualmente] para habilitar los cambios en el ajuste y, a continuación, seleccione uno de los ajustes predeterminados. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.
- **Nivel de brillo:** Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. También puede habilitar [Brillo automático] para optimizar automáticamente el brillo en función de la luz del entorno.
- **Tema oscuro:** Puede visualizar la pantalla con un fondo oscuro.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Configure la pantalla para que gire automáticamente cuando el dispositivo esté encendido o para que permanezca en el modo de vista vertical.
- **Luz nocturna:** [Luz nocturna] cambia el color de la pantalla a ámbar. Así facilita la visualización de la pantalla en un ambiente más oscuro y la conciliación del sueño.
- **Impedir uso accidental con pantalla apagada:** Puede evitar que su dispositivo se active accidentalmente mientras lo lleva en el bolsillo o en el bolso.

#### Nota

- Cuando el modo STAMINA está activado, no se puede utilizar [Reducción desenfoco movimiento].
- Evite visualizar imágenes muy brillantes o estáticas durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría quedar un color o una imagen residual en la pantalla.

#### Sugerencia

- [Mejora de la imagen de vídeo] está disponible solamente para determinadas aplicaciones.
- Aunque la función Girar automáticamente la pantalla esté deshabilitada, se puede girar manualmente la pantalla punteando  (Icono de girar) en la barra de navegación.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Actualizaciones de aplicaciones

---

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en la aplicación Play Store.

- 1 **Busque y púntee  (Icono de Play Store).**
- 2 **Púntee  y, a continuación, púntee el menú de ajustes.**
- 3 **Púntee el menú de actualización automática de aplicaciones.**
- 4 **Seleccione la opción que prefiera.**

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso de los servicios de localización

---

Los servicios de localización permiten a aplicaciones como Mapas y la cámara utilizar información de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS), para determinar su localización aproximada. Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización. Para obtener más información, vaya a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Ubicación].
- 2 Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.

### Para mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

---

#### Tema relacionado

- [Descripción general](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Fecha y hora

---

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora].**  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].
- 2 Si desea ajustar la fecha o la hora manualmente, púntee el interruptor [Fecha y hora automáticas] para deshabilitar la función.**  
Si desea ajustar la zona horaria manualmente, púntee el interruptor [Usar zona horaria proporcionada por la red] para deshabilitar la función.
- 3 Púntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.**



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

---

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Seleccione [Transferencia de archivos] en el dispositivo y luego copie y pegue, o arrastre y suelte los archivos haciendo uso del ordenador.
- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.

### Nota

- Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Audición de música

Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.

### Descripción general del reproductor de música




1. Minimizar el reproductor de pantalla completa.
2. Buscar en todas las canciones guardadas en el dispositivo.
3. Ver la cola de reproducción.
4. Ver más opciones.
5. Carátula (si se encuentra disponible).
6. Añadir o quitar una canción como favorita.
7. Tiempo transcurrido de la canción en curso.
8. Añadir una canción a una lista de reproducción.
9. Indicador de progreso: arrastrar o puntear la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
10. Duración de la canción en curso.
11. Repetir la canción que se está reproduciendo o todas las canciones de la cola de reproducción.
12. Puntear para ir a la siguiente canción; mantener pulsado para avanzar rápidamente la canción en curso.
13. Reproducir o poner en pausa una canción.
14. Puntee una o dos veces para ir al principio de la canción en curso o a la canción anterior; mantenga pulsado para rebobinar la canción en curso.
15. Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción.

#### Sugerencia

- Cómo usar (Botón de anterior) mientras se reproduce una canción.

- Durante los 5 primeros segundos de reproducción, púntee el botón para regresar a la canción anterior.
- Al cabo de 5 segundos de reproducción, púntee una vez el botón para regresar al principio de la canción en curso, o púntéelo dos veces para regresar a la canción anterior.

## Pantalla de inicio de Música

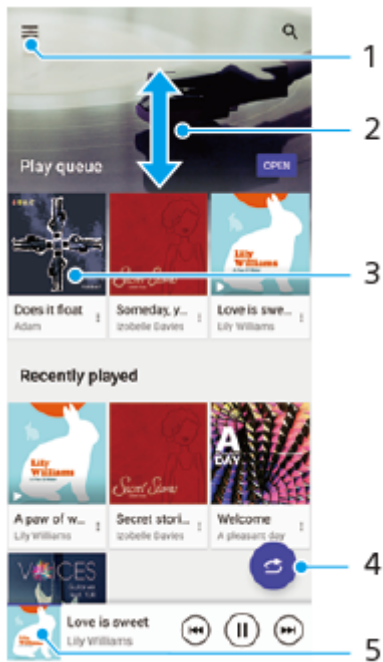

1. Abrir el menú Música.
2. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.
3. Púntee para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
4. Reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
5. Ir a la pantalla del reproductor de música.

### Nota

- Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright.

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Funciones de la aplicación Música



---

En esta sección se describen las características que son útiles cuando se utiliza la aplicación Música.

### Edición de la información musical

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, púntee la carátula en la pantalla del reproductor de música y después púntee [Editar información de música].
2. Edite la información como desee.
3. Para establecer la carátula del álbum, púntee  (Icono de editar), y después seleccione una opción.
4. Cuando haya terminado, púntee [GUARDAR].

### Reproducción de música de fondo

1. Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee  (Botón Inicio) para ir a la pantalla de inicio. La aplicación Música sigue ejecutándose en segundo plano. Para volver a abrir la aplicación Música, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación de Música. También puede buscar y puntear  (Icono de música).

Smartphone  
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Descripción general de la cámara



1. Puntear para ajustar el color y el brillo.
2. Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal.
3. Ajustes de la cámara
4. Estado del geoetiquetado
5. Usar las teclas de volumen para aumentar o reducir el zoom.
6. Usar la tecla de la cámara para activar la cámara, sacar fotos o grabar vídeos.
7. Puntear la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos.
8. Alternar entre la toma de fotos y de vídeos.
9. Usar el botón del obturador para sacar fotos o grabar vídeos.
10. Volver o salir de la cámara.
11. Seleccionar un modo de captura.
12. Acceso directo al modo de captura seleccionado la vez anterior
13. Puntear uno de los botones de ángulo para cambiar objetivos
14. Seleccionar una relación de aspecto.
15. Puntear para ajustar el efecto Bokeh.
16. Seleccione un ajuste de flash. El icono se pone naranja cuando el flash o la linterna se activan.
17. Objetivo de la cámara frontal

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Sacar una foto o grabar un vídeo



En esta sección se describen las operaciones básicas de la cámara.

### Sugerencia

- Asegúrese de que el objetivo esté limpio. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.








### Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

- 1 Inicie la cámara.**
  - Pulse completamente la tecla de la cámara, pase el dedo por  (Icono de cámara) en la pantalla de bloqueo, o puntee  (Icono de cámara) en la pantalla de aplicaciones.
  - Pulse dos veces la tecla de encendido. Puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Comportamiento tecla encendido] > [Iniciar la cámara] para habilitar esta función.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de foto o vídeo.**
- 3 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador.**

## Botón del obturador

El botón del obturador se usa de forma diferente en función del modo de captura y de las funciones activadas.

-  (Botón de captura): Sacar una foto.
-  (Botón de inicio): Grabar un vídeo/reanudar la grabación.
-  (Botón de pausa): Poner en pausa un vídeo.
-  (Botón de detener): Detener la grabación de vídeo.
-  (Icono de temporizador automático activado): Contador automát. está activado
-  (Icono de captura táctil activada): Captura táctil está activado
-  (Icono de captura táctil y autodisparador activado): Captura táctil y Contador automát. están activados

### Tema relacionado

- [Contador automát.](#)
- [Varios métodos para sacar fotos](#)




Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Toma de una foto utilizando el flash

---

Utilice el flash de acuerdo con el motivo y las condiciones de iluminación.

- 1 Con la cámara en uso, púntee el icono de flash que aparece en la pantalla, por ejemplo  (Icono de flash automático).
- 2 Si es necesario, cambie el ajuste del flash.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura, el modo foto, y el modo vídeo.

### Sugerencia

- Cuando el fondo brille más que el objeto, use Flash de relleno para suprimir sombras oscuras no deseadas.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Características básicas de la cámara


Aproveche las características básicas de la cámara para sacar fotos o grabar vídeos.

### Cambio de la relación de aspecto

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de relación de aspecto).
2. Seleccione un ajuste.

### Configuración de los ajustes de la cámara


1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
2. Pase el dedo por la lista para ver las opciones disponibles y seleccione un ajuste.

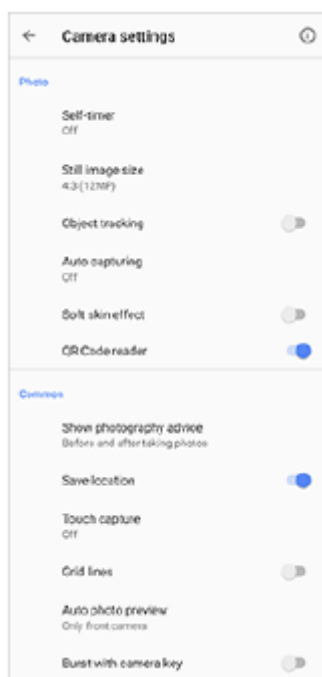

#### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

#### Sugerencia

- Púntee  (Icono de introducción a las características) para comprobar la información de diversas funciones.

### Cambiar entre la cámara principal y la frontal




1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para alternar entre la cámara principal y la frontal.

#### Sugerencia

- También puede cambiar entre cámaras deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla de la cámara (en la orientación vertical) o deslizándolo hacia la derecha (en la orientación apaisada).

## Cambio de objetivos

1. Con la cámara en uso, púntee uno de los botones de cambiar ángulo.

-  (Botón telefoto)
-  (Botón de gran angular)
-  (Botón de supergranangular)

## Uso del zoom

1. Con la cámara principal en uso, realice una de las operaciones siguientes.

- Junte o separe los dedos sobre la pantalla de la cámara.
- Utilice la tecla de volumen.
- Púntee uno de los botones de cambiar ángulo para seleccionar un objetivo y, a continuación, arrastre el botón de cambiar ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal).

### Nota

- El uso del zoom solo está disponible para la cámara principal.

## Reducción del ruido del viento durante la grabación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido] > [Ajustes de audio] > [Filtro inteligente de viento].
2. Púntee el interruptor para habilitar la función.

### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ver, compartir o editar fotos y vídeos

---

Ver o compartir fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos después de sacar fotos o grabar vídeos. También puede editar fotos o vídeos, como por ejemplo ajustando los colores o recortando las fotos.

- 1** Cuando use la cámara, puntee la miniatura para abrir una foto o un vídeo.
- 2** Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.
- 3** Puntee  (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo, o  (Icono de editar) para editarlo.  
Para ocultar o mostrar iconos, puntee la pantalla.

---

### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Selección de un modo de captura






---

Puede seleccionar un modo de captura de acuerdo con el motivo o su propósito.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] y seleccione un modo de captura.

### Descripción general de los modos de captura

Los siguientes son algunos de los principales modos de captura.

-  (Icono de cámara lenta): Añada un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo.
-  (Icono de autofoto retrato): Saque autofotos de mayor calidad.
-  (Icono de efecto creativo): Saque fotos con efectos y filtros de color.
-  (Icono de panorama): Saque fotos panorámicas y de gran angular.
-  (Icono de Photo Pro): Iniciar Photo Pro

#### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

---

### Tema relacionado

- [Vídeos a cámara lenta](#)
- [Autofoto retrato](#)
- [Efecto creativo](#)
- [Panorama](#)
- [Inicio de Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Varios métodos para sacar fotos


---

Haga fotos utilizando el método que mejor se adapte a su situación.

### Iniciar la cámara y sacar una foto al mismo tiempo

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes), y después púntee [Abrir con tecla de la cámara] > [Iniciar y capturar].
2. Cierre el menú de ajustes y salga de la cámara.  
El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
3. Mantenga pulsada la tecla de la cámara para iniciar la cámara y tomar una foto.


### Sacar una foto punteando la pantalla

1. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes), y después púntee [Captura táctil] > [Encendido] o [Solo cámara frontal].
2. Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
3. Púntee cualquier lugar de la pantalla para sacar una foto.

#### Sugerencia

- Esta función también se puede usar con vídeos.

### Sacar una foto mientras se graba un vídeo

1. Mientras está grabando el vídeo, púntee  (Icono de cámara).  
La foto se saca en cuanto se suelta el botón del obturador.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Contador automát.

---

Use el Contador automát. y tendrá más tiempo de prepararse para una foto. También ayuda a mantener estable el dispositivo y evitar fotos borrosas.

- 1** Mientras utiliza la cámara principal, púntee  (Icono de ajustes) > [Contador automát.], seleccione el tiempo de retardo, y después cierre el menú de ajustes.

El ajuste del Contador automát. se guarda.

Con la cámara frontal en uso, púntee  (Icono de temporizador automático), y después seleccione un tiempo de retardo.

- 2** Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Una serie de pitidos marca la cuenta atrás hasta que se saca la foto.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajuste de la exposición, el color y las condiciones de iluminación

---

Para conseguir una buena exposición en sus fotos, necesita la cantidad de luz adecuada. Por ejemplo, se necesitan diferentes exposiciones para sacar fotos de caras, de objetos en movimiento o con poca luz.

También puede grabar vídeos en HDR para añadir brillo y contraste y lograr un efecto más realista.

### Para optimizar las condiciones de iluminación

- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Si quiere sacar fotos de mayor calidad con poca luz, debe mantener estable la cámara. Puede colocar la cámara sobre una superficie sólida y usar el temporizador.
- Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.

---

### Tema relacionado

- [Color y brillo](#)
- [Grabación de vídeo con HDR](#)
- [Contador automát.](#)
- [Toma de una foto utilizando el flash](#)

Smartphone



Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Color y brillo

---

La cámara ajusta automáticamente el color y el valor de brillo detectando las condiciones de iluminación y haciendo un cálculo aproximado de la temperatura de color de la luz ambiental. Las cámaras digitales solo pueden hacer un cálculo estimado de la temperatura de color, por lo que quizá deba configurar los ajustes para corregirla.

Si las fotos que saca en interiores están amarillentas o si quedan azuladas cuando usa el flash, pruebe a ajustar el color.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de color y brillo).**
- 2 Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.**  
Púntee  (Icono de cancelar) para restablecer y cerrar el ajuste de color.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.**




Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Grabación de vídeo con HDR

---

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los vídeos aparezcan más dramáticos y más realistas.

- 1 Cuando use la cámara, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de vídeo.
- 2 Puntee  (Icono HDR) y seleccione [Encendido].


**Nota**

- Este ajuste no está disponible cuando [Tamaño del vídeo] está establecido en [Full HD (60 fps)] o [HD].

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajuste del enfoque correcto

La aplicación Cámara enfoca la cámara automáticamente y detecta ojos o caras de personas. Cuando hay una cara en la toma, la cámara detecta y enfoca automáticamente uno de los ojos con un cuadro verde (función AF de ojo). Si patea  (Icono de AF de ojo) mientras enfoca un ojo, la cámara redirigirá el enfoque hacia la(s) cara(s).



### Enfoque automático

1. Con la cámara principal en uso, patee el área que quiere enfocar. Aparece  (Icono de ajuste de enfoque) y la cámara enfoca el área pateada. Para cambiar el área de enfoque, patee la pantalla. Para bloquear el enfoque, pulse la tecla de la cámara hasta la mitad. El color del encuadre circular cambia.
2. Pulse la tecla de la cámara o patee el botón del obturador para sacar una foto.

#### Nota

- Esta opción depende del modo de captura seleccionado.


#### Nota

- La función de AF de ojo está disponible solamente cuando se utiliza la cámara principal.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Toma de fotos y vídeos de personas


Cuando se selecciona un modo de foto, la aplicación Cámara puede detectar caras y ojos de personas. Cuando se detecta una cara o un ojo, aparece el cuadro de detección. Puntee  (Icono de AF de ojo) para cambiar el enfoque entre caras y un ojo. Cuando se detecten múltiples caras, puntee el cuadro correspondiente a la cara que desee enfocar. Cuando la cámara esté ajustada para enfocar los ojos, puntee la cara correspondiente al ojo que quiera enfocar.

Cuando se selecciona un modo vídeo, la aplicación Cámara puede detectar caras de personas. Las caras enfocadas se indican con un marco de color.

Use Captador de sonrisas para sacar una foto automáticamente cuando una persona sonría. Si está grabando un vídeo, se saca una foto cada vez que se detecta una sonrisa.

### Nota

- La función de AF de ojo no está disponible al tomar autofotos o grabar vídeos.

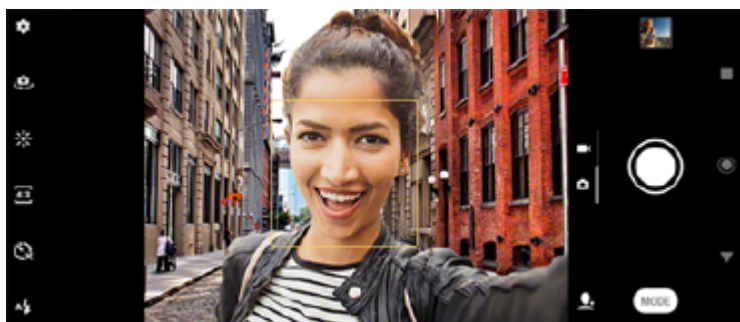

### Para tomar fotos y vídeos de personas

- Tenga en cuenta la orientación de la cámara. Use la orientación vertical para los primeros planos con el objetivo de llenar el encuadre. Use la orientación horizontal para los primeros planos de grupos o para capturar un objeto del fondo.
- Coloque la cámara sobre una superficie sólida y use el temporizador automático para evitar fotos borrosas.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Suavizado del tono de la piel

---

Puede sacar fotos con tonos de piel más suaves.

- 1** Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Efecto piel suave] para habilitar el efecto.
- 3** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Toma de fotos para captar sonrisas

---

Use Captador de sonrisas para sacar una foto automáticamente cuando una persona sonría.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Captura automática] o [Captura automática (vídeo)] > [Captador de sonrisas].
- 3 Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.
- 4 Cuando se detecte una sonrisa, la cámara sacará una foto automáticamente.

### Nota

- Este ajuste no está disponible cuando [Tamaño del vídeo] está establecido en [4K].



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Toma de una autofoto

---

Cambie a la cámara frontal y tome una foto de usted. Puede utilizar el autodesparo.

- 1 Con la cámara en uso, seleccione un modo de captura de fotos o vídeo para su autofoto.
- 2 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 3 Puntee  (Icono de temporizador automático) si quiere usar el temporizador automático.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para sacar una autofoto.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Activar el temporizador de autofoto con la palma de la mano

Use Disparador de mano para iniciar automáticamente el temporizador y sacar una foto cuando la cámara detecta su mano. La función Disparador de mano está disponible solamente cuando se utiliza la cámara frontal.

**1** Con la cámara en uso, puntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.

**2** Puntee  (Icono de ajustes).

**3** Puntee [Captura automática] > [Disparador de mano].

**4** Cierre el menú de ajustes.

El ajuste se guarda.

**5** Coloque la palma de la mano frente a la cámara con los dedos estirados.

Cuando la cámara detecte su mano, se activará el temporizador y se sacará una autofoto.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Seguimiento de un objeto

---

La cámara puede detectar y seguir un objeto en movimiento. Un cuadro amarillo indica caras u objetos en movimiento que están enfocados.

- 1** Con la cámara principal en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2** Púntee el interruptor [Rastreo de objetos] para habilitar la función.
- 3** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 4** Tocándolo en el visor, seleccione el objeto que quiera seguir.
- 5** Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

**Nota**

- Este ajuste no está disponible cuando [Tamaño del vídeo] está establecido en [4K].




Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Captura de una ráfaga de imágenes

Use la característica Ráfaga con tecla de cámara para sacar una ráfaga de imágenes y encontrar la mejor toma.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Ráfaga con tecla de cámara] para habilitar la función.**
- 3 Cierre el menú de ajustes.**

El ajuste se guarda.
- 4 Mantenga pulsada la tecla de la cámara o el botón del obturador para capturar una ráfaga de imágenes.**

El número de imágenes capturadas se indica en el centro del visor.
- 5 Suelte la tecla de la cámara o el botón del obturador para finalizar la ráfaga.**

Se guardarán todas las fotos.
- 6 Púntee la miniatura para ver los resultados.**
- 7 Desplácese por las imágenes tomadas y seleccione la foto que quiera guardar.**
- 8 Púntee , y después seleccione una opción.**

### Sugerencia

- Este ajuste se habilita de forma predeterminada cuando se utiliza el botón del obturador. Mantenga pulsado el botón del obturador para capturar una ráfaga de imágenes.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Grabación de un vídeo estable

---

Cuando grabe vídeos, puede usar Estabilización de vídeo para compensar los movimientos de la cámara y mantener estable el encuadre.

- 1** Cuando use la cámara, pase el dedo por la pantalla para seleccionar un modo de vídeo.
- 2** Puntee  (Icono de ajustes).
- 3** Puntee el interruptor [Estabilización de vídeo] para compensar el movimiento de la cámara.
- 4** Cierre el menú de ajustes.  
El ajuste se guarda.
- 5** Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para grabar un vídeo.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Efecto Bokeh

---

Puede sacar fotos con efecto Bokeh con la cámara principal de su dispositivo. El efecto Bokeh desenfoca el fondo de una foto para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee  (Ícono de Bokeh).
- 2 Arrastre el control deslizante para ajustar.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.

### Nota

- El zoom no está disponible mientras se utiliza el efecto Bokeh.

### Sugerencia

- Si se acerca o se aleja demasiado de un objeto mientras usa el efecto Bokeh, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, ajuste la distancia entre la cámara y el objeto para sacar la foto con el efecto Bokeh.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Vídeos a cámara lenta

El modo de vídeo Cámara lenta añade potentes efectos a sus vídeos. El efecto Cámara lenta se añade tras grabar un vídeo a velocidad normal.

### Nota


- Para grabar vídeos a cámara lenta es esencial que haya una buena iluminación.

### Añadir un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo

1. Con la cámara en uso, púntee [Modo] > «●» (Icono de cámara lenta).
2. Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para grabar un vídeo.
3. Púntee ■ (Botón de detener) para detener la grabación.
4. Púntee la miniatura para abrir el vídeo.
5. Arrastre las asas de la línea de tiempo de cámara lenta a las posiciones donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.

(A): Asas

(B): Escala de tiempo de cámara lenta

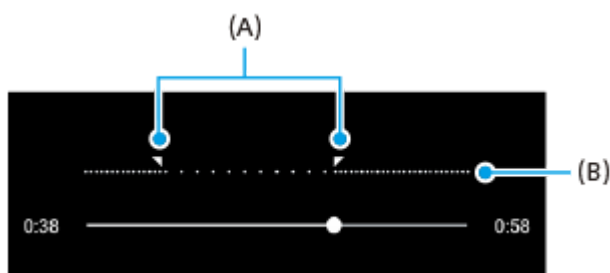


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Autofoto retrato



Autofoto retrato le permite sacar autofotos de mayor calidad.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de autofoto retrato).
- 2 Púntee el icono correspondiente al efecto que quiere aplicar y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto.  
Si lo desea, ajuste los otros efectos de la misma forma.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.

### Descripción general de Autofoto retrato

- (Icono de Bokeh): Aplica un efecto de desenfoque alrededor de una persona.
- ✨ (Icono de piel suave): Suaviza los tonos de piel.
- ✨ (Icono de brillo): Abrillanta los tonos de piel.
- 👁 (Icono de ampliación de ojos): Aumenta el tamaño de los ojos.
- 😊 (Icono de cara delgada): Hace que la cara parezca más delgada.

#### Sugerencia

- Puede guardar su retrato en la misma dirección que la vista previa púnteeando  (Icono de espejo) > [Encendido].
- Puede sacar una foto púnteeando cualquier parte de la pantalla. Púntee  (Icono de captura táctil) > [Activada].



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Efecto creativo

---

Con la aplicación Efecto creativo puede preseleccionar efectos y filtros de color antes de sacar una foto o grabar un vídeo.

- 1 Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de efecto creativo).
- 2 Pase el dedo para examinar los filtros o púntee un filtro para obtener una vista previa del efecto.
- 3 Púntee  (Icono de aplicar efecto creativo) para aplicar el filtro y volver a la pantalla de la cámara.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

### Sugerencia

- Púntee  (Icono de cambiar de filtro) para cambiar de filtro.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Panorama

---

Use la aplicación Panorama para sacar fotos panorámicas y de gran angular.

- 1** Con la cámara en uso, púntee [Modo] >  (Icono de panorama).
- 2** Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador.
- 3** Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Resolución y memoria

---

El número de fotos y vídeos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los vídeos.

Las fotos y los vídeos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

Compruebe el estado de la memoria de vez en cuando. Cuando la memoria esté llena, puede transferir fotos y vídeos a otro dispositivo de almacenamiento para liberar espacio.

Seleccione si desea almacenar las fotos y los vídeos en el almacenamiento interno de su dispositivo o en una tarjeta SD usando la opción [Almacenamiento de datos] del menú de ajustes de la cámara.

**1** Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).

**2** Púntee [Tamaño de imagen fija] o [Tamaño del vídeo].

**3** Seleccione la resolución y cierre el menú de ajustes.

El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.

### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.



Smartphone



Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Diagnóstico de la cámara

---

Si su cámara no funciona correctamente, puede ejecutar una prueba de diagnóstico para identificar si hay algún problema con la cámara principal, la cámara delantera, el flash o la tecla de la cámara.

Para ejecutar una prueba de diagnóstico de su cámara, asegúrese de estar conectado/a a Internet.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee  (Ícono de introducción a las características) > [Ayuda] > [Iniciar la aplicación de soporte].
- 3 Púntee [Pruebas Xperia], seleccione una categoría y después siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



## Geoetiquetado

---

Puede guardar sus fotos y vídeos con la ubicación en la que los hizo, es decir, geoetiquetarlos. Para geoetiquetar sus fotos y vídeos necesita una red inalámbrica y tener habilitada la función GPS.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Guardar ubicación] para habilitar la función.**  
El ajuste se guarda.

### Iconos de estado del geoetiquetado

-  (Ícono de señal GPS adquirida): Se ha guardado la posición geográfica.
-  (Ícono de GPS no encontrado): No se encuentra la posición geográfica.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Líneas de cuadrícula

---

Con Líneas de cuadrícula, puede aplicar la “regla de los tercios” y colocar objetos importantes a lo largo de las líneas de cuadrícula o en sus intersecciones. En ocasiones, puede colocar el objeto en un lugar de la imagen que no sea el centro. Esto le dará un toque interesante a sus fotos y vídeos.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Líneas de cuadrícula] para habilitar o deshabilitar la función.**  
El ajuste se guarda.

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Consejos de fotografía

La cámara puede mostrar consejos de fotografía y ayudarle a sacar una foto. Antes de hacer fotos, la cámara le notificará si el dedo cubre el objetivo o si la imagen está desenfocada. Después de hacer fotos, la cámara comprueba si hay desenfoque, y es posible que reciba consejos para retomar fotos.

### Nota

- Esta función solo está disponible al sacar fotos.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Mostrar consejos de fotografía] y seleccione una opción.  
El ajuste se guarda.

### Ajustes de consejos de fotografía

- **Antes y después de hacer fotos:** Los consejos de fotografía se visualizan antes y después de hacer fotos.
- **Solo después de hacer fotos:** Los consejos de fotografía se visualizan solamente después de hacer fotos.
- **Desactivada:** No se visualizan consejos de fotografía.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Ajustes de vista previa de las fotos

---

Puede seleccionar que aparezca una vista previa de las fotos justo después de sacarlas.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Vista previa de foto autom.] y seleccione una opción.  
El ajuste se guarda.

### Ajustes de la vista previa

- **Activada:** Al sacar una foto, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
- **Solo cámara frontal:** Al sacar una foto con la cámara frontal, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
- **Desactivado:** No aparece ninguna vista previa. La foto se guarda directamente.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Diferentes formas de usar la tecla de volumen

---

Puede cambiar la forma de usar la tecla de volumen.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee [Use la tecla Volumen como] y seleccione una opción.  
El ajuste se guarda.

### Ajustes de la tecla de volumen

- **Zoom:** Use la tecla de volumen para aumentar o reducir el zoom.
- **Volumen:** La tecla de volumen se desactiva para la cámara.
- **Obturador:** Use la tecla de volumen como botón del obturador para fotos y vídeos.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Sonido

---

Cuando Sonido está activado, la cámara emite un sonido al sacar una foto o al iniciar o detener una grabación de vídeo. Además, cuando use el temporizador, una serie de pitidos indicarán la cuenta atrás.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).**
- 2 Púntee el interruptor [Sonido] para habilitar o deshabilitar la función.**  
El ajuste se guarda.


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Lector de QR Code

---

Puede escanear QR Codes.

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de ajustes).
- 2 Púntee el interruptor [Lector de QR Code] para habilitar la función.  
El ajuste se guarda.

### Para escanear un QR Code

1. Apunte la cámara hacia el QR Code.
2. Púntee la notificación que aparece.  
Si la notificación no aparece, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, confírmela.

#### Sugerencia

- Para mostrar la notificación de QR code en la pantalla de la aplicación Cámara, busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones] > [Cámara] > [Notificaciones] > [Lector de QR Code], y luego púntee el interruptor [Mostrar en pantalla] para habilitar la función con [Predeterminado] seleccionado.



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cables. La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

- 1 Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2 Su dispositivo:** Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
- 3 Puntee [INICIAR].**
- 4 Puntee [Aceptar] y seleccione un dispositivo.**

### Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
- Puntee [Desconectar] y después [Aceptar].

#### Nota

- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.
- Al usar Duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

#### Sugerencia

- También puede detener la duplicación de pantalla punteando la notificación en la barra de estado del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, puntee ▼ (Icono de flecha hacia abajo) y después [Desconectar] > [Aceptar].
- Puntee ⋮ (Icono de más) para obtener más opciones.

### Tema relacionado


- [Descripción general](#)


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Conexión del dispositivo a accesorios USB

Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares, mandos de juego, teclados USB y ratones USB.

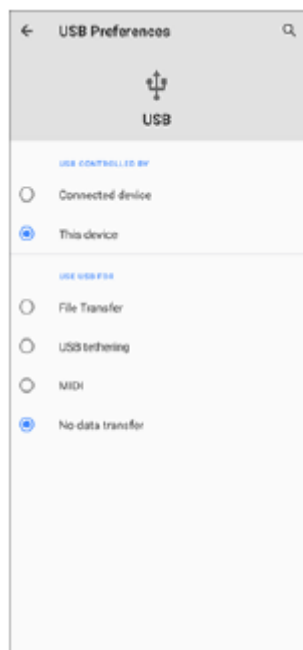

- 1 Conecte un cable USB al dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y después puntee [Sistema Android] junto a  (Icono de USB).
- 3 Puntee [Toca para ver más opciones.] y después seleccione una opción.

### Preferencias de USB

- **USB controlado por:** Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.
- **Utilizar USB para:** Puede elegir el propósito de la conexión USB.
  - **Transferencia de archivos:** Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se utiliza en ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.
  - **Compartir conexión por USB:** Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.
  - **MIDI:** Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.
  - **No transferir datos:** Simplemente cargue el dispositivo cuando [USB controlado por] está establecido en [Este dispositivo]. Cuando [USB controlado por] está establecido en [Dispositivo conectado], puede usar su dispositivo como una fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.

#### Nota

- Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.

- Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB. Si se detecta agua en el conector USB, aparece una notificación de advertencia en el panel de notificaciones.

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## NFC (Near Field Communication)

---

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben estar cerca.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen. Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función NFC y de que la pantalla de su dispositivo esté activa y desbloqueada.

### Nota

- Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

### Para escanear etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC para recibir información adicional, como una dirección web. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda.

1. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de forma que la marca N la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

### Para conectar el dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Para establecer este tipo de conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

### Nota

- Es posible que necesite tener activados Wi-Fi o Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

---

### Tema relacionado

- [Descripción general](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Uso del dispositivo como cartera

---

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.**
- 2 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones y notificaciones] > [Acceso especial de apps] > [Tocar y pagar].**  
Puede encontrar el elemento en [Avanzada].  
Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago como desee.**  
Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

### Nota

- Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en su región. En los dispositivos con doble SIM, los pagos NFC solo se admiten cuando hay una tarjeta SIM con función NFC insertada en la ranura para la tarjeta SIM 1.

---

### Tema relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Activación o desactivación de la función Bluetooth

Utilice la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth, o para conectarse a accesorios de manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un radio de 10 metros sin ningún objeto sólido en el medio. Es necesario establecer una asociación para conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión].
- 2 Puntee [Bluetooth].
- 3 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

### Sugerencia

- También puede activar o desactivar Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

### Nota

- Su dispositivo no se puede conectar de forma inalámbrica a todos los tipos de dispositivos Bluetooth. Sony no garantiza que todos los dispositivos Bluetooth sean compatibles con su dispositivo.
- Para proteger las comunicaciones mediante Bluetooth, su dispositivo admite una función de seguridad conforme a las normas de Bluetooth. Sin embargo, es posible que la seguridad sea insuficiente dependiendo de los ajustes, etc. Tenga en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva el uso de la función Bluetooth.
- Tenga en cuenta que Sony no se hace responsable de la pérdida de datos que pueda producirse durante la comunicación a través de la conexión Bluetooth.

### Tema relacionado

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Nombre de su dispositivo

---

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth y de haber establecido su dispositivo como visible.

- 1** Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Vincular nuevo dispositivo].
- 2** Patee [Nombre del dispositivo].
- 3** Introduzca un nombre para su dispositivo.
- 4** Patee [Cambiar nombre].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Asociación con otro dispositivo Bluetooth

Cuando asocia su dispositivo con otro dispositivo, puede conectarlo a unos auriculares Bluetooth o a un kit para el coche Bluetooth, por ejemplo, y utilizar estos otros dispositivos para compartir música.

Una vez que lo asocia con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recuerda esa asociación.

Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere asociarse tiene activada la función Bluetooth y está visible para otros dispositivos Bluetooth.

### 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Vincular nuevo dispositivo].


Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth disponibles.

### 2 Puntee el dispositivo Bluetooth con el que desee asociarse.

## Para conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos conectados anteriormente], puntee el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.

## Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos conectados anteriormente], puntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
3. Puntee [Olvidar] > [Olvidar dispositivo].

### Nota

- Algunos dispositivos Bluetooth, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth, pueden requerir tanto la asociación como la conexión con el otro dispositivo.

## Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


## Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth

---

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. Puede enviar los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo receptor y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar.**
- 2 Mantenga pulsado el elemento o ábralo, y después púntee  (Icono de compartir).**
- 3 Seleccione [Bluetooth] y después púntee el nombre del dispositivo receptor.**  
Active la función Bluetooth si aparece la indicación correspondiente.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte la conexión si se le pide que lo haga.**
- 5 En su dispositivo, confirme la transferencia al dispositivo receptor si aparece la indicación correspondiente.**
- 6 En el dispositivo receptor, acepte el elemento entrante.**

---

### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

---

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. También puede recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Desde el dispositivo emisor, envíe los datos a su dispositivo.**
- 2 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.**
- 3 Puntee [Aceptar] para iniciar la transferencia de archivos.**
- 4 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre hacia abajo la barra de estado.**
- 5 Para abrir un elemento recibido, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación correspondiente.**

### Para ver los archivos que ha recibido mediante la conexión Bluetooth

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión].
2. Puntee [Archivos recibidos (Bluetooth)].

---

#### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Accesibilidad

---

### Ajustes de accesibilidad

Android ofrece muchas funciones de accesibilidad como [Ampliar], [Tamaño de la fuente], [Corrección de color], [TalkBack] y muchas más.

Puede encontrar funciones de accesibilidad en [Ajustes] > [Accesibilidad].

Visite la ayuda de accesibilidad de Google en [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) para obtener más información.

### Texto en tiempo real

El texto en tiempo real (TTR) es un servicio de texto que los operadores ofrecen en ciertos países/regiones. Permite leer cada carácter de un mensaje a medida que se escribe. Verifique con su operador para saber si TTR está disponible en su plan de servicio. Tenga en cuenta que para ponerse en contacto con el 911 utilizando TTR en los Estados Unidos, su teléfono debe tener instalada una tarjeta SIM. Para obtener más información sobre el uso de TTR en su teléfono, visite [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## General

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation (en adelante referida como "Sony") o su empresa local asociada, sin ninguna garantía. Sony puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de ayuda a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obtener más información.

Esta Guía de ayuda puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros. En el caso de que el software que se incluya o se suministre junto con su dispositivo tenga términos y condiciones adicionales, dichas provisiones también regirán la posesión y utilización del software.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o vídeos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony no garantiza la precisión, la integridad o la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) decodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

**Nota:** Sony recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales. SONY NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DE AYUDA O DOCUMENTACIÓN.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

## Garantía, SAR y directrices de uso

---

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante incluida en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

E-987-100-75 Copyright 2020 Sony Corporation