

SONY®

Guía del usuario

Xperia 1
J8110/J8170/J9110

Contenido

Funciones de Xperia 1.....	6
Sensor lateral.....	6
Vibración dinámica.....	8
Cinema Pro.....	9
Mejora de la salida de sonido.....	10
Ajustes de Pantalla ambiente.....	10
Optimizador de juegos.....	11
Gestión llamad. inteligente.....	13
Inicio rápido.....	14
Acerca de esta guía del usuario.....	14
Descripción general.....	15
Montaje: una sola SIM.....	16
Montaje: doble SIM.....	17
Uso de un dispositivo con doble SIM.....	17
Protección de la pantalla.....	18
Encendido del dispositivo por primera vez.....	18
¿Por qué necesito una cuenta de Google?.....	19
Transferencia de contenido desde su antiguo dispositivo.....	19
Seguridad del dispositivo.....	21
Garantía de protección del dispositivo.....	21
Bloqueo de pantalla.....	21
Administrador de huellas dactilares	22
Protección de la tarjeta SIM.....	22
Búsqueda de los números IMEI del dispositivo.....	23
Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido	24
Aprendizaje de los aspectos básicos.....	25
Uso de la pantalla táctil.....	25
Encendido o apagado de la pantalla.....	26
Retroiluminación inteligente.....	27
Pantalla de inicio.....	27
Pantalla de aplicaciones.....	28
Navegación por las aplicaciones.....	28
Widgets.....	31
Accesos directos y carpetas.....	32
Fondo.....	32
Realizar una captura de pantalla.....	33
Notificaciones.....	33
Iconos en la barra de estado.....	36

Batería y mantenimiento.....	38
Carga del dispositivo.....	38
Administración de la energía y la batería.....	40
Actualización del dispositivo.....	42
Reinicio, restablecimiento y reparación.....	43
Mejora del rendimiento de la memoria.....	46
Copia de seguridad y sincronización de datos.....	48
Copia de seguridad y sincronización con una cuenta de Google	48
Copia de seguridad y transferencia de datos mediante un ordenador.....	49
Copia de seguridad y transferencia de datos mediante una tarjeta de memoria.....	49
Sincronización con Microsoft Exchange ActiveSync.....	50
Descarga de aplicaciones.....	51
Descarga de aplicaciones en Google Play.....	51
Internet y redes.....	52
Ajustes de Internet	52
Wi-Fi.....	52
Uso compartido de la conexión de datos móviles.....	53
Control del uso de datos.....	54
Selección de una tarjeta SIM para el tráfico de datos.....	55
Selección de redes móviles.....	55
Ajustes básicos.....	57
Acceso a los ajustes.....	57
Volumen, vibración y sonido.....	57
Silenciar su dispositivo con el modo No molestar.....	58
Ajustes de pantalla.....	59
Ajustes de la aplicación.....	61
Uso de los servicios de localización.....	61
Ajustes de idioma.....	62
Teclados en pantalla.....	62
Fecha y hora.....	62
Varias cuentas de usuario.....	63
Llamar.....	64
Realización de llamadas.....	64
Recepción de llamadas.....	65
Reenviar llamadas.....	66
Bloqueo de un número.....	66
Contactos.....	68
Adición y edición de contactos.....	68
Transferencia de contactos.....	69


Copia de seguridad de los contactos.....	70
Mensajería y chat.....	72
Leer y enviar mensajes.....	72
Ajustes de mensajería.....	73
Configuración del correo electrónico.....	73
Música.....	74
Transferencia de música de un ordenador al dispositivo.....	74
Audición de música.....	74
Cámara.....	77
Descripción de la cámara.....	77
Exposición, color y condiciones de iluminación.....	82
Ajuste del enfoque correcto.....	85
Personas, autofotos y sonrisas.....	86
Objetos en movimiento.....	87
Efecto Bokeh.....	88
Uso de varios modos de captura.....	89
Resolución y memoria.....	91
Diagnóstico de la cámara.....	92
Ajustes adicionales de la cámara.....	92
Fotos y vídeos en el álbum.....	94
Visualización de fotos y vídeos.....	94
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	94
Conectividad.....	96
Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor.....	96
Conexión del dispositivo a accesorios USB.....	96
NFC (Near Field Communication).....	98
Uso del dispositivo como cartera.....	99
Tecnología inalámbrica Bluetooth.....	99
Reloj y calendario.....	102
Calendario.....	102
Reloj.....	102
Accesibilidad.....	105
Ampliación.....	105
Tamaño de fuente.....	105
Corrección del color.....	105
TalkBack.....	105
Otros ajustes de accesibilidad.....	106
Aplicación de soporte.....	107
Acercas de la aplicación de soporte.....	107

Información legal.....	108
General.....	108
Garantía, SAR y directrices de uso.....	108

Funciones de Xperia 1

Sensor lateral


El dispositivo tiene sensores en los laterales que puede puntear o deslizar con una mano para facilitar su uso. Puede mostrar el Menú de Sensor lateral como un acceso directo a aplicaciones y ajustes, o bien el menú Multiventana para seleccionar dos aplicaciones en el modo de pantalla dividida. También puede volver a la pantalla anterior deslizando el dedo hacia abajo a lo largo del sensor. Asegúrese de puntear o deslizar el dedo dentro del área del sensor. Para obtener más información sobre Sensor lateral, busque y puntee Ajustes > Pantalla > Ajustes avanzados > Sensor lateral > PROBAR TUT. SENSOR LAT..

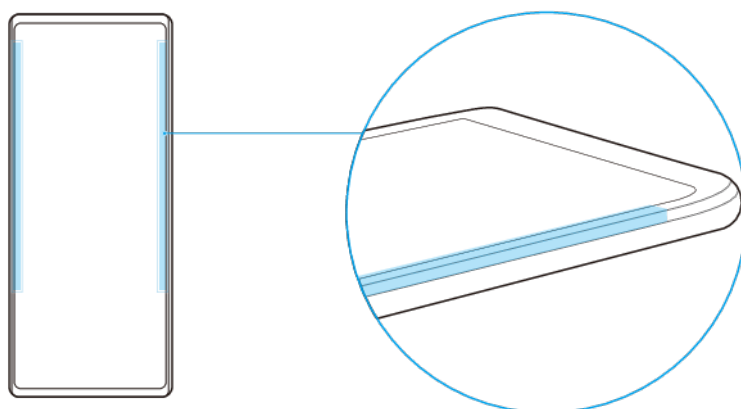

Nota

El Sensor lateral no está disponible en determinadas situaciones, como cuando está activado el modo Ultra STAMINA o cuando la vista de pantalla está en orientación apaisada.

Para mostrar el Menú de Sensor lateral

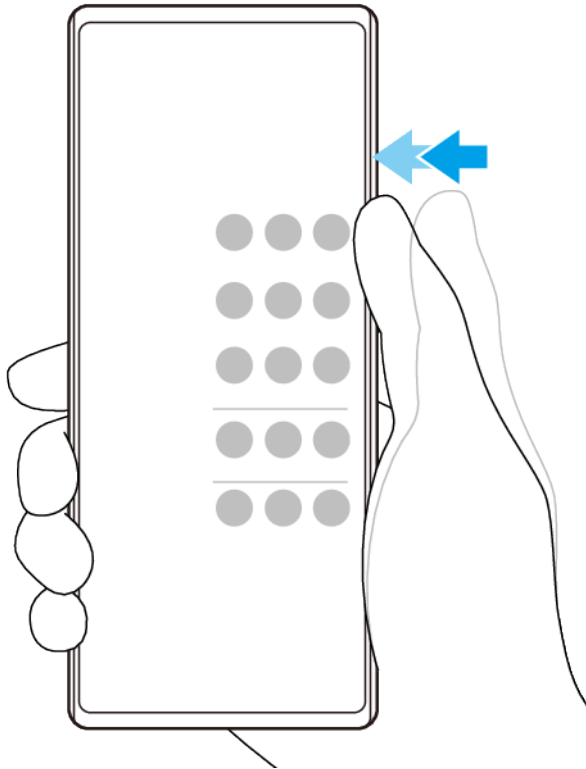


- Para activar el Menú de Sensor lateral, púntee dos veces el lateral del dispositivo.

Sugerencia


Para salir del Menú de Sensor lateral, púntee dos veces el lateral del dispositivo o púntee un área vacía de la pantalla.

Para visualizar el menú Multiventana

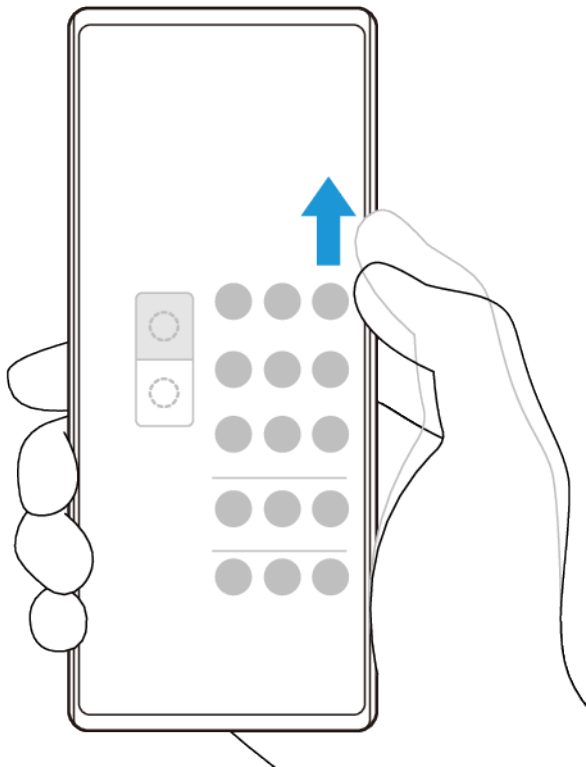

- 1 Deslice el dedo hacia arriba por el lateral del dispositivo para visualizar el menú Multiventana.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para añadir aplicaciones a una pantalla dividida.

Para volver a la pantalla anterior mediante el sensor lateral

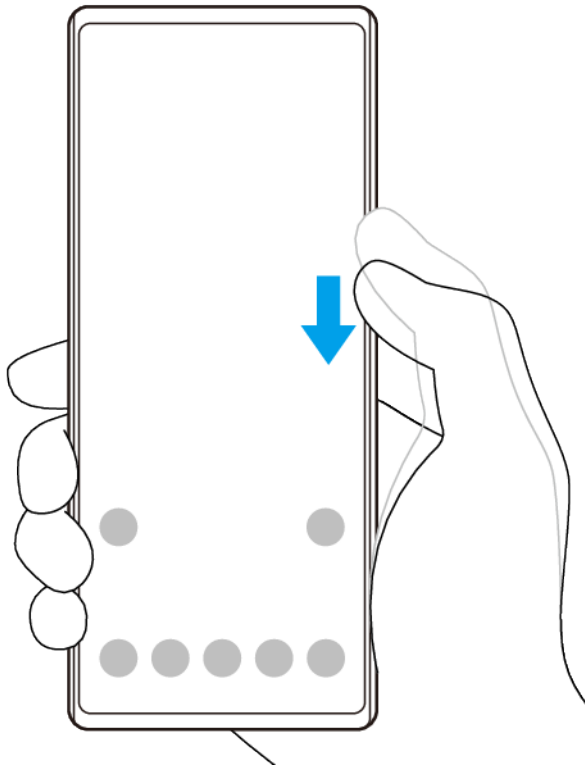

- Pase el dedo hacia abajo por el lateral del dispositivo para volver a la pantalla anterior.

Para activar o desactivar el Sensor lateral o establecer otras opciones del Sensor lateral

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Pantalla > Ajustes avanzados**.
- 2 Puntee **Sensor lateral**.
- 3 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función. Para editar otras opciones del Sensor lateral, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Sugerencia

Puede seleccionar si usar el Sensor lateral en uno o en ambos lados del dispositivo. También puede cambiar la acción de la pantalla para cada gesto.

Vibración dinámica

La característica Vibración dinámica mejora su experiencia multimedia añadiendo vibración sincronizada cuando ve vídeos o escucha música en su dispositivo. Para obtener más información sobre esta característica, vaya a **Ajustes > Sonido > Vibración dinámica**.

Vibración dinámica se desactiva automáticamente en los siguientes casos:

- El volumen de archivos multimedia está silenciado.
- La luz de fondo está desactivada.
- Modo STAMINA está activado.

Nota

Vibración dinámica no funciona con todas las aplicaciones multimedia.

Niveles de vibración dinámica

Desactivada	Sin vibración
Suave	Menos vibración
Normal	Vibración equilibrada
Fuerte	Más vibración

Para ajustar la configuración de vibración dinámica dentro de una aplicación multimedia

- 1 Abra la aplicación multimedia deseada, por ejemplo YouTube o la aplicación Álbum.
- 2 Inicie la reproducción del contenido multimedia.
- 3 Pulse la tecla de volumen para abrir el panel de volumen.
- 4 Arrastre el control deslizante de Vibración dinámica a fin de establecer el nivel preferido para esta aplicación.
- 5 El ajuste de Vibración dinámica se guarda para la próxima vez que utilice esta aplicación.

Sugerencia

No hay vibración si el volumen de archivos multimedia está silenciado.

Para habilitar o deshabilitar la vibración dinámica

- Busque y puntee **Ajustes > Sonido > Vibración dinámica**.


Cinema Pro

Cinema Pro es una aplicación que funciona con la tecnología de cámara de cine digital de Sony. Puede crear videos ideales configurando parámetros profesionales y ajustes de color.

Para iniciar Cinema Pro



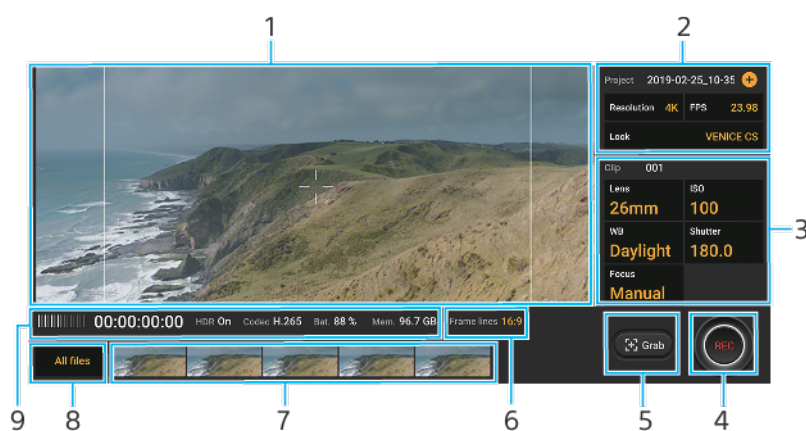

- Busque y puntee 🎬 (Icono de Cinema Pro).

Pantalla de inicio Cinema Pro





Sugerencia

Los parámetros de color naranja se pueden ajustar.

- 1 Visor
- 2 Ajustes de Proyecto: Puntee  (Icono de añadir) para crear un nuevo proyecto. Los parámetros afectarán al ambiente de todo el proyecto y a los clips de vídeo del proyecto. Los ajustes del proyecto no se pueden cambiar a menos que cree un nuevo proyecto.
- 3 Ajustes de Clip: los parámetros se pueden ajustar para cada videoclip.
- 4 Puntee para empezar o detener la grabación.
- 5 Puntee para capturar el fotograma actual como imagen fija.
- 6 Puntee para mostrar el marco blanco de 16:9 en el visor 21:9.
- 7 Puntee para ver videoclips o imágenes fijas. Puede capturar una imagen fija del vídeo punteando  (Icono de editar vídeo) durante la reproducción.
- 8 Puntee Todos archivos y busque clips en el proyecto actual. A continuación, puntee  (Botón de navegar hacia arriba) y cambie de pantalla para buscar clips y vídeos en otros proyectos, películas finales o archivos del Álbum. Puntee  (Botón Atrás) para volver a la pantalla de inicio de Cinema Pro.
- 9 Indicaciones de estado

Para combinar clips y ver una película

- 1 Con la aplicación Cinema Pro en uso, puntee **Todos archivos** para visualizar una lista de clips en un proyecto.
- 2 Puntee  (Icono de más) > **Crear película final**.
- 3 Puntee los clips en el orden en el que desee combinarlos. A continuación puntee **Crear**.
- 4 Para ver la película creada, puntee  (Icono de ir a la pantalla principal).
- 5 Puntee **Películas finales** y a continuación puntee la película que ha creado.

Mejora de la salida de sonido

Puede mejorar el sonido de su dispositivo habilitando manualmente determinados ajustes de sonido, tales como el ecualizador y el sonido envolvente.

Para actualizar la calidad de los archivos de música comprimidos

- 1 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Ajustes de audio**.
- 2 Habilite la función **DSEE HX** punteando el interruptor.

Nota


- Para reproducir sonido de una calidad equivalente al audio de alta resolución, hacen falta auriculares alámbricos que admitan audio de alta resolución.
- Los efectos de sonido mejorados solo funcionan en auriculares analógicos conectados a su dispositivo con el adaptador anfitrión USB para la toma de audio de 3,5 mm. No están disponibles para auriculares digitales o USB.

Para mejorar la salida de sonido con Dolby Atmos®

- 1 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Ajustes de audio**.
- 2 Habilite la función **Dolby Atmos** punteando el interruptor.
- 3 Puntee **Dolby Atmos** para obtener más opciones.

Ajustes de Pantalla ambiente

La pantalla ambiente le permite ver información como la hora, notificaciones, música o fotos cuando la pantalla está desactivada. La pantalla ambiente también puede mostrar la carátula del álbum correspondiente al reproducir música, fotos tomadas recientemente, o fotos del Álbum sacadas en su ubicación actual. Cuando está en casa, su dispositivo Xperia selecciona automáticamente las fotos que se muestran.

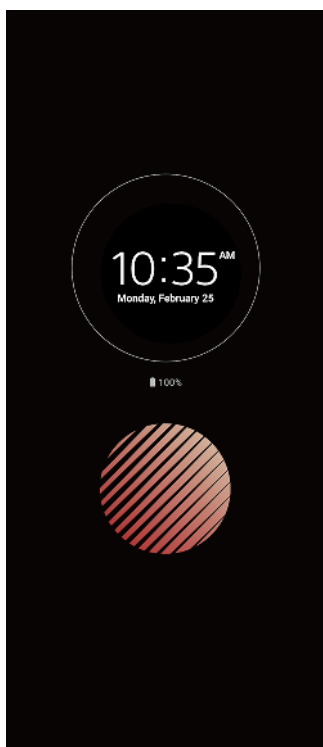

Para configurar los ajustes de Pantalla ambiente

- 1 Puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ajustes pantalla de bloqueo > Pantalla ambiente (siempre encendida)**.
- 2 Puntee **Cuándo mostrar Pantalla ambiente** y seleccione el ajuste deseado.
- 3 Cierre el menú de configuración. El ajuste se guarda.

Sugerencia

El ajuste predeterminado es Activación inteligente, que activa la Pantalla ambiente cuando hace falta, por ejemplo cuando se camina con el dispositivo en la mano, o cuando se saca del bolsillo o del bolso.

Para mostrar una imagen en la Pantalla ambiente

- 1 Puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ajustes pantalla de bloqueo > Pantalla ambiente (siempre encendida)**.
- 2 Puntee **Sticker** y luego seleccione el adhesivo o la foto deseada.
- 3 Cierre el menú de configuración. El ajuste se guarda.

Para mostrar fotos en la Pantalla ambiente

- 1 Puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ajustes pantalla de bloqueo > Pantalla ambiente (siempre encendida)**.
- 2 Puntee **Reproducción de fotos** y después puntee el interruptor para habilitar la función.
- 3 Seleccione **Fotos del dispositivo**.

Optimizador de juegos

La aplicación **Optimizador de juegos** hace mucho más agradable el juego mediante varias funciones. Mientras está jugando, puede evitar que aparezcan notificaciones, cambiar los ajustes de funcionamiento, y disfrutar de otras prestaciones.

Los juegos descargados se enumeran automáticamente en la aplicación **Optimizador de juegos**, y puede iniciarlos rápidamente desde el menú


Optimizador de juegos. Mientras juega, puede personalizar varios ajustes punteando 🎮 (Icono de abrir menú del optimizador de juegos).



Para iniciar Optimizador de juegos

- Busque y puntee 🎮 (Icono de optimizador de juegos).

Descripción general de la pantalla

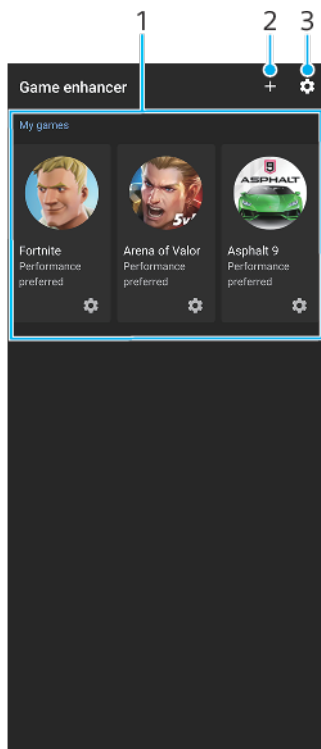


- 1 Selector de juegos
- 2 Añada nuevos juegos manualmente.
- 3 Ajustes de Optimizador de juegos

Para utilizar el Optimizador de juegos mientras juega

- 1 Puntee 🎮 (Icono de abrir menú del optimizador de juegos) mientras esté jugando.
- 2 Puntee para configurar los ajustes deseados.



Sugerencia



Puede arrastrar y mover  (Icono de abrir menú del optimizador de juegos) a la posición deseada en la pantalla.

Gestión llamad. inteligente

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, podrá gestionar las llamadas de la siguiente manera:

- Responder: acérquese el dispositivo a la oreja.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Desactivar el timbre: coloque el dispositivo boca abajo.

Para habilitar o deshabilitar Gestión llamad. inteligente

- 1 Busque y puntee  (Icono de teléfono).
- 2 Puntee  (Icono de más) > **Ajustes**.
- 3 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, puntee **Cuentas de llamadas** y seleccione una tarjeta SIM. Si es usuario de un dispositivo con una sola SIM, puntee **Llamadas**.
- 4 Puntee **Gestión llamad. inteligente**.
- 5 Puntee el interruptor situado debajo para habilitar o deshabilitar la función.

Inicio rápido

Acerca de esta guía del usuario

Esta es la Guía del usuario de Xperia 1 para la versión de software Android 9. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Nota

Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta guía del usuario. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización. Para más información sobre las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 42.

Para comprobar la versión de software y el número de modelo de su dispositivo


- Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Información del teléfono**. La versión de software aparece en Número de compilación. Verá el número de modelo en Modelo.

Limitaciones de servicios y características

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en esta guía del usuario no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países, regiones, redes y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Descripción general

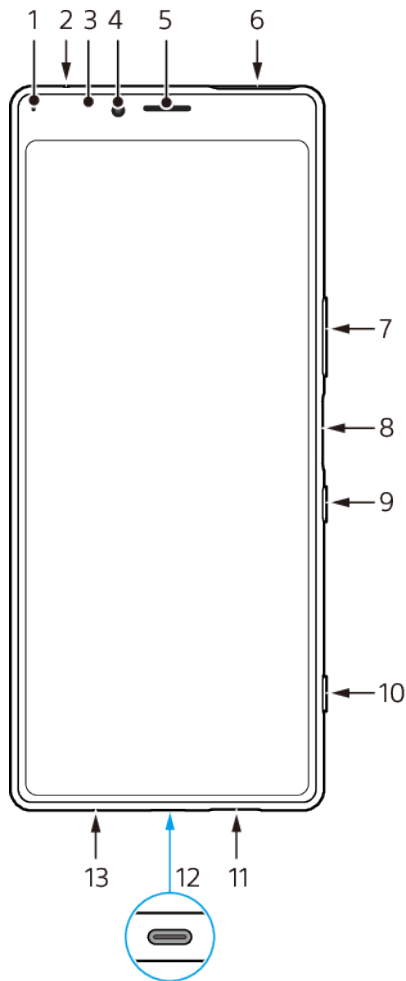


- 1 Luz de carga/notificación
- 2 Segundo micrófono
- 3 Sensor de proximidad/luz
- 4 Cámara frontal
- 5 Auricular/segundo altavoz
- 6 Ranura para tarjeta de memoria/nano SIM
- 7 Tecla de volumen/zoom
- 8 Sensor de huellas dactilares
- 9 Tecla de encendido
- 10 Tecla de la cámara
- 11 Altavoz principal
- 12 Puerto USB/cargador/adaptador de audio

Puede ver la pantalla del dispositivo en un televisor u otro dispositivo de pantalla grande utilizando un cable USB Type-C.

Nota

El cable USB Type-C debe ser compatible con la norma del puerto de la pantalla. Es posible que algunas funciones no estén disponibles cuando conecte el dispositivo a otros dispositivos de visualización.

- 13 Micrófono principal

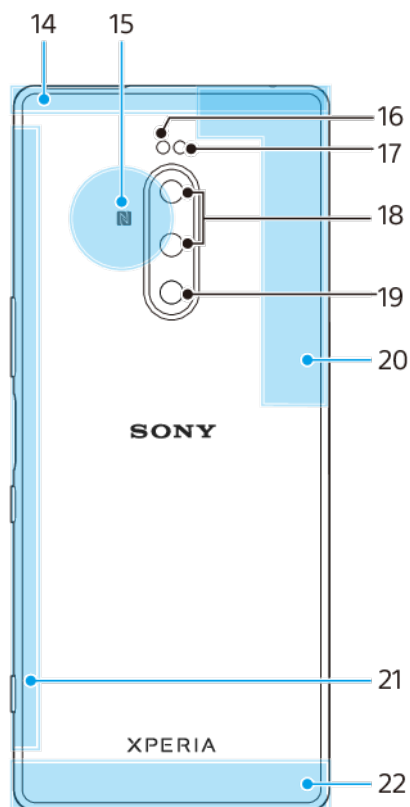

- 14 Área de la antena móvil secundaria
- 15 Área de detección NFC
- 16 LED flash
- 17 Sensor RGBC-IR
- 18 Cámara dual
- 19 Tercera cámara
- 20 Cuarta antena móvil/Wi-Fi/Bluetooth®/área de antena GPS
- 21 Área de la tercera antena móvil
- 22 Área de la antena móvil principal

Montaje: una sola SIM

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Los dispositivos con una sola SIM le permiten utilizar una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria.


Las tarjetas SIM y de memoria se colocan en diferentes partes de la bandeja para tarjeta de memoria y nano SIM. Asegúrese de no confundirlas.

Para obtener información sobre cómo comprobar si su dispositivo es de una sola SIM o de doble SIM, consulte *Búsqueda de los números IMEI del dispositivo* en la página 23.

Nota

Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo o de desmontar la tarjeta de memoria antes de sacar el adaptador para quitar la tarjeta nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Para insertar una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria

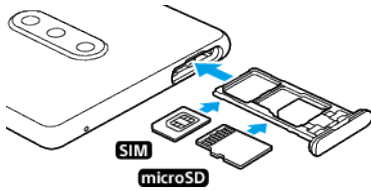

Nota

No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

- 1 Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.
- 2 Coloque la tarjeta SIM en la bandeja para la tarjeta SIM.
- 3 Coloque correctamente la tarjeta de memoria en la bandeja de la tarjeta de memoria.
- 4 Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.

Montaje: doble SIM

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Los dispositivos con doble SIM permiten usar dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria.


Los dispositivos con doble SIM no están disponibles en todos los mercados ni a través de todos los operadores.

Para obtener información sobre cómo comprobar si su dispositivo es de una sola SIM o de doble SIM, consulte *Búsqueda de los números IMEI del dispositivo* en la página 23.

Nota

Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo o de desmontar la tarjeta de memoria antes de sacar el adaptador para quitar la tarjeta (o las tarjetas) nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Para insertar dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria

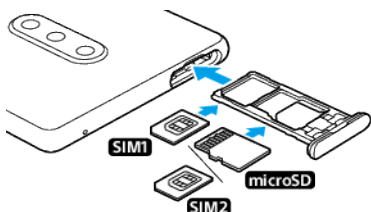

Nota

No corte la tarjeta SIM, ya que podría dañarse el dispositivo.

- 1 Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.
- 2 Coloque correctamente la tarjeta SIM principal en la posición de SIM1.
- 3 Coloque la segunda tarjeta SIM (SIM2) o la tarjeta de memoria correctamente en la bandeja, conforme a la orientación correcta.
- 4 Empuje con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede encajada correctamente en la ranura.

Uso de un dispositivo con doble SIM

Si está utilizando un dispositivo con doble SIM, funciona con una o dos tarjetas SIM insertadas. Puede recibir llamadas entrantes con las dos tarjetas SIM y elegir el

número desde el que desea realizar llamadas salientes. Antes de poder utilizar varias tarjetas SIM, tiene que habilitarlas y seleccionar la tarjeta SIM que gestionará el tráfico de datos.

También puede reenviar las llamadas que recibe en la tarjeta SIM 1 a la tarjeta SIM 2 cuando la tarjeta SIM 1 no está disponible, y viceversa. Esta función se llama accesibilidad de doble SIM, y se debe habilitar de forma manual. Consulte *Reenviar llamadas* en la página 66.

Para habilitar o deshabilitar el uso de dos tarjetas SIM

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM**.
- 2 Púntee los interruptores **SIM 1** y **SIM 2** para habilitar o deshabilitar las tarjetas SIM.

Para renombrar una tarjeta SIM

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM**.
- 2 Seleccione una tarjeta SIM e introduzca un nuevo nombre para ella.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para seleccionar la tarjeta SIM que gestiona el tráfico de datos

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM > Datos móviles**.
- 2 Seleccione la tarjeta SIM que desee usar para el tráfico de datos.

Protección de la pantalla

Nota

Antes de usar el dispositivo, quite todos los plásticos protectores para disfrutar de una funcionalidad completa.

Las cubiertas y los protectores de pantalla pueden ayudarle a proteger su dispositivo frente a daños. Le recomendamos utilizar exclusivamente protectores de pantalla diseñados para su dispositivo Xperia. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, objetivos, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.

Encendido del dispositivo por primera vez

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de poner en marcha el dispositivo por primera vez. Puede usar su dispositivo mientras se carga. Para más información sobre la carga, consulte *Carga del dispositivo* en la página 38.

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.

Para encender el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que su dispositivo empiece a vibrar.
- 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite y púntee ✓ (Icono de listo).
- 3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Sugerencia

Su operador de red es el responsable de suministrarle el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, púntee ✕ (Icono de retroceso).

Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.

2 Puntee **Apagar**.

Nota

El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

¿Por qué necesito una cuenta de Google?

El dispositivo de Sony funciona en la plataforma Android desarrollada por Google. Cuando adquiere su dispositivo, este incluye una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y la aplicación Google Play. Para sacar el máximo partido a estos servicios, necesita una cuenta de Google. Por ejemplo, una cuenta de Google le permite hacer lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Puede hacer copias de seguridad, restaurar y transferir sus datos desde un dispositivo antiguo a su nuevo dispositivo.
- Chatear con amigos mediante la aplicación Google Duo.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador web Chrome.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software con Xperia Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando los servicios Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a <http://support.google.com/>.

Para configurar una cuenta de Google en el dispositivo

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta > Google**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

Transferencia de contenido desde su antiguo dispositivo

Hay varias formas de transferir los datos desde un dispositivo antiguo al nuevo.

- Sincronizar datos con la cuenta de Google
- Copiar y transferir datos con un ordenador
- Copiar y transferir datos con una tarjeta SD

Sincronización de datos con una cuenta de Google

Puede transferir datos mediante la sincronización con una cuenta de Google. En primer lugar, realice una copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google desde su antiguo teléfono utilizando su cuenta de Google. A continuación, establezca la misma cuenta de Google en su nuevo dispositivo. En función del contenido del que desee realizar una copia de seguridad y sincronizar, hay varias formas.

- Gmail, calendario, contactos: inicie sesión con la misma cuenta de Google que usaba en su antiguo dispositivo. A continuación, Gmail, el calendario y los contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta de Google.
- Imagen (foto), vídeo: realice una copia de seguridad de los datos del dispositivo antiguo en el servidor de Google mediante Google Fotos. A continuación, sincronice el nuevo dispositivo con su cuenta de Google.
- Aplicaciones, ajustes, historial de llamadas: realice automáticamente una copia de seguridad utilizando Google Drive en su antiguo dispositivo. A continuación, sincronice su nuevo dispositivo con su cuenta de Google.

- Música y otros archivos de documentos: realice manualmente una copia de seguridad de los archivos multimedia del dispositivo antiguo mediante Google Drive. A continuación, sincronice el nuevo dispositivo con su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y sincronización con una cuenta de Google* en la página 48.

Transferencia de datos con un ordenador

Si va a almacenar grandes volúmenes de datos en su dispositivo, puede transferir sus datos utilizando un ordenador. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y transferencia de datos mediante un ordenador* en la página 49.

Transferencia de datos con una tarjeta SD

Puede transferir archivos multimedia y contactos utilizando una tarjeta SD. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y transferencia de datos mediante una tarjeta de memoria* en la página 49.

Seguridad del dispositivo

Garantía de protección del dispositivo

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban.

Nota

Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.

Bloqueo de pantalla

Establezca un bloqueo de pantalla seguro en su dispositivo con un PIN, una contraseña, un patrón o una huella dactilar para impedir que usen su dispositivo sin permiso. Una vez establecido el bloqueo de pantalla, no se podrá desbloquear la pantalla ni borrar el contenido mediante Borrar todos los datos sin facilitar la información de bloqueo de pantalla.

Encontrar mi dispositivo

Use el servicio Encontrar mi dispositivo para localizar, bloquear o desbloquear un dispositivo perdido o borrar su contenido de forma remota.

Bloqueo de la tarjeta SIM

Bloquee sus tarjetas SIM con un PIN para proteger su suscripción contra usos incorrectos. El PIN se solicita cada vez que reinicia el dispositivo.

Número IMEI

Guarde una copia del número IMEI. En caso de robo del dispositivo, algunos proveedores de red pueden usar este número para impedir que el dispositivo acceda a la red de su país o región.

Copia de seguridad

Haga una copia de seguridad del contenido de su dispositivo por si se daña, se pierde o se lo roban.

- Para hacer una copia de seguridad con una cuenta de Google, consulte *Copia de seguridad y sincronización con una cuenta de Google* en la página 48.
- Para hacer una copia de seguridad con un ordenador, consulte *Copia de seguridad y transferencia de datos mediante un ordenador* en la página 49.
- Para hacer una copia de seguridad con una tarjeta de memoria, consulte *Copia de seguridad y transferencia de datos mediante una tarjeta de memoria* en la página 49.

Bloqueo de pantalla

Cuando la pantalla esté bloqueada, tendrá que desbloquearla pasando el dedo o con su patrón personal, PIN, contraseña o huella dactilar. El teléfono tiene configurado inicialmente pasar el dedo por la pantalla sin protección, pero se recomienda usar un bloqueo de pantalla más seguro para proteger el dispositivo.

A continuación se muestra el nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo, en orden ascendente de protección:

- **Pasar el dedo:** sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio.
- **Patrón:** dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo.
- **PIN:** introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo.
- **Contraseña:** introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.
- **Huella dactilar:** coloque el dedo registrado en el sensor para desbloquear el dispositivo.

Sugerencia

La función Smart Lock le permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente en determinadas situaciones, como cuando lo conecta a un dispositivo Bluetooth o lo lleva encima. Para obtener más información, vaya a <http://www.support.google.com/>.

Para crear o cambiar un bloqueo de pantalla

Nota

Es muy importante que recuerde su bloqueo de pantalla cuando use un patrón, un PIN o una contraseña. Si olvida esta información, quizá no sea posible restaurar datos importantes como contactos y mensajes.

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 2 Si se le solicita, confirme su bloqueo de pantalla actual.
- 3 Elija una opción y siga las instrucciones de la pantalla.
- 4 Cuando haya terminado, pulse la tecla de encendido para bloquear la pantalla.

Sugerencia

Si usa una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), los ajustes de seguridad de EAS pueden limitar los tipos de bloqueo de pantalla al de PIN y al de contraseña. Póngase en contacto con el administrador de red para comprobar las políticas de seguridad de red implementadas.

Administrador de huellas dactilares

Registre su huella dactilar para utilizarla como método de seguridad adicional para desbloquear el dispositivo o autenticar compras. Puede registrar hasta 5 huellas dactilares en el dispositivo.

El bloqueo de pantalla por patrón, PIN o contraseña servirá de método de desbloqueo auxiliar si utiliza la huella dactilar para bloquear la pantalla. Antes de registrar la huella dactilar, asegúrese de que el sensor esté limpio y de que no tenga humedad visible.

Para registrar una huella dactilar

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Administrador de huellas dactilares**.
- 2 Puntee **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el registro de huellas dactilares.
- 3 Puede añadir, eliminar o cambiar el nombre de una huella dactilar. Edite las opciones como desee.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN. Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta está protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir un PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto demasiadas veces, se bloqueará la tarjeta SIM. A continuación, deberá introducir su PUK (clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para configurar un bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ajustes avanzados > Bloqueo de tarjeta SIM**.
- 2 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM.
- 3 Puntee el interruptor **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar la función.
- 4 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y puntee **Aceptar**. El bloqueo de la tarjeta SIM ya está activo y se le pedirá que introduzca el PIN cada vez que reinicie el dispositivo.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ajustes avanzados > Bloqueo de tarjeta SIM**.
- 2 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM.
- 3 Puntee **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**.
- 4 Introduzca el anterior PIN de la tarjeta SIM y puntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el nuevo PIN de la tarjeta SIM y puntee **Aceptar**.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la tarjeta SIM y puntee **Aceptar**.

Para desbloquear mediante el código PUK una tarjeta SIM bloqueada

- 1 Introduzca el código PUK y puntee ✓ (Icono de listo).
- 2 Introduzca un nuevo código PIN y puntee ✓ (Icono de listo).
- 3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee ✓ (Icono de listo).

Nota

Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.


Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene uno o dos números de identificación exclusivos denominados IMEI o ID de producto. Debe guardar una copia de ellos, ya que puede necesitarlo si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el servicio de asistencia.

Para ver los números IMEI con el teclado de marcado

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Puntee 📞 (Icono de teclado de marcado).
- 3 Introduzca ***#06#** en el teclado de marcado. Los números IMEI se muestran automáticamente.

Para ver los números IMEI en la tira de la etiqueta

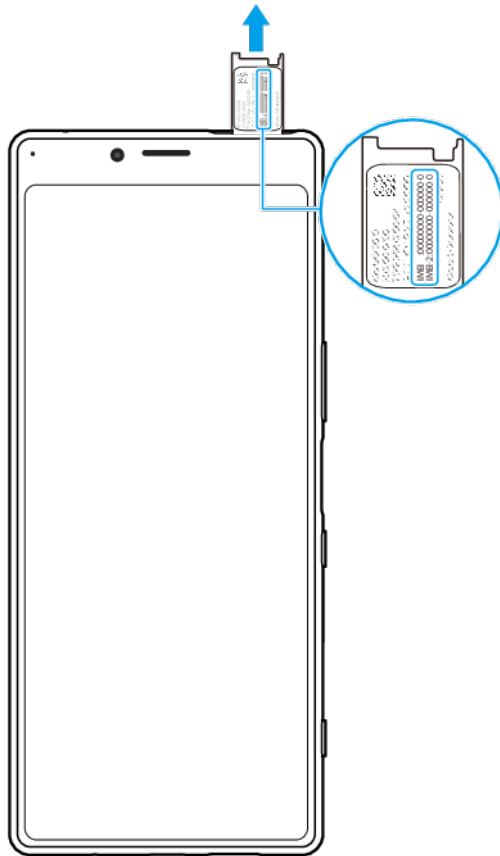

- 1 Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.
- 2 Arrastre la tira hacia afuera con la uña. En la tira se muestran los números IMEI.

Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado Encontrar mi dispositivo. Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, Encontrar mi dispositivo se activa de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede usar Encontrar mi dispositivo para:

- Encontrar su dispositivo y mostrar su ubicación en un mapa.
- Bloquearlo y mostrar un mensaje en la pantalla de bloqueo.
- Desbloquearlo y restablecerlo borrando su contenido.
- Activar el timbre aunque el sonido esté desactivado.

Su dispositivo debe estar encendido, tener conexión a Internet y tener activado el servicio de localización. Es posible que el servicio Encontrar mi dispositivo no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para obtener más información, vaya a <https://support.google.com/>.


Para verificar si su dispositivo puede encontrarse

- Vaya a <https://www.google.com/android/find> e inicie sesión mediante su cuenta de Google.

Aprendizaje de los aspectos básicos


Uso de la pantalla táctil

Punteo

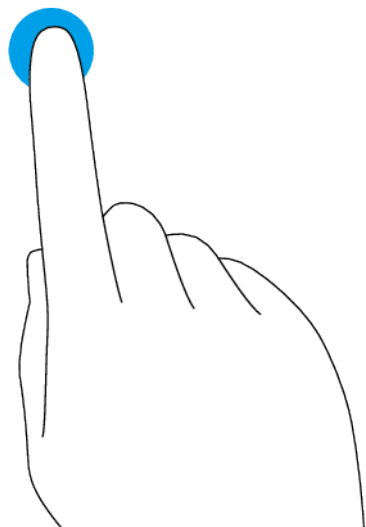


- Abra o seleccione un elemento.
- Ponga o quite una casilla de verificación o una opción.
- Introduzca texto utilizando el teclado en pantalla.

Mantener la pulsación

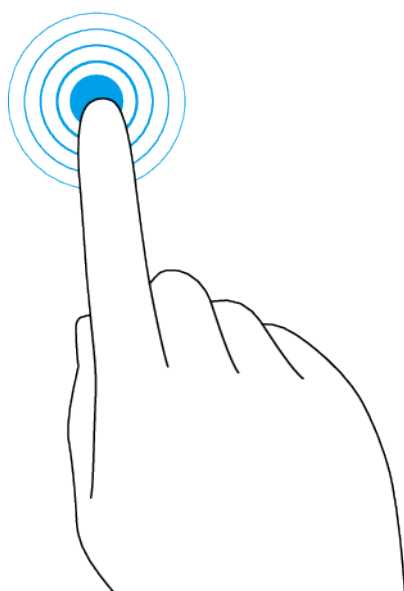


- Mueva un elemento.
- Active el modo de selección, por ejemplo para seleccionar varios elementos de una lista.

Separar o juntar los dedos para hacer zoom

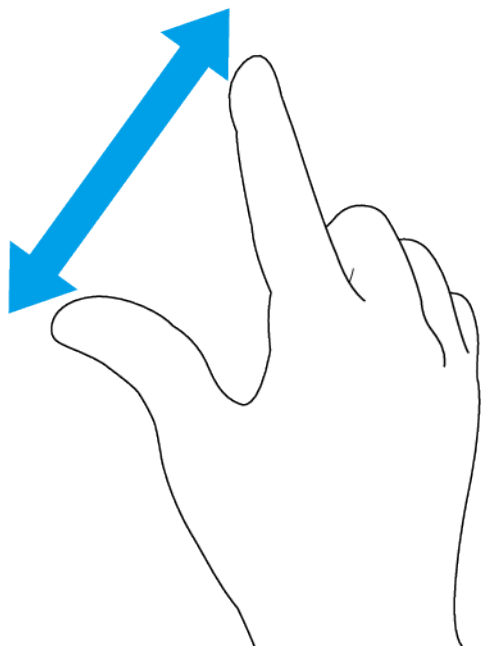

- Separe o junte los dedos sobre páginas web, fotos y mapas y cuando esté sacando fotos o grabando vídeos.

Deslizamiento dactilar y desplazamiento

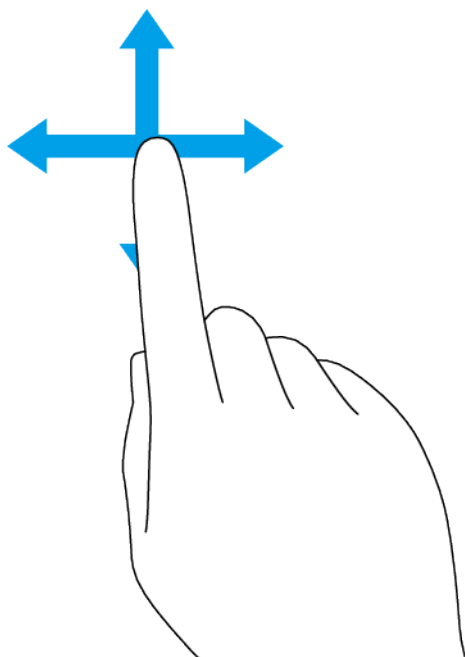

- Desplácese hacia arriba y hacia abajo, o hacia izquierda y derecha.
- Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo entre los paneles de la pantalla de Inicio.

Encendido o apagado de la pantalla

Si el dispositivo está encendido y permanece inactivo durante un periodo establecido, la pantalla se atenúa y se apaga para ahorrar batería. Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 21.

Si el dispositivo incluye la función de pantalla ambiente, puede habilitar la visualización de información como la hora y las notificaciones sin pulsar la tecla de encendido.

Para encender o apagar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido.

Sugerencia

Si se establece la pantalla ambiente en Activación inteligente o Mostrar cuando se toma el dispositivo, la pantalla se activa automáticamente cuando se agarra el dispositivo con la mano. Consulte *Ajustes de Pantalla ambiente* en la página 10.

Para ajustar el tiempo de espera transcurrido antes de que se apague la pantalla

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Suspender después de**.
- 2 Seleccione una opción.

Retroiluminación inteligente

La retroiluminación inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se mantiene en la mano. Una vez que se deja el dispositivo, la pantalla se apaga según la configuración de suspensión.

Para habilitar o deshabilitar la función de retroiluminación inteligente

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Ajustes avanzados > Retroiluminación inteligente**.
- 2 Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una barra situada en su parte inferior. La posición de la barra muestra el panel que se muestra en ese momento.

Nota

Si el dispositivo tiene una pantalla OLED, evite visualizar imágenes muy brillantes o estáticas durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría quedar un color o una imagen residual en la pantalla.

Para ir a la pantalla de inicio


- Púntee  (Botón Inicio).

Para configurar los ajustes de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre. Aparecerán los iconos de los ajustes de la pantalla de inicio.
- 2 Púntelos para editar los ajustes como desee.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones, que se abre desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones preinstaladas en su dispositivo y las aplicaciones que ha descargado. Puede abrir o buscar aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones.

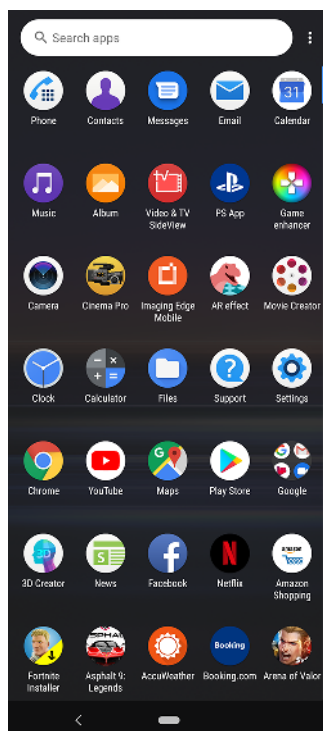

Para ver todas las aplicaciones de la pantalla de aplicaciones

- Pase el dedo hacia arriba por la pantalla de inicio y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla de aplicaciones para ver todas las aplicaciones.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastre el icono. Se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suéltelo.


Para mover una aplicación en la pantalla de aplicaciones

- 1 En la pantalla de aplicaciones abierta, puntee **⋮** (Icono de más).
- 2 Puntee **Reorganizar**.
- 3 Mantenga pulsada la aplicación hasta que el teléfono vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.
- 4 Cuando haya terminado, puntee **⋮** (Icono de más) > **Salir**.

Navegación por las aplicaciones

Puede desplazarse entre aplicaciones utilizando los botones de navegación y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente. Los botones de navegación son el botón Atrás y el botón Inicio. También puede abrir dos aplicaciones en la pantalla a la vez con el modo de pantalla dividida si la aplicación admite la función multiventana.

Descripción general de la navegación por las aplicaciones

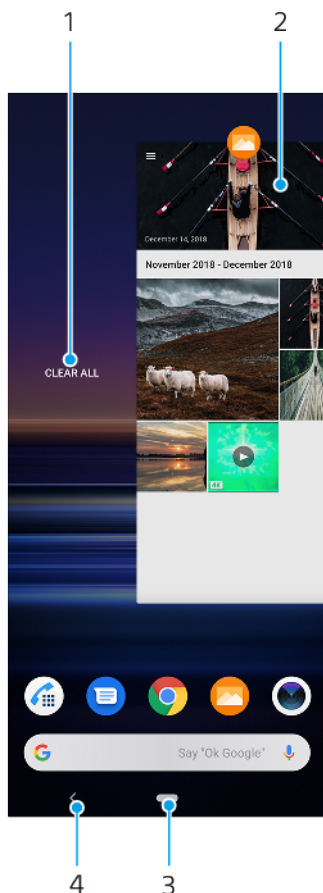


- 1 Cerrar todo: cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente.
- 3 Botón de inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.
- 4 Botón Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.



Para abrir la ventana de aplicaciones usadas recientemente

- Pase el dedo hacia arriba sobre  (Botón Inicio).

Para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Pase el dedo hacia arriba sobre  (Botón Inicio).
- 2 Pase el dedo por la ventana hasta el extremo derecho y, a continuación, puntee **Borrar todo**.

Para abrir un menú en una aplicación

- Con una aplicación en uso, puntee  (Icono de más) o  (Icono de menú).


Nota

No todas las aplicaciones tienen un menú.

Modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones a la vez, si por ejemplo quiere ver la bandeja de entrada del correo electrónico y un navegador web al mismo tiempo.

Vista sinóptica de pantalla dividida

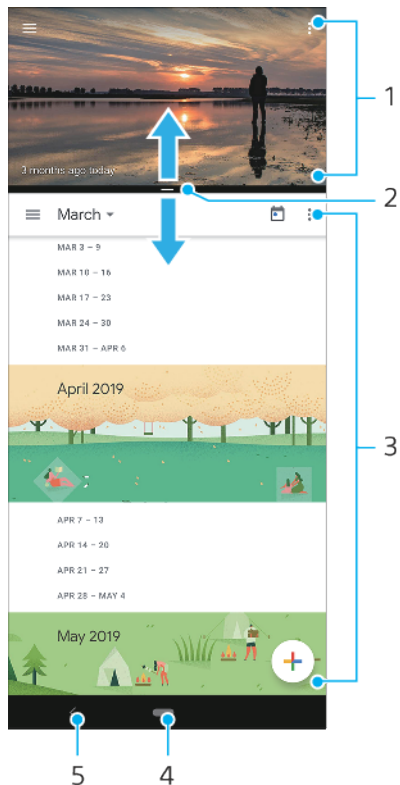


- 1 Aplicación 1
- 2 Borde de la pantalla dividida: arrastrar para cambiar el tamaño de las ventanas.
- 3 Aplicación 2
- 4 Botón de inicio: volver a la pantalla de inicio.
- 5 Botón Atrás: volver a la pantalla anterior.

Nota

No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.


Para abrir aplicaciones en el modo de pantalla dividida

- 1 Mantenga pulsado el primer icono de la aplicación y a continuación púntee  (Botón de pantalla dividida).
- 2 Púntee la segunda aplicación que desee.


Para abrir aplicaciones en el modo de pantalla dividida con el menú Multiventana

- 1 Pase el dedo hacia arriba por el lateral del dispositivo para abrir el menú Multiventana.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para utilizar aplicaciones en el modo de pantalla dividida.

Sugerencia

También puede abrir el menú Multiventana púnteeando  (Icono de menú multiventana) en la pantalla de inicio.

Para abrir aplicaciones en ejecución en el modo de pantalla dividida

- 1 Asegúrese de que las dos aplicaciones que quiere usar en el modo de pantalla dividida están abiertas y ejecutándose en segundo plano.
- 2 Pase el dedo hacia arriba sobre  (Botón Inicio) para abrir la ventana de aplicaciones usadas recientemente.

- 3 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la aplicación que desea usar en el modo de pantalla dividida.
- 4 Puntee el icono de la aplicación situado en la parte superior de la ventana de aplicaciones y, a continuación, puntee **Dividir pantalla**.
- 5 Seleccione la segunda aplicación que desee.

Para cambiar el tamaño de las ventanas de pantalla dividida

- Arrastre el borde de la pantalla dividida hacia el centro.



Para salir del modo de pantalla dividida

- Arrastre el borde de la pantalla dividida hasta la parte superior o inferior de la pantalla.




Modo a una mano

Habilite Modo a una mano para ajustar el tamaño de la pantalla con el fin de que pueda escribir más fácilmente con una mano.


Para habilitar o deshabilitar Modo a una mano

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Pantalla > Ajustes avanzados > Modo a una mano**.
- 2 Puntee el interruptor **Modo a una mano** para habilitar o deshabilitar la función.
- 3 Para reducir la pantalla, puntee  (Botón Inicio) dos veces.
- 4 Para salir de Modo a una mano, puntee  (Botón Inicio) dos veces de nuevo o puntee un área vacía de la pantalla.

Para ajustar la posición de la pantalla

- 1 Para mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha, puntee  (Icono de flecha hacia la izquierda) o  (Icono de flecha hacia la derecha) según corresponda.
- 2 Para mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo, arrastre las bandas horizontales situadas en el borde de la pantalla redimensionada.
- 3 Para cambiar el tamaño de la pantalla, arrastre  (Icono de cambiar el tamaño de la pantalla), que está en el borde de la pantalla redimensionada.

Sugerencia

Para volver al modo de pantalla completa, puntee  (Botón Inicio) dos veces de nuevo o puntee un área vacía de la pantalla.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en su Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets**.
- 2 Mantenga pulsado el widget que quiera añadir y, a continuación, arrástrelo hasta la ubicación deseada.

Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que el dispositivo vibre. A continuación, suéltelo.
- 2 Arrastre los puntos para reducir o ampliar el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño, puntee cualquier zona en la Pantalla de inicio.

Para mover o quitar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que el dispositivo vibre, y luego arrástrelo hasta la nueva ubicación o hasta **Quitar**.

Accesos directos y carpetas

Utilice accesos directos y carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener la pantalla de inicio en orden.

Descripción general de accesos directos y carpetas



- 1 Acceder a una aplicación usando un acceso directo.
- 2 Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.

Para mover o quitar un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que el dispositivo vibre, y luego arrástrelo hasta la nueva ubicación o hasta **Quitar**.

Para crear una carpeta en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un ícono de aplicación o un acceso directo hasta que vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el ícono encima de otro ícono de aplicación o escritorio.

Para cambiar el nombre de una carpeta en la pantalla de inicio

- 1 Puntee la carpeta para abrirla.
- 2 Puntee la barra de título de la carpeta para mostrar un campo de entrada de texto.
- 3 Escriba el nuevo nombre de la carpeta.

Fondo

El dispositivo tiene un fondo predeterminado, pero el usuario puede adaptar la pantalla de inicio y el bloqueo de pantalla conforme a su estilo usando fondos con diferentes colores y patrones.

Puede utilizarse un fondo sin cambiar ningún otro elemento de la pantalla de inicio y del bloqueo de pantalla. Los fondos activos añaden efectos visuales a sus interacciones con la pantalla táctil y permiten que la pantalla cambie dinámicamente.

Para cambiar el fondo

- 1 Mantenga pulsada un área vacía de su Pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Puntee **Fondos**.
- 3 Seleccione un fondo y puntee **Establecer fondo**.
- 4 Seleccione una opción si aparece la indicación correspondiente.

Sugerencia

También puede usar una foto como fondo. En lugar de seleccionar un fondo entre las opciones mostradas, puntee Mis fotos y seleccione una foto.

Realizar una captura de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en la aplicación Álbum.

Para obtener una captura de pantalla

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.
- 2 Puntee **Captura de pantalla**.

Sugerencia

También puede obtener una captura de pantalla manteniendo pulsadas al mismo tiempo la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen.

Para ver sus capturas de pantalla


- 1 Puntee dos veces la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
- 2 Puntee la captura de pantalla.

Notificaciones

Las notificaciones le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones del calendario, y de actividades en curso como descargas de archivos. Las notificaciones aparecen en los lugares siguientes:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo
- El icono de la aplicación

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones

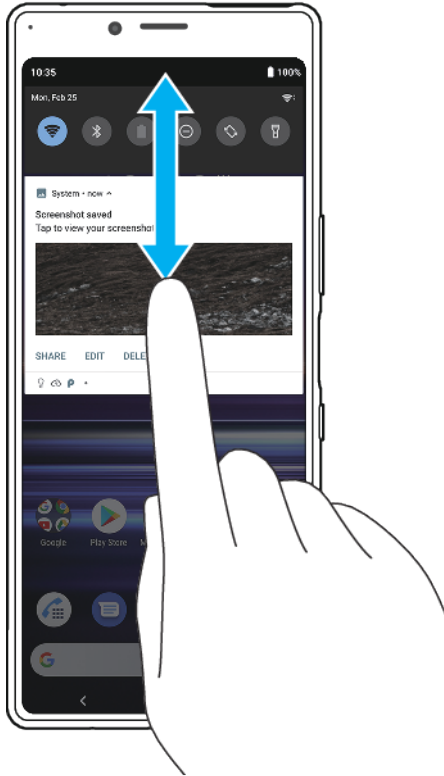

- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado o simplemente púntela dos veces.
- 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre o pase el dedo hacia arriba por el panel.

Sugerencia

Después de abrir el panel de notificaciones, puede acceder al panel de ajustes rápidos volviendo a arrastrar hacia abajo la barra de estado.

Para reaccionar ante una notificación en el panel de notificaciones

- Puntee la notificación.

Para descartar una notificación del panel de notificaciones

- Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la notificación.

Nota

No todas las notificaciones pueden descartarse.

Sugerencia

Para aplazar una notificación, arrástrela lentamente hacia un lado y puntee ⌚ (Icono de aplazar). Las notificaciones pueden aplazarse 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 2 horas.

Para expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Puntee ▾ (Icono de más opciones) para expandir y ver más información sobre la notificación sin abrir la aplicación.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee **Borrar todo**.

Sugerencia

Si hay una lista larga de notificaciones, desplácese hacia abajo hasta encontrar el botón Borrar todo.

Para reaccionar ante una notificación de la pantalla de bloqueo

- Puntee dos veces la notificación.

Para descartar una notificación del bloqueo de pantalla

- Pase el dedo a la izquierda o a la derecha por la notificación.

Para expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre hacia abajo la notificación.

Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede seleccionar mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo y modificarlas como desee.

Para seleccionar qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Configurar notificaciones**.
- 2 Puntee **Mostrar notificaciones**.
- 3 Seleccione y edite los ajustes como desee.

Establecimiento del nivel de notificación para una aplicación


Puede establecer cómo recibir notificaciones de una aplicación.

Para establecer el nivel de notificación para una aplicación

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione la aplicación deseada y puntee **Notificaciones**.
- 3 Puntee los interruptores para configurar los ajustes de notificación como quiera.

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de algunos otros eventos. Por ejemplo, una luz intermitente blanca significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida. La luz de notificación está habilitada por defecto, pero puede deshabilitarse manualmente.

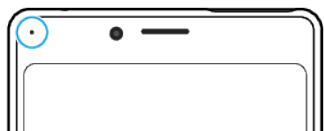

Nota
















Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando hay una advertencia sobre el estado de la batería, como por ejemplo cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

Para habilitar o deshabilitar la luz de notificación

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Configurar notificaciones**.
- 2 Puntee el interruptor **Usar LED para mostrar notificaciones** para habilitar o deshabilitar la función.

Iconos en la barra de estado




















Iconos de estado






-  (Icono de intensidad de la señal)
El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
-  (Icono de sin señal)
-  (Icono de itinerancia de datos)
-  (Icono de señal Wi-Fi) Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos.
-  (Icono de error de conexión Wi-Fi) Hay una conexión Wi-Fi habilitada pero no hay conexión a Internet.
Este icono también aparece cuando intenta conectarse a la red de un portal cautivo o a una red Wi-Fi protegida. Tras iniciar sesión correctamente, la cruz desaparece.
Si Google está bloqueado en su zona, puede que la cruz aparezca aunque el dispositivo esté conectado a una red y exista una conexión a Internet mediante Wi-Fi.
-  (Icono de estado de la batería)
-  (Icono de carga de la batería)
-  (Icono de modo avión)
-  (Icono de silenciamiento del micrófono)
-  (Icono de altavoz manos libres)
-  (Icono de no molestar)
-  (Icono de silenciamiento)
-  (Icono de vibración)
-  (Icono de alarma)
-  (Icono de GPS)

Nota

En función de su proveedor de servicios, red o región, puede que las funciones o los servicios representados por algunos de los iconos de esta lista no estén disponibles.

Iconos de notificación

-  (Icono de nuevo SMS)
-  (Icono de llamada en curso)
-  (Icono de llamada perdida)
-  (Icono de llamada en espera)
-  (Icono de desvío de llamada) Dispositivo con una sola SIM: desvío de llamadas activado.
-  (Icono de desvío de llamada) Dispositivo con doble SIM: desvío de llamadas activado.
-  (Icono de nuevo mensaje de voz)
-  (Icono de nuevo mensaje de correo electrónico)
-  (Icono de descargando datos)
-  (Icono de cargando datos)
-  (Icono de configuración de software) Hay disponible una configuración básica del dispositivo.
-  (Icono de instalar software más reciente) Hay disponible una actualización de software.
-  (Icono de actualización del sistema) Hay disponibles actualizaciones del sistema.
-  (Icono de descargando actualizaciones del sistema)
-  (Icono de instalar actualización del sistema descargada)
-  (Icono de modo STAMINA)
-  (Icono de modo Ultra STAMINA)
-  (Icono de cuidado de la batería)
-  (Icono de vibración dinámica)

-  (Icono de captura de pantalla) Captura de pantalla realizada.
-  (Icono de chat de vídeo de Duo) Chat de vídeo con amigos mediante la aplicación Duo.
-  (Icono de música en reproducción) Canción reproduciéndose.
-  (Icono de USB) Dispositivo conectado a un ordenador mediante un cable USB.
-  (Icono de sensor lateral) Hay disponible una descripción del Sensor lateral.
- (Icono de más notificaciones) Más notificaciones no mostradas.

Nota

No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Para impedir que una aplicación envíe notificaciones

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione la aplicación que desee y, a continuación, puntee **Notificaciones**.
- 3 Puntee el interruptor **Mostrar notificaciones** para bloquear las notificaciones de aplicaciones.

Batería y mantenimiento

Carga del dispositivo

Puede cargar el dispositivo desde una toma de corriente o un ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.

Si la batería se ha descargado por completo, es posible que transcurran hasta 30 minutos antes de que el dispositivo responda a la carga. Durante este período, la pantalla puede permanecer completamente en negro sin mostrar el icono de carga. Si está completamente descargada, puede que la batería tarde un par de horas en cargarse por completo. La temperatura ambiente puede afectar a la velocidad de carga.

Nota


El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro de reparación de Sony autorizado. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

Use siempre el cargador Sony original y un cable USB diseñados para su modelo Xperia específico, pues otros tipos de cargadores pueden aumentar el tiempo de carga, no cargar en absoluto, o incluso dañar el dispositivo.

Sugerencia

Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador. El dispositivo se puede usar mientras se carga.

Para cargar el dispositivo con un cable USB

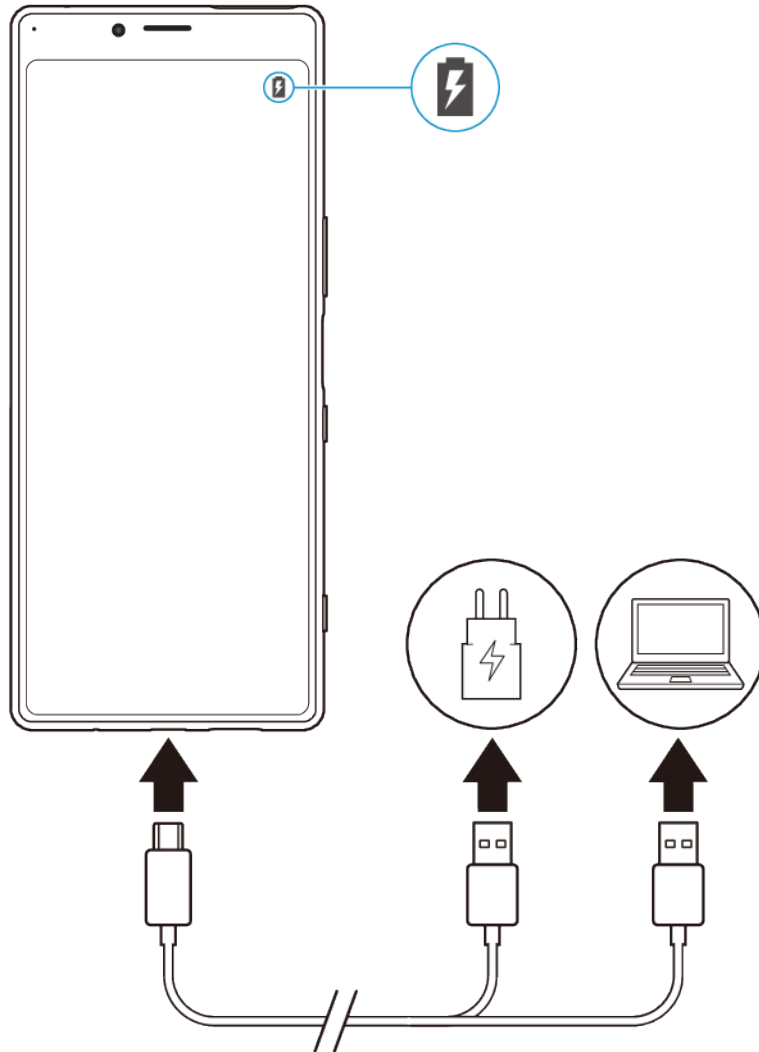

- 1 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
- 3 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular. Asegúrese de no doblar el conector.

Nota

Es importante usar un cable USB (incluido), pues otros tipos de cables USB pueden dañar su dispositivo.

Sugerencia

Si la batería está completamente vacía, pueden pasar unos minutos antes de que se encienda la luz de notificación y aparezca el icono de carga.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	La batería se está cargando; el nivel de carga es superior al 90 %.
Naranja	La batería se está cargando; el nivel de carga se sitúa entre el 15 y el 90 %.
Rojo	La batería se está cargando; el nivel de carga es inferior al 15 %.

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones. También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería. Las funciones de ahorro de energía en segundo plano están activadas de manera predeterminada para ayudarle a reducir más el consumo de batería, y tiene a su disposición otros modos de ahorro de energía que le ayudarán a reducir el consumo de batería cuando sea necesario.

Las funciones de ahorro de energía reducen la prioridad de determinadas funciones del dispositivo que no son esenciales. Si no desea que una aplicación se vea afectada, puede establecerla como excepción en el menú Excepciones de ahorro de energía. Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a los SMS.

Nota

Las actualizaciones del sistema pueden cambiar las funciones de ahorro de energía disponibles en el dispositivo.

Para revisar el consumo de batería

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Batería** para ver el porcentaje estimado de batería que queda y la duración de la misma.
- 2 Puntee **Ajustes avanzados** para consultar más detalles sobre el consumo de batería.

Para ver el consumo de batería por aplicaciones

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación y revise el consumo de batería en **Ajustes avanzados > Batería**.


Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Para reducir el brillo de la pantalla, consulte *Ajustes de pantalla* en la página 59.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Cuando no esté en su país, use una red Wi-Fi en lugar de la itinerancia. La función de itinerancia busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida; consulte *Wi-Fi* en la página 52.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Para cambiar el nivel de notificación de una aplicación, consulte *Notificaciones* en la página 33.
- Para desactivar la Pantalla ambiente, consulte *Ajustes de Pantalla ambiente* en la página 10.
- Para desactivar el permiso para compartir la ubicación de una aplicación, consulte *Ajustes de la aplicación* en la página 61.
- Para desinstalar aplicaciones que no esté utilizando, consulte *Pantalla de aplicaciones* en la página 28.
- Use un dispositivo manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

Para excluir de la optimización determinadas aplicaciones


Puede hacer que determinadas aplicaciones queden exentas de optimización.

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
- 2 Púntee  (Icono de más) y seleccione **Excepciones de ahorro de energía**. Aparecerá una lista de aplicaciones que no se optimizan.
- 3 Para añadir o quitar aplicaciones en esta lista de exención, púntee **APLICACIONES** y seleccione o anule la selección de una aplicación de la lista para editar sus ajustes de excepción.
- 4 La lista de aplicaciones que están exentas de optimización se actualizará según estos ajustes.

Sugerencia

También puede configurar Excepciones de ahorro de energía en Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Avanzada > Acceso especial de aplicaciones > Función de ahorro de energía.

Modo STAMINA

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería. Entre ellas se incluyen el rendimiento de la representación, la animación y el brillo de la pantalla, la mejora de la imagen, la sincronización de datos de aplicaciones en segundo plano, la vibración (excepto para las llamadas entrantes), el streaming y el GPS mientras la pantalla está apagada. Aparece  (Icono de modo STAMINA) en la barra de estado.

Sugerencia

El dispositivo le sugerirá que active Modo STAMINA si es probable que la batería se agote antes de la siguiente sesión de carga prevista. Púntee Ajustes > Batería > Modo STAMINA > Notificación de STAMINA inteligente y a continuación púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar esta función.


Para activar Modo STAMINA

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Batería > Modo STAMINA**.
- 2 Púntee **Activar ahora** o el interruptor **Activar automáticamente**.
- 3 Cuando púntee el interruptor **Activar automáticamente**, ajuste el porcentaje de inicio automático de acuerdo con sus preferencias.
- 4 Púntee **Nivel de STAMINA** para seleccionar el nivel deseado.

Sugerencia

Puede excluir determinadas aplicaciones de la optimización mediante Modo STAMINA en el menú Función de ahorro de energía.

Modo Ultra STAMINA

La duración de la batería se prolonga mucho, pero se limitan las aplicaciones disponibles y se deshabilitan los datos móviles y la conexión Wi-Fi. Las llamadas y los SMS siguen estando disponibles. La pantalla de inicio cambia y aparece  (Icono de modo Ultra STAMINA) en la barra de estado.

Para activar Modo Ultra STAMINA

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
- 2 Púntee **Modo Ultra STAMINA** y luego **Activar**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Nota

No se pueden exceptuar aplicaciones de la optimización de Modo Ultra STAMINA.

Para desactivar Modo Ultra STAMINA

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.
- 2 Puntee la notificación **Modo Ultra STAMINA activo**.
- 3 Puntee **Aceptar**.

Nota

Al desactivar Modo Ultra STAMINA, el dispositivo se reiniciará.

Cuidado de la Batería

Use la función Cuidado de la batería para aumentar la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. Se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de que desconecte el cargador. También puede ajustar manualmente una hora de comienzo y de fin para el período de carga.

Nota

El Cuidado de la batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de al menos 4 horas durante un periodo de varios días.


Para habilitar o deshabilitar el Cuidado de la batería

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Batería > Cuidado de la Batería**.
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar Cuidado de la Batería. Auto está seleccionado de forma predeterminada.
- 3 Para establecer manualmente una hora de comienzo y finalización para el período de carga, puntee **Personalizado** y ajuste las horas de comienzo y final.

Sugerencia

Los patrones de aprendizaje del ciclo de carga regular se guardan en Cuidado de la Batería. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

Actualización del dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software,  (Icono de actualización del sistema) aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente si existen nuevas actualizaciones o programar una actualización.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, debe utilizar el software Xperia Companion en un PC o en un ordenador Apple Mac para actualizar el dispositivo.

Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía del usuario. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

Para comprobar si existe software nuevo

- Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Ajustes avanzados > Actualización de software**.

Actualización inalámbrica del dispositivo

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software.

Para instalar una actualización del sistema

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Ajustes avanzados > Actualización de software**.
- 2 Si hay disponible una actualización del sistema, puntee **ACTUALIZAR**.
- 3 Reinicie el dispositivo cuando aparezca la indicación correspondiente.

Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Ajustes avanzados > Actualización de software**.
- 2 Puntee **⋮** (Icono de más) y después **Ajustes > Actualizar sistema automáticamente**.
- 3 Seleccione la opción que prefiera.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Ajustes avanzados > Actualización de software**.
- 2 Puntee **⋮** (Icono de más) y después **Ajustes > Actualización automática de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción que prefiera.

Para actualizar el dispositivo mediante un ordenador

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada, arrastre hacia abajo la barra de estado y, a continuación, puntee **Sistema Android** junto a **⚡** (Icono de USB).
- 3 Puntee **Toca para ver más opciones** y después **Transferencia de archivos**.
- 4 Abra Xperia Companion si no se abre automáticamente.
- 5 Compruebe que el ordenador tenga acceso a Internet.
- 6 **Ordenador:** Si se detecta una nueva actualización del software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar las actualizaciones de software correspondientes.

Nota

Si no tiene el software Xperia Companion instalado en el ordenador, conecte su dispositivo al ordenador y siga las instrucciones de instalación que aparecerán en la pantalla. Asegúrese de que utiliza el cable USB incluido con el dispositivo y de que está correctamente conectado al dispositivo y al ordenador.

Reinicio, restablecimiento y reparación

Puede forzar el cierre o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. En ocasiones, esta acción es necesaria cuando el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que, si quiere guardar información importante, antes debería realizar una copia de seguridad de esa información en una tarjeta de memoria o en otro tipo de memoria externa. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y sincronización con una cuenta de Google* en la página 48.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para obtener más información sobre el uso de Xperia Companion, consulte el sitio web de Xperia Companion <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

Para reiniciar el dispositivo

Nota

Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido.
- 2 Puntee **Reiniciar** en el menú que aparece. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Para forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

- 1 Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de encendido y la de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.
- 2 Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
 - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: suelte las teclas. El dispositivo se reiniciará.
 - Si desea forzar el apagado del dispositivo: continúe pulsando las teclas. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

Para restablecer los datos de fábrica

Nota

Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.

- 1 En una tarjeta de memoria o en otra memoria externa, haga una copia de seguridad de los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo. Si tiene archivos cifrados almacenados en una tarjeta SD, también debe quitar el cifrado para asegurarse de poder acceder a ellos después del restablecimiento.
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Avanzada > Opciones de recuperación**.
- 3 Puntee **Borrar todos los datos > Restablecer teléfono**.
- 4 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
- 5 Para confirmar, puntee **Borrar todo**.

Sugerencia

El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

Reparación del software del dispositivo

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, reinstala software en el dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia o después de haber realizado una reparación de software o un restablecimiento de los datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo.

Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

Sugerencia

Si recibe un nuevo nombre de usuario o una nueva contraseña de la cuenta de Google, es posible que no pueda usarlos para iniciar sesión.

Para reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Nota

Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 Asegúrese de que Xperia Companion esté instalado en el ordenador.
- 2 Abra el software Xperia Companion en el ordenador y haga clic en **Reparación del software** en la pantalla principal.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o vaciar los datos de la misma si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo.

Para restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Puntee **>** (Icono de ver todas las aplicaciones) para ver todas las aplicaciones.
- 3 Puntee **:** (Icono de más) **> Recuperar ajustes de aplicaciones > Restablecer aplicaciones**.

Sugerencia

El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

Para borrar los datos de una aplicación

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación o un servicio y después puntee **Almacenamiento > BORRAR DATOS > Aceptar**.

Nota

Cuando borra los datos de una aplicación, los datos de la aplicación seleccionada se borran del dispositivo de forma permanente. La opción de borrar los datos de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Para borrar la memoria caché de una aplicación

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación o un servicio y puntee **Almacenamiento > BORRAR CACHÉ**.

Nota

La opción de borrar la memoria caché de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Para borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación o un servicio y, a continuación, puntee **Avanzada > Abrir de forma predeterminada > BORRAR VALORES PREDETERM.**

Nota

La opción de borrar los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Mejora del rendimiento de la memoria

Su dispositivo tiene diferentes opciones de almacenamiento y memoria:

- En el almacenamiento interno se almacena contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales.
- Para obtener más espacio libre de almacenamiento interno, puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble o un servicio de Google para almacenar sus datos.

Nota

- Puede adquirir una tarjeta de memoria por separado.
- La memoria dinámica (RAM) no se puede usar como espacio de almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

Para ver el estado de la memoria

- Busque y puntee **Ajustes > Almacenamiento**.

Para borrar la memoria caché de todas las aplicaciones

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Almacenamiento**.
- 2 Puntee **LIBERAR ESPACIO**. Si hay insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento > Almacenamiento interno compartido > LIBERAR ESPACIO**.

Sugerencia

Al borrar la memoria caché, no se pierden ajustes ni información importante.

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación o un servicio y puntee **FORZAR DETENCIÓN > Aceptar**.

Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Almacenamiento**.
- 2 Puntee **Tarjeta SD > ⋮ (Icono de más)** y luego **Ajustes almacenamiento > Formatear**; a continuación, realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.

Nota

Cuando se formatea la tarjeta de memoria, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en un ordenador. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y transferencia de datos mediante un ordenador* en la página 49.

Limpiador inteligente

Limpiador inteligente mejora el rendimiento del dispositivo optimizando automáticamente el almacenamiento y la memoria conforme al uso de la aplicación.

Para habilitar o deshabilitar el Limpiador inteligente

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Xperia Assist**.
- 2 Púntee **Limpiador inteligente** y después púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Nota

También puede modificar, copiar o eliminar archivos manualmente buscando y púntee la aplicación Archivos.

Copia de seguridad y sincronización de datos

Copia de seguridad y sincronización con una cuenta de Google

Puede hacer una copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y sincronizarlos con una cuenta de Google. Dependiendo de los tipos de contenido, hay varias formas de hacer una copia de seguridad y de sincronizar. Si quiere transferir datos desde su antiguo dispositivo a un dispositivo nuevo, establezca la copia de seguridad en el dispositivo antiguo y sincronice su nuevo dispositivo con su cuenta de Google. Hacer una copia de seguridad es especialmente recomendable si va a actualizar el software del dispositivo a una versión de Android más reciente.

Para configurar una cuenta de Google

- 1 Puntee **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta** y después seleccione **Google**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta.



Para hacer una copia de seguridad y sincronizar Gmail, calendario y contactos

- 1 Puntee **Ajustes > Cuentas**.
- 2 Si aún no hay una cuenta de Google, puntee **Añadir cuenta**.
- 3 Puntee el interruptor **Sincronizar datos automáticamente** para habilitar la función. Se realizará una copia de seguridad automática de Gmail, el calendario y los contactos.

Nota

Puede transferir y sincronizar automáticamente los datos de Gmail, calendario y contactos iniciando sesión en la cuenta de Google utilizada para sincronizar los datos del dispositivo antiguo.

Para hacer una copia de seguridad y sincronizar fotos y vídeos

- 1 Busque y puntee  (Icono de Google Fotos).
- 2 Puntee  (Icono de menú) y, a continuación, puntee el menú de ajustes.
- 3 Puntee el menú de copia de seguridad y sincronización.
- 4 Puntee el interruptor para habilitar la función. Se realizará automáticamente una copia de seguridad de las fotos y los vídeos.

Nota

Puede sincronizar fotos y vídeos automáticamente iniciando sesión en la cuenta de Google utilizada para sincronizar los datos del dispositivo antiguo. Para obtener más información, vaya a <http://support.google.com/>.



Para hacer una copia de seguridad y sincronizar aplicaciones, ajustes de teléfono e historial de llamadas

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Ajustes avanzados > Copia de seguridad**.
- 2 Puntee el interruptor para habilitar la función. Se hará una copia de seguridad automática de sus datos de aplicaciones, ajustes del dispositivo e historial de llamadas.

Nota

También puede habilitar la copia de seguridad desde el menú de ajustes de Google Drive. Puede sincronizar automáticamente sus datos de aplicaciones, ajustes del dispositivo e historial de llamadas iniciando sesión en la cuenta de Google utilizada para sincronizar datos en su dispositivo antiguo. Cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez, inicie sesión en la cuenta de Google y siga las instrucciones de la pantalla.

Para realizar una copia de seguridad y sincronizar archivos manualmente

- 1 Busque y puntee  (Icono de música) o  (Icono de Archivos).
- 2 Mantenga pulsados los archivos de los que desee realizar una copia de seguridad y seleccione **Compartir** entre las opciones que aparecen.
- 3 Guarde en Google Drive.


Nota

Puede sincronizar los datos de su nuevo dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google utilizada para sincronizar los datos del dispositivo antiguo.

Copia de seguridad y transferencia de datos mediante un ordenador

Se recomienda hacer una copia de seguridad de sus datos en un ordenador cuando tenga grandes volúmenes de archivos multimedia, tales como fotos, vídeos y archivos de música. También puede transferir sus datos desde un dispositivo antiguo al nuevo conectando ambos dispositivos al ordenador al mismo tiempo. Use una conexión de cable USB entre un ordenador con Windows y su dispositivo para transferir y administrar sus archivos.

Para conectarse a un ordenador mediante un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y después puntee **Sistema Android** junto a  (Icono de USB).
- 3 Puntee **Toca para ver más opciones**. El ordenador detectará el dispositivo cuando puntee **Transferencia de archivos**.

Nota

Use siempre un cable USB específico para su modelo Xperia y asegúrese de que esté completamente seco.

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conéctelo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 En el ordenador, seleccione los archivos de los que desea hacer una copia de seguridad, y luego cópielos y péguelos, o arrástrelos y suéltelos, en alguna ubicación de su ordenador.

Para transferir archivos desde el dispositivo antiguo al nuevo


- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conecte el dispositivo antiguo y el nuevo a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 En el ordenador, seleccione qué archivos desea transferir de su dispositivo antiguo y, a continuación, copie y pegue, o arrastre y suelte, los archivos en una ubicación de su nuevo dispositivo.


Nota

Cuando copie archivos de su dispositivo antiguo en el nuevo, asegúrese de que los nombres de carpeta sean los mismos en ambos dispositivos.

Copia de seguridad y transferencia de datos mediante una tarjeta de memoria

Para hacer una copia de seguridad y transferir archivos con una tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de tener una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo.
- 2 Busque y puntee  (Icono de Archivos).

- 3 Puntee, mantenga pulsados y marque los archivos que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 4 Puntee  (Icono de más) y seleccione **Copiar en...** o **Mover a...** para hacer una copia de seguridad o transferir los datos.

Sincronización con Microsoft Exchange ActiveSync

Si su empresa usa una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a los mensajes de correo electrónico, las citas del calendario y los contactos de dicha cuenta directamente desde su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar su información en las aplicaciones Enviar correo, Calendario y Contactos.

Sugerencia

Si ha configurado una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) en el dispositivo, los ajustes de seguridad de EAS pueden limitar los tipos de bloqueo de pantalla al de PIN o al de contraseña. Esto ocurre cuando el administrador de red especifica un tipo de bloqueo de pantalla para todas las cuentas de EAS por motivos de seguridad empresarial. Póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización para comprobar qué políticas de seguridad de red están implementadas para los dispositivos móviles.

Para configurar una cuenta EAS para la sincronización

- 1 Puntee **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta > Exchange ActiveSync.**
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y la contraseña correspondiente.
- 3 Puntee **Siguiente.** Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, puntee **Siguiente.**
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- 5 Puntee **Mostrar más opciones de sinc.** para seleccionar un método y un intervalo de sincronización, y los datos que desee sincronizar con el dispositivo.
- 6 Puntee **Siguiente** y, a continuación, seleccione cómo quiere que se le notifique la llegada de correo nuevo.
- 7 Puntee **Siguiente**, introduzca el nombre de la cuenta corporativa y puntee **Finalizar configuración.**
- 8 Si se le solicita, active el administrador del dispositivo para permitir que el servidor corporativo establezca determinadas reglas de seguridad en el dispositivo como, por ejemplo, la desactivación de la grabación de voz y el uso del cifrado de almacenamiento.

Para eliminar una cuenta de EAS

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Cuentas.**
- 2 Seleccione la cuenta de EAS que desea eliminar.
- 3 Puntee **Quitar cuenta.**
- 4 Puntee **Quitar cuenta** de nuevo para confirmar.

Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones en Google Play

Google Play es la tienda oficial en línea de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar en Google Play, asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa, preferiblemente por Wi-Fi a fin de limitar los cargos por tráfico de datos. Para más información, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 42.

Para descargar una aplicación en Google Play

- 1 Busque y púntee ► (Icono de Play Store).
- 2 Busque el elemento que desea descargar. Para ello, explore las categorías o utilice la función de búsqueda.
- 3 Púntee el elemento para ver los detalles. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Internet y redes


Ajustes de Internet

Para acceder a Internet, necesita una conexión de datos móviles con los ajustes de Internet correctos. He aquí algunos consejos:

- Para la mayoría de operadores y redes móviles, estos ajustes ya están instalados en el dispositivo, de modo que puede comenzar a utilizar Internet directamente.
- Puede buscar manualmente actualizaciones de sus ajustes de Internet. Si cambia o elimina por error un ajuste de Internet, restablezca la configuración de Internet.

Wi-Fi

Utilice Wi-Fi para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correos electrónicos. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Las redes Wi-Fi disponibles pueden estar abiertas o protegidas. En las redes protegidas, se muestra  (Icono de bloqueo de Wi-Fi) junto al nombre de la red Wi-Fi.


Nota

Algunas redes Wi-Fi no aparecen en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi disponibles.

Para activar o desactivar Wi-Fi

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar Wi-Fi.

Para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Puntee el interruptor para activar la Wi-Fi. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi que estén disponibles.
- 3 Puntee una red Wi-Fi para conectarse a ella. En el caso de que sea una red protegida, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  (Icono de Wi-Fi) una vez establecida la conexión.

Para añadir una red Wi-Fi manualmente

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Desplácese hacia abajo y puntee **Añadir red**.
- 3 Introduzca la información de **Nombre de la red**.
- 4 Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
- 5 Si se le solicita, introduzca una contraseña.
- 6 Para editar opciones avanzadas como ajustes proxy, ajustes IP, y otros ajustes de red, puntee **Opciones avanzadas** y a continuación edite las opciones como desee.
- 7 Puntee **GUARDAR**.

Incremento de la intensidad de la señal Wi-Fi

Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acercar el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
- Alejar el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubrir la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.

Nota

La antena Wi-Fi normalmente se encuentra en la parte superior del dispositivo. Consulte *Descripción general* en la página 15.

Ajustes de Wi-Fi

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi o cuando haya redes Wi-Fi disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi abierta.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi a la que se ha conectado

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Púntee la red Wi-Fi a la que esté conectado. Se mostrará información detallada de la red.

Para cambiar los ajustes Wi-Fi


- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi**.
- 2 Púntee **Preferencias de Wi-Fi**.

Uso compartido de la conexión de datos móviles

Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos de varias formas.

- **Punto de conexión portátil:** comparta su conexión de datos móviles a través de Wi-Fi con hasta otros 10 dispositivos simultáneamente.
- **Punto de conexión portátil One-touch:** pulse dispositivos para empezar a compartir su conexión móvil mediante Wi-Fi.
- **Compartir conexión por USB:** comparta su conexión de datos móviles con un único ordenador mediante un cable USB.
- **Compartir conexión por Bluetooth:** comparta su conexión de datos móviles con hasta cuatro dispositivos a través de Bluetooth.

Para compartir su conexión de datos mediante un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando el cable USB.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión**.
- 3 Púntee el interruptor **Compartir conexión por USB** y después púntee **Aceptar** si se le pide.  (Icono de compartir USB) se mostrará en la barra de estado cuando se haya establecido la conexión.
- 4 Para dejar de compartir su conexión de datos, púntee el interruptor **Compartir conexión por USB** o desconecte el cable USB.

Nota

No puede compartir al mismo tiempo la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB.



Para compartir su conexión móvil mediante la función de punto de conexión portátil

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan activada la función NFC y de que las dos pantallas estén activas.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión**.
- 3 Púntee **Punto de conexión portátil One-touch**.
- 4 Junte los dispositivos de forma que sus marcas N se toquen y, a continuación, púntee **CONECTAR**.

Nota

Esta función solo funciona con dispositivos que también admiten el uso compartido de Internet NFC Wi-Fi.

Para compartir la conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth están asociados y de que el tráfico de datos móviles está activado en su dispositivo.
- 2 **Su dispositivo:** Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión**. Púntee el interruptor **Compartir conexión por Bluetooth** para habilitar la función.
- 3 **Dispositivo Bluetooth:** Configure el dispositivo para que obtenga la conexión de red mediante Bluetooth. Si el dispositivo es un ordenador, consulte las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo funciona con sistema operativo Android, púntee el icono de ajustes que se encuentra junto al nombre del dispositivo con el cual está asociado en **Ajustes > Conexión de dispositivos > Dispositivos conectados previamente** y luego púntee el control deslizante **Acceso a Internet**.
- 4 **Su dispositivo:** Espere a que aparezcan  (Icono de uso compartido de Internet por Bluetooth) y  (Icono de uso compartido de Internet por Bluetooth) en la barra de estado. Una vez aparezcan estos iconos, la configuración estará completa.
- 5 Púntee el interruptor **Compartir conexión por Bluetooth** otra vez para deshabilitar la función.

Para utilizar su dispositivo como un punto de conexión portátil

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión > Punto de conexión portátil**.
- 2 Púntee el interruptor en la parte superior de la lista para habilitar la función.

Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo mediante su conexión Wi-Fi o de datos móviles durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

Para reducir el uso de datos

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Uso de datos > Ahorro de datos**.
- 2 Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Para activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Uso de datos**.
- 2 Púntee el interruptor **Datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.

Sugerencia

Aunque se desactive el tráfico de datos, el dispositivo aún puede establecer conexiones Wi-Fi y Bluetooth.

Para establecer una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Uso de datos > Límite y advertencia de datos**.
- 3 Púntee el interruptor **Establecer advertencia de datos** o el interruptor **Establecer límite de datos**.
- 4 Para cambiar el nivel de aviso o el límite de uso de datos, púntee **Advertencia de datos** o **Límite de datos**.

Nota

Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

Para comprobar su uso de datos

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Uso de datos**.
- 2 Para consultar la cantidad de datos móviles transferidos por aplicaciones individuales, púntee **Uso de datos de aplicac..**
- 3 Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante la conexión Wi-Fi, púntee **Uso de datos con Wi-Fi** en **Uso de datos**.

Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Púntee la aplicación que desee controlar y después púntee **Uso de datos**.

Sugerencia

El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.

Selección de una tarjeta SIM para el tráfico de datos

Si está utilizando un dispositivo con doble SIM, puede seleccionar qué tarjeta SIM gestiona los datos en cualquier momento. Lo puede hacer durante la configuración inicial del dispositivo, y también puede seleccionar o modificar el ajuste posteriormente desde el menú Ajustes.

Para cambiar la tarjeta SIM utilizada para el tráfico de datos

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM > Datos móviles**.
- 2 Seleccione una tarjeta SIM.

Selección de redes móviles

El dispositivo pasa de una red móvil a otra automáticamente en función de las redes que haya disponibles donde se encuentre. También puede configurar manualmente el dispositivo para que utilice un modo de red móvil específico. Si está utilizando un dispositivo con doble SIM, lo anterior vale para cada tarjeta SIM.

En la barra de estado aparecen diferentes iconos de estado en función del tipo o modo de red al que está conectado. Consulte *Iconos de estado* en la página 36 para ver cómo son los diferentes iconos de estado.

Para seleccionar un modo de red

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Red móvil**.
- 2 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM.
- 3 Púntee **Avanzado > Tipo de red preferida** y seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Red móvil**.
- 2 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM.
- 3 Púntee el interruptor **Ajustes avanzados > Seleccionar una red automáticamente** para deshabilitarla y luego púntee **Red**.
- 4 Seleccione una red.

Nota

Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, aunque se aleje del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Redes e Internet > Red móvil**.
- 2 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM.
- 3 Púntee el interruptor **Ajustes avanzados > Seleccionar una red automáticamente** para habilitar la función.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes. El menú de Ajustes es accesible desde la pantalla de aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla de aplicaciones

- Busque y puntee **Ajustes**.


Para ver información acerca del dispositivo

- Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Información del teléfono**.


Para acceder al panel de ajustes rápidos

- Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos.


Para seleccionar los ajustes que se muestran en el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado completamente hacia abajo y, a continuación, puntee  (Icono de editar).
- 2 Para añadir un ajuste al panel de ajustes rápidos, arrastre el icono y colóquelo en la parte superior de la pantalla. Para quitar un ajuste, arrastre el icono y colóquelo en la parte inferior de la pantalla.

Para reorganizar el panel de Ajustes rápidos

- 1 Arrastre la barra de estado completamente hacia abajo y, a continuación, puntee  (Icono de editar).
- 2 Mantenga pulsado un icono y, a continuación, muévelo al lugar deseado.

Para encender la linterna

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos.
- 2 Puntee  (Icono de linterna).


Volumen, vibración y sonido





El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando las teclas de volumen o cambiando un ajuste. Los sonidos y los tonos solo pueden cambiarse desde un ajuste.

Nota


Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen, vibración y sonido seleccionados.

Volumen y vibración

Puede cambiar los volúmenes del timbre, los archivos multimedia, la alarma y las llamadas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre  (Icono de vibración).

El volumen del timbre y de las notificaciones  (Icono de volumen de timbre) afecta a las notificaciones, el volumen de las llamadas  (Icono de volumen de llamada) afecta a las llamadas, y el volumen de los archivos multimedia  (Icono de volumen de archivos multimedia) afecta a la música, los vídeos, los juegos y otros archivos multimedia. Por ejemplo, si cambia el volumen cuando está viendo un vídeo, cambia el volumen de archivos multimedia. El volumen de las alarmas se indica mediante  (Icono de alarma).


Para cambiar el volumen

- 1 Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo. Esto cambia el volumen de archivos multimedia.
- 2 Para cambiar el volumen de los timbres, las notificaciones o las alarmas, puntee  (Icono de ajustes). Utilice cada control deslizante para ajustar el volumen.

Sugerencia

Puntee un icono de volumen para activar o desactivar el volumen rápidamente.

Para activar el modo de vibración

- 1 Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Puntee una o varias veces el icono mostrado por encima del control deslizante hasta que aparezca  (Icono de vibración).

Para activar el sonido con vibración para llamadas entrantes

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido**.
- 2 Puntee el interruptor **Vibrar también en llamadas** para habilitar la función.

Sonidos y tonos

Para establecer el tono de llamada

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido**.
- 2 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione **Tono de llamada del teléfono: SIM 1** o **Tono de llamada del teléfono: SIM 2**. Si es usuario de un dispositivo con una sola tarjeta SIM, puntee **Tono del teléfono**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o puntee **Añadir tono de llamada** y seleccione un archivo de música que esté almacenado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, puntee **Aceptar**.

Sugerencia

Para ajustar un tono de llamada específico para un contacto, consulte *Adición y edición de contactos* en la página 68. Los usuarios de dispositivos con doble SIM pueden establecer diferentes tonos de llamada para cada tarjeta SIM.

Para establecer el sonido de notificación

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido > Sonido de la notificación**.
- 2 Seleccione un sonido en la lista o seleccione **Ninguno** para desactivar todos los sonidos de notificación y hacer que sus notificaciones solo vibren.
- 3 Para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, puntee **Añadir tono de llamada**.
- 4 Para confirmar, puntee **Aceptar**.

Para habilitar o deshabilitar otros sonidos y tonos

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido > Ajustes avanzados**.
- 2 Puntee los interruptores correspondientes para habilitar o deshabilitar los distintos sonidos y tonos.

Silenciar su dispositivo con el modo No molestar

Active No molestar para silenciar los sonidos y limitar las vibraciones y las indicaciones visuales en situaciones en las que no quiera molestias, por ejemplo de noche.

Configuración de opciones

- Notificaciones

- Excepciones
- Duración
- Activar automáticamente


Para activar o desactivar No molestar

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos para acceder al panel Ajustes rápidos.
- 2 Puntee \ominus (Icono de no molestar).

Reglas automáticas

Puede establecer reglas automáticas para activar el modo No molestar en momentos o eventos específicos.

Para establecer una regla automática

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido > No molestar > Activar automáticamente.**
- 2 Puntee una regla automática, por ejemplo **Durmiendo.**
- 3 Establezca la hora y los comportamientos como desee. Para cambiar el nombre de la regla, puntee  (Icono de editar).
- 4 Puntee el interruptor para activar la regla.

Sugerencia

Para crear una nueva regla, puntee Añadir regla y siga las instrucciones de la pantalla.

Para establecer el sonido de notificación cuando el modo No molestar está activado

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido > No molestar.**
- 2 Puntee **Notificaciones.**
- 3 Seleccione una opción.

Para establecer las excepciones para el modo No molestar

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido > No molestar.**
- 2 Puntee las opciones de **Excepciones.**
- 3 Puntee los interruptores correspondientes para activar una o varias opciones.

Para establecer cuándo desactivar el modo No molestar

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sonido > No molestar.**
- 2 Puntee **Duración.**
- 3 Seleccione un ajuste y puntee **Aceptar.** Puede ajustar las horas punteando + o -.

Ajustes de pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. Por ejemplo, puede seleccionar una fuente o un tamaño de visualización mayores para facilitar la lectura o cambiar los iconos de la barra de estado.

Si desea cambiar el fondo, consulte *Fondo* en la página 32. Para cambiar el tiempo que quiere que permanezca encendida la pantalla antes de que se apague, consulte *Encendido o apagado de la pantalla* en la página 26.

Para cambiar un ajuste de pantalla

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Pantalla.**
- 2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.
- 3 Use los controles deslizantes, las casillas de verificación o los menús adicionales para realizar el ajuste.

Ajustes de calidad de imagen

Gama de colores y contraste mejora la calidad de fotos y vídeos mientras los visualiza en su dispositivo.

Mejora de la imagen de vídeo aumenta la calidad visual de los vídeos cuando los ve en el dispositivo utilizando X1 for mobile. Con esta función, los vídeos grabados en modo SDR se reproducen con calidad similar a la del HDR.

Nota

Cuando Modo creador está seleccionado en Gama de colores y contraste, no se puede usar Mejora de la imagen de vídeo.

Sugerencia

Mejora de la imagen de vídeo está disponible solamente para determinadas aplicaciones.

Balance Blanco

Seleccione uno de los ajustes preestablecidos. Si selecciona Personalizar, puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos. Para revertir a la configuración predeterminada, seleccione Medio.

Nivel de brillo

Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. También puede habilitar Brillo automático para optimizar automáticamente el brillo en función de la luz del entorno.


Nota

Si el dispositivo tiene una pantalla OLED, evite visualizar imágenes muy brillantes o estáticas durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría quedar un color o una imagen residual en la pantalla.

Girar automáticamente la pantalla

Configure la pantalla para que gire automáticamente cuando el dispositivo esté encendido o para que permanezca en el modo de vista vertical.

Sugerencia

Aunque la función Girar automáticamente la pantalla esté deshabilitada, se puede girar manualmente la pantalla punteando  (Icono de girar) en la barra de navegación.

Luz nocturna

La función de luz nocturna cambia el color de la pantalla a ámbar. Así facilita la visualización de la pantalla en un ambiente más oscuro y la conciliación del sueño.

Impedir uso accidental con pantalla apagada

Puede evitar que su dispositivo se active accidentalmente mientras lo lleva en el bolsillo o en el bolso. Puntee el interruptor Impedir uso accidental con pantalla apagada para habilitar o deshabilitar la función.

Para cambiar un ajuste de bloqueo de pantalla

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ajustes pantalla de bloqueo**.
- 2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.
- 3 Use los interruptores, las casillas de verificación o los menús adicionales para realizar el ajuste.

Ajustes de la aplicación

Algunas aplicaciones le pedirán permisos una vez que empiece a utilizarlas. Puede conceder o denegar permisos individualmente para cada aplicación, ya sea desde el menú de ajustes o desde el cuadro de diálogo para confirmar permisos. Los requisitos de permiso dependen del diseño de la aplicación.

Conceder o denegar permisos

Puede elegir si quiere conceder o denegar permisos cuando se muestra el cuadro de diálogo. Si ya ha utilizado antes otra versión de Android, la mayoría de las aplicaciones ya habrán obtenido los permisos necesarios.

Para establecer permisos

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Avanzada > Permisos de aplicaciones**.
- 2 Seleccione una opción y después puntee el interruptor correspondiente para ajustar permisos.

Permiso o denegación de actualizaciones automáticas de aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en la aplicación Play Store.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas en todas las aplicaciones de Play Store

- 1 Busque y puntee ► (Icono de Play Store).
- 2 Puntee ≡ (Icono de menú) y después **Ajustes > Actualización automática de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción que prefiera.

Enlace de aplicaciones

Su dispositivo puede determinar la aplicación predeterminada para gestionar un enlace web particular. Esto significa que, si el enlace está establecido, no necesitará seleccionar una aplicación cada vez que se abre un enlace. Puede cambiar la aplicación predeterminada en cualquier momento.

Para administrar enlaces de aplicaciones desde el menú de ajustes

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Puntee **Avanzada > Aplicaciones predeter. > Abrir enlaces**.
- 3 Seleccione una aplicación y cambie los ajustes como desee.

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a aplicaciones como Mapas y la cámara utilizar información de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS), para determinar su localización aproximada.

Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización.

Para obtener más información, vaya a <http://support.google.com/>.

Para habilitar o deshabilitar los servicios de localización

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Ubicación**.
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.

Mejora de la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

Nota

La antena GPS normalmente se encuentra en la parte superior del dispositivo. Consulte *Descripción general* en la página 15.




Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto.

Para cambiar el idioma

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto > Idiomas**.
- 2 Para cambiar el idioma, arrastre el idioma deseado y colóquelo en la primera posición de la lista. Si el idioma deseado no aparece en la lista, puntee + (Icono de añadir) para añadirlo.

Nota

Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer los textos del menú, busque y puntee  (Icono de ajustes) >  (Icono de menú del sistema). A continuación, seleccione el texto situado junto a  (Icono de teclado) y seleccione la primera entrada del menú que se abra. A continuación puede seleccionar el idioma que desee.

Teclados en pantalla

Hay un número de proveedores de entrada de texto preinstalados en el dispositivo.

Nota

El proveedor de entrada de texto predeterminado puede depender de los ajustes de idioma o regionales que utilice. Es posible que algunos proveedores de entrada de texto predeterminados no se encuentren disponibles en su región.

Para cambiar entre distintas opciones de teclado en pantalla

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto > Teclado en pantalla**.
- 2 Puntee **Administrar teclados** y después puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar el teclado.

Fecha y hora

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

Para establecer manualmente la fecha, la hora, o la zona horaria

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Para establecer la fecha o la hora manualmente, deshabilite la función **Fecha y hora automáticas** punteando el interruptor. Para establecer la zona horaria manualmente, deshabilite la función **Zona horaria automática** punteando el interruptor.
- 3 Puntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.

Varias cuentas de usuario

Su dispositivo admite varias cuentas de usuario. El usuario que configura el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario de dicho dispositivo. Solo el propietario puede gestionar las cuentas de otros usuarios.

Busque y puntee Ajustes > Sistema > Avanzada > Varios usuarios > Añadir usuario; a continuación, el propietario creará dos tipos de cuentas:

- Usuario habitual: este tipo de cuenta es adecuado para alguien que utilice su dispositivo con regularidad.
- Usuario invitado: habilite la opción de cuenta de invitado para personas que solo quieran usar su dispositivo temporalmente.

Nota

Algunas funciones solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, actualizar el software o transferir datos. Estas funciones no aparecen en el menú al iniciar sesión como usuario habitual o usuario invitado.

Para cambiar entre varias cuentas de usuario

- 1 Arrastre hacia abajo la barra de estado con dos dedos y puntee 👤 (Icono de usuario).
- 2 Puntee el ícono que represente la cuenta del usuario a la que desee cambiarse. Aparece la pantalla de bloqueo de esa cuenta de usuario.


Llamar

Realización de llamadas

Puede realizar una llamada marcando manualmente un número de teléfono o utilizar la función de marcación inteligente para buscar números rápidamente en la lista de contactos y los registros de llamadas. Para realizar una videollamada, puede usar la aplicación de chat de vídeo Duo de su dispositivo.

Los usuarios de dispositivos con doble SIM pueden configurar una tarjeta SIM predeterminada para realizar llamadas o seleccionar la tarjeta SIM cada vez que realicen una llamada. Busque y puntee Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM > Llamadas para seleccionar una opción.

Descripción general de la realización de llamadas

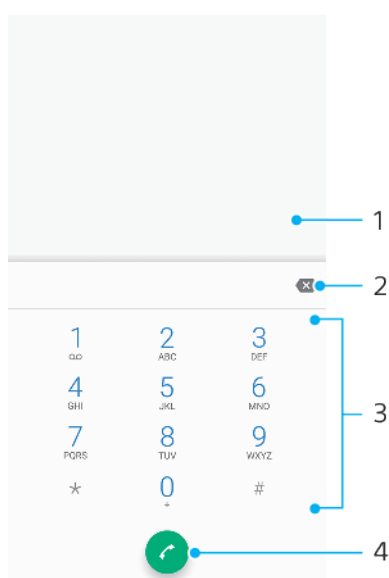

- 1 Mostrar teclado inteligente y opciones
- 2 Eliminar
- 3 Teclado de marcado
- 4 Botón de llamada

Para marcar un número de teléfono

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Si aparece el registro de llamadas, puntee 📞 (Icono de teclado de marcado) para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Introduzca el número de teléfono y puntee 📞 (Botón de llamada).
- 4 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM si se le pide.

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Si aparece el registro de llamadas, puntee 📞 (Icono de teclado de marcado) para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Use el teclado de marcado para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. Cuando introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.

- 4 Puntee el contacto al que desee llamar.
- 5 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM si se le pide.

Para realizar una llamada internacional

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono). Se muestra el registro de llamadas.
- 2 Puntee 📞 (Icono de teclado de marcado) para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Mantenga pulsado el 0 hasta que aparezca el signo "+".
- 4 Introduzca el código de país, el código de área sin los ceros iniciales y el número de teléfono. A continuación puntee 📞 (Botón de llamada).
- 5 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM si se le pide.

Para añadir un número de marcación directa a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de su Pantalla de inicio.
- 2 En el menú de personalización, puntee **Widgets**.
- 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Llamada directa**.
- 4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

Para mostrar u ocultar su número de teléfono durante las llamadas salientes

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Puntee ⋮ (Icono de más) > **Ajustes**.
- 3 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, puntee **Cuentas de llamadas** y seleccione una tarjeta SIM. Si su dispositivo solo tiene espacio para una SIM, puntee **Llamadas**.
- 4 Puntee **Ajustes adicionales** > **ID de llamada** y elija una opción.

Nota

Es posible que esta opción no la ofrezcan todos los operadores.

Recepción de llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo está en modo de reposo o la pantalla esté bloqueada, la aplicación del teléfono se abrirá en formato de pantalla completa. En los dispositivos con doble SIM, el color de fondo de la pantalla indica para qué tarjeta SIM es la llamada. Para cambiar el color de fondo, busque y puntee Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM > Tarjetas SIM.

Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla está activa, la llamada se muestra como una notificación que aparece encima de la pantalla que esté abierta. Si está usando un dispositivo con doble SIM, también aparecerá la información de la tarjeta SIM. Cuando la notificación aparezca, podrá elegir si desea contestar la llamada y abrir la pantalla de aplicaciones del teléfono o bien rechazar la llamada y continuar en la pantalla actual.

Para aceptar o rechazar una llamada cuando la pantalla está inactiva

- Cuando entre una llamada, deslice 📞 (Icono de llamada entrante) hacia arriba para contestar la llamada, o deslícelo hacia abajo para rechazar la llamada.

Para aceptar o rechazar una llamada cuando la pantalla está activa

- Cuando se reciba una llamada, puntee **RESPONDER** o **RECHAZAR** en la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Reenviar llamadas

Puede dirigir las llamadas a otro destinatario, por ejemplo, a otro número telefónico u otro dispositivo.

Si está utilizando un dispositivo con doble SIM, también puede desviar llamadas entrantes de la tarjeta SIM 1 a la tarjeta SIM 2 cuando la tarjeta 1 no está disponible, y viceversa. Esta función se llama accesibilidad de doble SIM, y se debe habilitar de forma manual.

Para desviar llamadas

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Puntee ⋮ (Icono de más) > **Ajustes**.
- 3 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, puntee **Cuentas de llamadas** y seleccione una tarjeta SIM. Si su dispositivo solo tiene espacio para una SIM, puntee **Llamadas**.
- 4 Puntee **Desvío de llamadas** y seleccione una opción.
- 5 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Activar**.

Para desactivar el desvío de llamadas

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Puntee ⋮ (Icono de más) > **Ajustes**.
- 3 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, puntee **Cuentas de llamadas** y seleccione una tarjeta SIM. Si su dispositivo solo tiene espacio para una SIM, puntee **Llamadas**.
- 4 Puntee **Desvío de llamadas**.
- 5 Seleccione una opción y después puntee **Desactivar**.

Para habilitar la función Accesibilidad a Doble SIM

Nota

Esta función solo se aplica a dispositivos con doble SIM.

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Redes e Internet > Ajustes avanzados > Doble SIM > Accesibilidad a Doble SIM**.
- 2 En **Accesibilidad a Doble SIM**, puntee el interruptor para habilitar la función.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

Sugerencia

Si la función Accesibilidad a Doble SIM no funciona después de habilitarla, compruebe si ha introducido correctamente el número de teléfono de cada tarjeta SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

Bloqueo de un número

Puede bloquear determinados números para impedir que le llamen o le envíen mensajes. Seleccione uno de los números almacenados o escríbalo.

Para bloquear un número almacenado

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Mantenga pulsado el número que quiera bloquear.
- 3 Puntee **Bloquear número** y luego **BLOQUEAR**. Las llamadas y los mensajes de texto de este número quedarán bloqueados.

Para bloquear un número escribiéndolo

- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Puntee ⋮ (Icono de más) > **Ajustes > Bloqueo de llamadas > Añadir un número**.

- 3 Introduzca el número de teléfono que desee bloquear y después puntee **BLOQUEAR**. Las llamadas y los mensajes de texto de este número quedarán bloqueados.

Para desbloquear un número bloqueado




- 1 Busque y puntee ☎ (Icono de teléfono).
- 2 Puntee ⋮ (Icono de más) > **Ajustes** > **Bloqueo de llamadas**.
- 3 Puntee ✕ (Icono de cancelar) junto al número de teléfono que desee desbloquear y, a continuación, puntee **DESBLOQUEAR**. Las llamadas y los mensajes de texto de este número dejarán de estar bloqueados.

Contactos


Adición y edición de contactos

Puede añadir, editar o eliminar contactos en su dispositivo y en las cuentas sincronizadas. Añada imágenes a sus contactos o establezca tonos de llamada personalizados. También puede editar su propia información de contacto.

Para añadir un contacto

- 1 Busque y púntee  (Icono de contactos).
- 2 Púntee  (Icono de añadir nuevo contacto).
- 3 Si va a añadir un contacto por primera vez y tiene varias cuentas sincronizadas en el dispositivo, seleccione una. Esta será la cuenta predeterminada para guardar sus contactos. Más adelante puede seleccionar dónde guardar el contacto púnteeando  (Icono de añadir nuevo contacto) > **Se guardará en**.
- 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.



Nota

Para cambiar el ajuste predeterminado de almacenamiento de sus contactos, púntee  (Icono de menú) y seleccione la nueva cuenta. También puede seleccionar Contacto del móvil para guardar contactos solo en el dispositivo. Para mover un contacto existente a una nueva cuenta, debe volver a crear el contacto y guardarlo en dicha cuenta.

Sugerencia

Si añade un signo + y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que editar el número cuando realice llamadas desde el extranjero.




Para editar un contacto

- 1 Busque y púntee  (Icono de contactos).
- 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee  (Icono de editar).
- 3 Edite la información que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.

Nota

Algunos servicios de sincronización no permiten editar los detalles de los contactos.



Para añadir o quitar imágenes en los contactos

- 1 Busque y púntee  (Icono de contactos).
- 2 Púntee el contacto que desee editar y después púntee  (Icono de editar).
- 3 Púntee  (Icono de cámara) y seleccione una opción.
- 4 Una vez actualizada la imagen, púntee **GUARDAR**.

Sugerencia

También puede añadir una imagen a un contacto desde la aplicación Álbum.

Para personalizar el tono de llamada para un contacto

- 1 Busque y púntee  (Icono de contactos).
- 2 Púntee el contacto que desee editar y después púntee  (Icono de más) > **Establecer tono**.
- 3 Seleccione un tono de llamada o púntee + (Icono de añadir) para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo.
- 4 Púntee **Aceptar**.

Para enviar todas las llamadas de un contacto al buzón de voz

- 1 Busque y púntee  (Icono de contactos).
- 2 Seleccione el contacto deseado.

- 3 Puntee ☰ (Icono de más) > **Redirigir al buzón de voz.**

Para eliminar contactos

- 1 Busque y puntee 👤 (Icono de contactos).
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desee eliminar.
- 3 Puntee 🗑️ (Icono de eliminar) y luego **ELIMINAR**.
- 4 Para eliminar varios contactos, o todos, marque las casillas de verificación que se encuentran junto a los contactos que quiere eliminar.
- 5 Puntee 🗑️ (Icono de eliminar) y luego **ELIMINAR**.

Para editar su información de contacto

- 1 Busque y puntee 👤 (Icono de contactos).
- 2 Puntee ☰ (Icono de menú) > **Mi información**.
- 3 Puntee ✎ (Icono de editar) y, a continuación, introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, puntee **GUARDAR**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 Busque y puntee 💬 (Icono de mensajes).
- 2 Seleccione un número de teléfono y puntee ☰ (Icono de más) > **Añadir contacto**.
- 3 Seleccione un contacto existente o puntee **Crear nuevo contacto**.
- 4 Edite la información del contacto y puntee **GUARDAR**.

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Puede sincronizar los contactos desde una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o de su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo Google Sync o Microsoft Exchange ActiveSync, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

Para activar o desactivar la autosincronización de datos

- 1 Busque y puntee 👤 (Icono de contactos).
- 2 Puntee ☰ (Icono de menú) y después **Ajustes**.
- 3 Puntee **Cuentas** y después el interruptor **Sincronizar datos automáticamente** para habilitar o deshabilitar la función.
- 4 Puntee **Aceptar**.

Nota

Debe iniciar sesión en la cuenta de sincronización correspondiente para poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar contactos a una tarjeta de memoria o utilizar la tecnología Bluetooth. Para obtener información más concreta sobre cómo transferir los contactos del dispositivo antiguo, consulte la guía de usuario correspondiente.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 Busque y puntee 👤 (Icono de contactos).

- 2 Puntee ≡ (Icono de menú) y después **Ajustes > Importar > Tarjeta SD o almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Seleccione el lugar en el que desee almacenar sus contactos.
- 4 Puntee ≡ (Icono de menú) y después seleccione **Tarjeta SD**.
- 5 Para seleccionar los archivos que desee importar, puntéelos.

Para importar contactos mediante Bluetooth

- 1 Puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Asociar dispositivo** y asegúrese de que el dispositivo queda establecido como visible.
- 2 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 3 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia de archivos.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
- 5 Puntee el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.

Para importar contactos desde una tarjeta SIM

- 1 Busque y puntee ♣ (Icono de contactos).
- 2 Puntee ≡ (Icono de menú) y después **Ajustes > Importar**.
- 3 Si su dispositivo solo tiene espacio para una SIM, puntee **Importar contactos de la tarjeta SIM**. Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM.
- 4 Seleccione el lugar en el que desee almacenar sus contactos.
- 5 Seleccione los contactos que desee importar y después puntee **Importar**.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar almacenamiento interno, una tarjeta de memoria o una SIM para realizar copias de seguridad de sus contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 Busque y puntee ♣ (Icono de contactos).
- 2 Puntee ≡ (Icono de menú) > **Ajustes > Exportar > a la tarjeta SD o el almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Puntee ≡ (Icono de menú) > **Tarjeta SD**.
- 4 Seleccione una carpeta de destino y puntee **GUARDAR**.

Para exportar contactos a una tarjeta SIM

Nota

Cuando exporte contactos a una tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

- 1 Busque y puntee ♣ (Icono de contactos).
- 2 Puntee ≡ (Icono de menú) > **Ajustes > Exportar**.
- 3 Si su dispositivo solo tiene espacio para una SIM, puntee **Exportar a tarjeta SIM**. Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione la tarjeta SIM a la que desea exportar los contactos.
- 4 Puntee **Aceptar**.
- 5 Seleccione los contactos que desee exportar y después puntee **Exportar**.
- 6 Seleccione una opción y después puntee **Aceptar**.

Para exportar todos los contactos al almacenamiento interno

- 1 Busque y puntee ♣ (Icono de contactos).
- 2 Puntee ≡ (Icono de menú) > **Ajustes > Exportar > a la tarjeta SD o el almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Puntee ⋮ (Icono de más) > **Mostrar almacenamiento interno**.

- 4 Puntee ≡ (Icono de menú) y, a continuación, puntee el número de modelo del dispositivo, que está junto a □ (Icono de almacenamiento interno).
- 5 Seleccione una carpeta de destino o puntee **GUARDAR**.

Mensajería y chat


Leer y enviar mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados.

Nota

La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos multimedia añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Descripción general de Mensajería

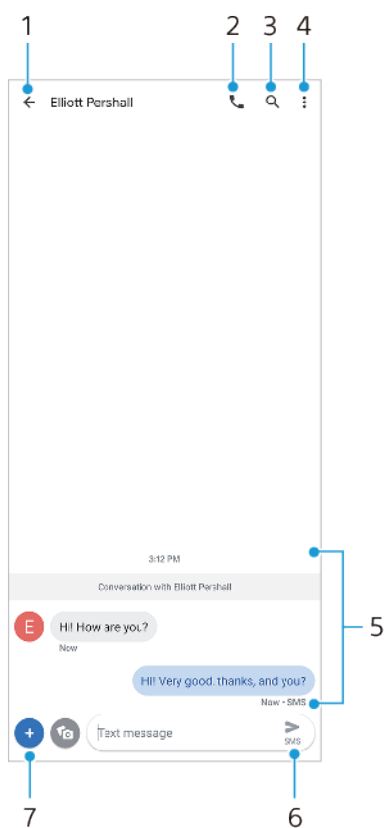

- 1 Volver a la lista de conversaciones.
- 2 Llamar al emisor del mensaje.
- 3 Buscar conversación.
- 4 Ver más opciones.
- 5 Mensajes enviados y recibidos.
- 6 Enviar un mensaje finalizado.
- 7 Añadir elementos adjuntos.



Sugerencia

Para guardar un archivo contenido en un mensaje recibido, mantenga pulsado el archivo y, a continuación, seleccione la opción que desee.



Ajustes de mensajería

Puede cambiar los ajustes de notificación de mensaje y habilitar o deshabilitar los informes de entrega de mensajes.

Para cambiar los ajustes de notificación de mensajes

- 1 Busque y púntee  (Icono de mensajes).
- 2 Púntee  (Icono de más) y después **Ajustes**.
- 3 Si su dispositivo es de doble SIM, púntee **General**.
- 4 Para establecer un sonido de notificación, púntee **Notificaciones > Ajustes avanzados > Sonido** y, a continuación, seleccione una opción o púntee **+** (Icono de añadir) y seleccione un archivo de música que esté guardado en su dispositivo.
- 5 Para confirmar, púntee **Aceptar**.
- 6 Para configurar ajustes de notificación adicionales, púntee los interruptores.


Para habilitar o deshabilitar los informes de entrega de los mensajes salientes

- 1 Busque y púntee  (Icono de mensajes).
- 2 Púntee  (Icono de más) y después **Ajustes**.
- 3 Si es usuario de un dispositivo con doble SIM, seleccione una tarjeta SIM. Si su dispositivo solo tiene espacio para una SIM, púntee **Avanzada**.
- 4 Púntee el interruptor **Obtener informes de entrega de SMS** para habilitar o deshabilitar la función.

Nota

Cuando los informes de entrega están activados, se muestra el texto "Entregado" en los mensajes que se han entregado correctamente.

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico  (Icono de correo electrónico) de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Música

Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Seleccione Transferencia de archivos en el dispositivo y luego copie y pegue, o arrastre y suelte, los archivos haciendo uso del ordenador.
- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.


Nota

Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.

Audición de música

Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.

Descripción general del reproductor de música

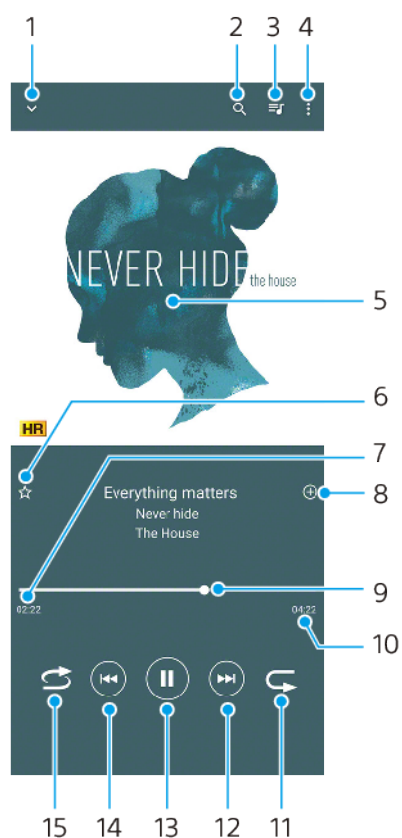

- 1 Minimizar el reproductor de pantalla completa.
- 2 Buscar en todas las canciones guardadas en el dispositivo.
- 3 Ver la cola de reproducción.
- 4 Ver más opciones.
- 5 Carátula (si se encuentra disponible).
- 6 Añadir o quitar una canción como favorita.
- 7 Tiempo transcurrido de la canción en curso.


- 8 Añadir una canción a una lista de reproducción.
- 9 Indicador de progreso: arrastrar o puntear la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
- 10 Duración de la canción en curso.
- 11 Repetir la canción que se está reproduciendo o todas las canciones de la cola de reproducción.
- 12 Puntear para ir a la siguiente canción; mantener pulsado para avanzar rápidamente la canción en curso.
- 13 Reproducir o poner en pausa una canción.
- 14 Puntee una o dos veces para ir al principio de la canción en curso o a la canción anterior; mantenga pulsado para rebobinar la canción en curso.
- 15 Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción.

Sugerencia

Cómo usar ⏮ (Botón de anterior) mientras se reproduce una canción.

- Durante los 5 primeros segundos de reproducción, puntee el botón para regresar a la canción anterior.
- Al cabo de 5 segundos de reproducción, puntee una vez el botón para regresar al principio de la canción en curso, o púntelo dos veces para regresar a la canción anterior.

Pantalla de inicio de Música

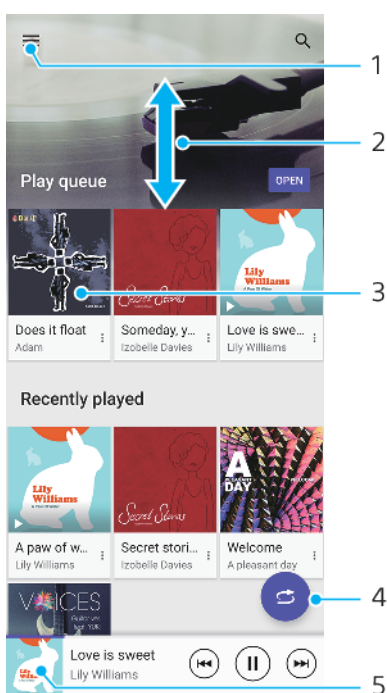


- 1 Abrir el menú Música.
- 2 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.
- 3 Puntear para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
- 4 Reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
- 5 Ir a la pantalla del reproductor de música.

Nota


Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright. Asegúrese de que tiene los derechos necesarios para el contenido que desea usar.

Para editar la información de la música y descargar carátulas


- 1 Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, puntee la carátula en la pantalla del reproductor de música y después puntee **Editar información de música**.

- 2 Edite la información como desee.
- 3 Para establecer o descargar carátulas, puntee  (Icono de editar) y seleccione una opción.
- 4 Cuando haya terminado, puntee **GUARDAR**.

Para minimizar la aplicación Música

- Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee  (Botón Inicio) para ir a Pantalla de inicio. La aplicación Música seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación Música cuando la reproducción está en segundo plano

- Mientras se reproduce una canción en segundo plano, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación de Música.
- También puede buscar y puntear  (Icono de música).

Cámara

Descripción de la cámara



- 1 Puntar para ajustar el color y el brillo.
- 2 Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal.
- 3 Ajustes de la cámara.
- 4 Guardar la ubicación.
- 5 Usar las teclas de volumen para aumentar o reducir el zoom.
- 6 Usar la tecla de la cámara para activar la cámara, sacar fotos o grabar vídeos.
- 7 Puntar la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos.
- 8 Alternar entre la toma de fotos y de vídeos.
- 9 Usar el botón del obturador para sacar fotos o grabar vídeos.
- 10 Volver o salir de la cámara.
- 11 Seleccionar un modo de captura.
- 12 Acceso directo al modo de captura seleccionado la vez anterior.
- 13 Puntar para cambiar entre los ángulos x1, x2, y supergranangular.
- 14 Puntar para ajustar el efecto Bokeh.
- 15 Ajustes del flash.
- 16 Seleccionar una relación de aspecto.
- 17 Objetivo de la cámara frontal.



Consejos básicos sobre la cámara

- Asegúrese de que el objetivo esté limpio. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.

Nota

Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

Para iniciar la cámara

- Pulse completamente la tecla de la cámara, pase el dedo por  (Icono de cámara) en la pantalla de bloqueo o patee  (Icono de cámara) en la pantalla de aplicaciones.

- Apunte el dispositivo a un objeto mientras la pantalla está apagada o el bloqueo de pantalla está activo y el dispositivo está en orientación apaisada. Cuando aparezca el visor, púntee en él para ver la pantalla completa.

Botón del obturador

El botón del obturador se usa de forma diferente en función del modo de captura y de las funciones activadas.


Descripción general del botón del obturador


- (Botón de captura) Sacar una foto.
- (Botón de inicio) Grabar un vídeo/reanudar la grabación.
- ⏸ (Botón de pausa) Poner en pausa un vídeo.
- (Botón de detener) Detener la grabación de vídeo.
- ⌚ (Icono de temporizador automático activado) Contador automát. está activado.
- 👆 (Icono de captura táctil activada) Captura táctil está activado.
- 👆⌚ (Icono de captura táctil y autodisparador activado) Captura táctil y Contador automát. están activados.

Para cambiar la relación de aspecto

- 1 Con la cámara en uso, púntee $\frac{4}{3}$ (Icono de relación de aspecto).
- 2 Seleccione un ajuste.

Para configurar los ajustes de la cámara

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Pase el dedo por la lista para ver las opciones disponibles y seleccione un ajuste.

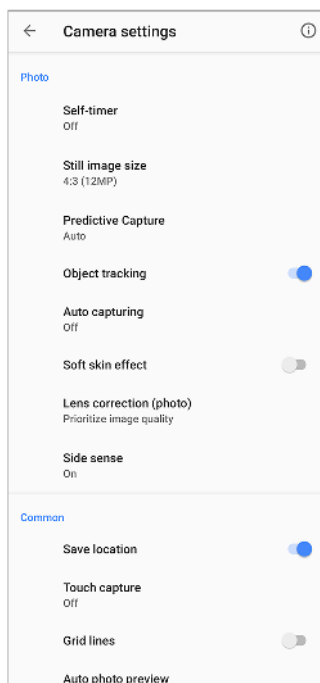

Nota

Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Sugerencia

Puntee ⓘ (Icono de introducción a las características) para comprobar la información de diversas funciones.

Para ver, compartir o editar fotos y vídeos

- 1 Cuando use la cámara, puntee la miniatura para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.
- 3 Puntee la pantalla para editar una foto o un vídeo.
- 4 Puntee ↵ (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo.

Sugerencia

Las fotos y los vídeos se almacenan en la aplicación Álbum. Consulte *Visualización de fotos y vídeos* en la página 94 para ver más opciones.

Apertura inteligente

Puede iniciar automáticamente la cámara apuntando su dispositivo a un objeto.

Para utilizar Apertura inteligente

- 1 Con la cámara en uso, puntee ⚙️ (Icono de ajustes).
- 2 Puntee **Apertura inteligente** y seleccione una opción.
- 3 Apunte el dispositivo a un objeto mientras la pantalla está apagada o el bloqueo de pantalla está activo y el dispositivo está en orientación apaisada. Aparecerá un visor.
- 4 Puntee el visor para ver la pantalla completa y a continuación saque la foto.

Modos de captura

Puede seleccionar modos de captura punteando Modo.

Nota

Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Descripción general de los modos de captura

Los siguientes son algunos de los principales modos de captura.

🌈 (Icono de efecto de realidad aumentada)

Saque fotos con caracteres y escenas virtuales.

🎨 (Icono de efecto creativo)

Saque fotos con efectos y filtros de color.

🌄 (Icono de panorama)

Saque fotos panorámicas y de gran angular.

⚙️ (Icono de modo manual)

Saque fotos con ajustes de la cámara configurados manualmente.

⏸️ (Icono de cámara lenta)

Añada un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo.

👤 (Icono de autofoto retrato)

Saque autofotos de mayor calidad.


Para alternar entre la toma de fotografías y de vídeos

- Con la cámara en uso, pase el dedo por la pantalla para seleccionar el modo foto o vídeo.

Para seleccionar un modo de captura

- Con la cámara en uso, puntee **Modo** y seleccione un modo de captura.



Para cambiar entre la cámara principal y la frontal

- Con la cámara en uso, puntee  (Icono de cambiar de cámara) para alternar entre la cámara principal y la frontal.


Sugerencia

También puede cambiar entre cámaras pasando el dedo hacia abajo por la pantalla de la cámara.

Para usar el zoom

- Junte o separe los dedos sobre la pantalla de la cámara.
- Utilice la tecla de volumen.
- Puntee  (Botón de cambiar ángulo) repetidamente para seleccionar **x1** (normal) o **x2** (zoom óptico 2x).
- Arrastre  (Botón de cambiar ángulo) hacia la izquierda y hacia la derecha.


Nota

- El uso del zoom solo está disponible para la cámara principal.
- El cambio de ángulo mediante  (Botón de cambiar ángulo) no está disponible cuando está seleccionado el modo manual.

Sugerencia

Si aplica el zoom tres o más veces, puede afectar a la calidad de imagen. Como alternativa, saque la foto sin zoom y, a continuación, recórtela.

Para utilizar el objetivo supergranangular

- Puntee  (Botón de cambiar ángulo) repetidamente para seleccionar **W** (supergranangular).

Nota


- No se puede pellizcar la pantalla ni utilizar las teclas de volumen para usar el zoom mientras está seleccionado el objetivo supergranangular.
- La resolución y algunos otros ajustes para el ángulo supergranangular son diferentes de los que se usan cuando está seleccionado el ángulo x1 o x2.

Para sacar una foto

- Pulse la tecla de la cámara.
- Puntee el botón del obturador.
- Puntee dos veces el sensor lateral.




Para grabar un vídeo

- 1 Con la cámara en uso, pase el dedo por la pantalla para seleccionar  (Icono de grabación).
- 2 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para iniciar o detener la grabación.


Sugerencia

También puede grabar un vídeo punteando dos veces el sensor lateral.

Para iniciar la cámara y sacar una foto al mismo tiempo

- 1 Con la cámara en uso, puntee  (Icono de ajustes) y luego **Abrir con tecla de la cámara > Iniciar y capturar**.
- 2 Cierre el menú de ajustes y salga de la cámara. El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
- 3 Mantenga pulsada la tecla de la cámara para iniciar la cámara y tomar una foto.


Para sacar una foto punteando la pantalla

- 1 Con la cámara en uso, puntee , y luego **Captura táctil > Encendido o Solo cámara frontal**.
- 2 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
- 3 Puntee cualquier lugar de la pantalla para sacar una foto.

Sugerencia

Esta función también se puede usar con vídeos.


Para sacar una foto mientras se graba un vídeo

- Mientras está grabando el vídeo, puntee  (Icono de cámara). La foto se saca en cuanto suelta el botón del obturador.

Contador automát.

Use el Contador automát. y tendrá más tiempo de prepararse para una foto. También ayuda a mantener estable el dispositivo y evitar fotos borrosas.

Para usar el temporizador con la cámara principal

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Contador automát.** y seleccione el tiempo de retardo.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste del Contador automát. se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto. Una serie de pitidos marca la cuenta atrás hasta que se saca la foto.

Exposición, color y condiciones de iluminación

Para conseguir una buena exposición en sus fotos, necesita la cantidad de luz adecuada. La cámara detecta automáticamente las condiciones de la luz ambiental y se adapta a ellas.


Por ejemplo, se necesitan diferentes exposiciones para sacar fotos de caras, de objetos en movimiento o con poca luz.

También puede grabar vídeos en HDR para añadir brillo y contraste y lograr un efecto más realista. Consulte *Para grabar un vídeo en HDR* en la página 84.

Optimización de las condiciones de iluminación

- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Si quiere sacar fotos de mayor calidad con poca luz, debe mantener estable la cámara. Puede colocar la cámara sobre una superficie sólida y usar el temporizador.
- Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.

Para usar el flash

- 1 Con la cámara en uso, púntee el icono de flash que aparece en la pantalla, por ejemplo  (Icono de flash automático).
- 2 Si es necesario, cambie el ajuste del flash.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

Nota

Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Sugerencia

Cuando el fondo brille más que el objeto, use Flash de relleno para suprimir sombras oscuras no deseadas.

Color, brillo y valor de exposición

La cámara ajusta automáticamente el color, el brillo y el valor de exposición detectando las condiciones de iluminación y haciendo un cálculo aproximado de la temperatura de color de la luz ambiental. Las cámaras digitales solo pueden hacer un cálculo estimado de la temperatura de color, por lo que quizá deba configurar los ajustes para corregirla.

Si las fotos que saca en interiores están amarillentas o si quedan azuladas cuando usa el flash, pruebe a ajustar el color.

Para lograr mejor exposiciones en entornos con poca luz, cambie el brillo de fotos y vídeos. Si está usando el modo Manual para las fotos, cambie el valor de exposición.

Para ajustar el color y el brillo

- 1 Con la cámara en uso, púntee * (Icono de color y brillo).
- 2 Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.
- 4 Púntee X (Icono de cancelar) para restablecer y cerrar el ajuste de color.

Para ajustar el valor de exposición

- 1 Con la cámara en uso, púntee **Modo** > ☰ (Icono de modo manual).
- 2 Púntee **EV** y arrastre el control deslizante para ajustar el valor de exposición.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación hace referencia al tiempo que está abierto el obturador y expuesto a la luz el sensor de la cámara.

Una velocidad de obturación alta ayuda a congelar el movimiento, mientras que una velocidad de obturación baja puede hacer que los objetos en movimiento aparezcan borrosos a lo largo de su línea de movimiento.

El tiempo de exposición se ajusta automáticamente, pero también se puede ajustar manualmente. Puede ajustar una exposición de hasta 30 segundos para disfrutar de un control más creativo sobre sus fotos.

Para ajustar la velocidad de obturación

- 1 Con la cámara en uso, púntee **Modo** > ☰ (Icono de modo manual).
- 2 Púntee **SS** y arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de obturación.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar la foto.

Nota

Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

ISO

El valor ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. Un valor ISO bajo significa que la sensibilidad es baja, y un valor ISO alto significa que la sensibilidad es alta. Una sensibilidad alta puede hacer que las fotos salgan borrosas.

Seleccione un valor ISO más alto para sacar fotos de objetos en movimiento o con poca luz sin flash.

Si hay demasiada luz, use el ajuste más bajo de la sensibilidad ISO para conseguir mayor calidad de imagen.

La sensibilidad ISO se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos.

Para ajustar la sensibilidad ISO

- 1 Con la cámara en uso, púntee **Modo** > ☰ (Icono de modo manual).
- 2 Púntee **ISO** y arrastre el control deslizante para ajustar el valor ISO.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.



Nota

Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

Luz de fondo fuerte (HDR)

La luz de fondo fuerte (HDR) se ajusta automáticamente al tomar fotos. También puede ajustar la luz de fondo fuerte manualmente en el modo Manual.



Para intensificar la luz de fondo

- 1 Con la cámara en uso, puntee **Modo** >  (Icono de modo manual).
- 2 Puntee  (Icono HDR) y seleccione **Encendido**.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para sacar una foto.

Grabación de vídeo con HDR

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los vídeos aparezcan más dramáticos y más realistas.

Para grabar un vídeo en HDR

- 1 Con la cámara en uso, pase el dedo por la pantalla para seleccionar  (Icono de grabación).
- 2 Puntee  (Icono HDR) y seleccione **Encendido**.



Nota

Este ajuste solo está disponible cuando  (Icono de ajustes) > Tamaño del vídeo está establecido en 4K o HD completo.

Balance de blancos

El balance de blancos se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos. En el modo Manual, puede ajustar el balance de blancos manualmente.

Para ajustar el balance de blancos

- 1 Con la cámara en uso, puntee **Modo** >  (Icono de modo manual).
- 2 Puntee **WB** y seleccione una de las condiciones de iluminación predefinidas, por ejemplo  (Icono de balance de blancos nublado).
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para sacar una foto.

Ajustes de balance de blancos

 (Icono de balance de blancos automático)

Ajusta el equilibrio de color automáticamente

 (Icono de balance de blancos nublado)

Ajusta el equilibrio de color para un cielo nublado

 (Icono de balance de blancos de luz diurna)

Ajusta el equilibrio de color a la luz del sol en exteriores

 (Icono de balance de blancos fluorescente)

Ajusta el equilibrio de color cuando la luz es de fluorescente

 (Icono de balance de blancos incandescente)



Ajusta el equilibrio de color cuando la luz es cálida, por ejemplo, la de una lámpara incandescente

Optimización de la exposición

La medición de la exposición mide la cantidad de luz que incide sobre un objeto, y sirve para optimizar la exposición.

La medición de la exposición se ajusta automáticamente al tomar fotos y vídeos. Puede ajustar manualmente la exposición en el modo Manual, por ejemplo para una parte específica de una foto.

Para ajustar la exposición con medición

- 1 Con la cámara en uso, puntee **Modo** >  (Icono de modo manual).
- 2 Puntee  (Icono de ajustes) > **Medición**.
- 3 Seleccione una opción de exposición y cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.

Ajustes de medición

Rostro

Mide la cantidad de luz que hay en una cara y ajusta la exposición para que dicha cara no quede demasiado oscura ni demasiado brillante.

Multi

Divide la imagen en varias partes y mide cada una para optimizar la exposición.


Centro

Determina el centro de la imagen y ajusta la exposición basándose en el brillo del objeto.

Punto

Ajusta la exposición para una parte muy pequeña del objeto.

Ajuste del enfoque correcto


La cámara está equipada con funciones de detección de ojos y de cara. Cuando la cara de una persona está en la toma, la cámara detecta y enfoca automáticamente un ojo (función de AF de ojo). Si puntea  (Icono de AF de ojo) mientras enfoca un ojo, la cámara redirigirá el enfoque hacia la(s) cara(s). También puede detectar y seguir un objeto en movimiento. Un marco verde indica un ojo, y un marco amarillo indica una cara o un objeto en movimiento que está enfocado.

Una forma de cambiar la zona de enfoque es mover la cámara con la tecla de la cámara a medio pulsar. Cuando la imagen está enfocada, el marco circular se vuelve azul. Esta técnica puede usarse, por ejemplo, para cambiar el enfoque de una persona que se encuentre en un extremo de una foto de grupo.

También puede puntear la pantalla para enfocar una zona específica o ajustar una distancia focal concreta. Estas opciones solo están disponibles para la cámara principal y dependen del modo de captura seleccionado.

Nota

La función de AF de ojo está disponible solamente cuando se utiliza la cámara principal.

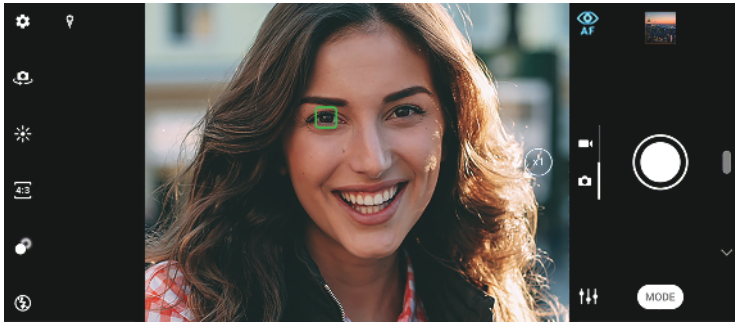

Para establecer la distancia focal

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee **Modo** > (Icono de modo manual).
- 2 Púntee (Icono de ajuste de enfoque).
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar la distancia de enfoque.
- 4 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 5 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

Este ajuste solo está disponible para la cámara principal.


Personas, autofotos y sonrisas

Los ojos y las caras enfocados se indican con un marco de color. Púntee (Icono de AF de ojo) para cambiar el enfoque de un ojo a las caras. Si se muestran varios marcos, puede puntear cualquier marco para seleccionar la cara a enfocar. Al puntear (Icono de AF de ojo) de nuevo, se vuelve a cambiar el enfoque a un ojo de la persona que está enfocada.

Use Captador de sonrisas para sacar una foto automáticamente cuando una persona sonría. Si está grabando un vídeo, se saca una foto cada vez que se detecta una sonrisa.

Nota

La función de AF de ojo no está disponible al tomar autofotos o grabar vídeos.

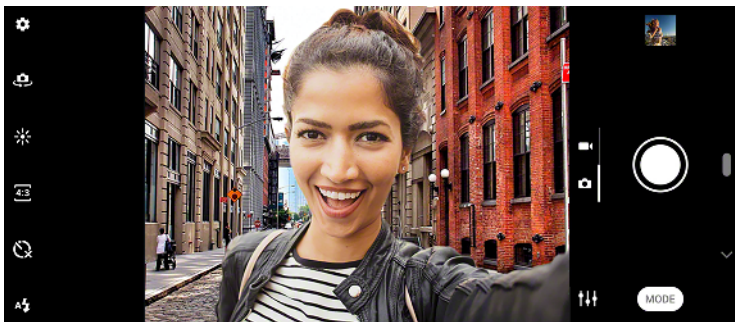


Toma de fotos y vídeos de personas

- Tenga en cuenta la orientación de la cámara. Use la orientación vertical para los primeros planos con el objetivo de llenar el encuadre. Use la orientación horizontal para los primeros planos de grupos o para capturar un objeto del fondo.
- Coloque la cámara sobre una superficie sólida y use el temporizador automático para evitar fotos borrosas.

Para suavizar el tono de la piel

- 1 Con la cámara en uso, púntee (Icono de ajustes).
- 2 Púntee el interruptor **Efecto piel suave** para habilitar la función. El ajuste se guarda.



Para sacar una foto cuando alguien sonría

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Captura automática** o **Captura automática (vídeo)** > **Captador de sonrisas**.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.
- 4 Cuando se detecte una sonrisa, la cámara sacará una foto automáticamente.



Nota

Este ajuste no está disponible cuando el Tamaño del vídeo está establecido en 4K.

Para sacar una autofoto

- 1 Con la cámara en uso, seleccione un modo de captura de fotos o vídeo para su autofoto.
- 2 Púntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 3 Púntee  (Icono de temporizador automático) si quiere usar el temporizador automático.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una autofoto.

Para activar el temporizador de autofoto con la palma de la mano

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 2 Púntee  (Icono de ajustes).
- 3 Púntee **Captura automática** > **Disparador de mano** y cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Coloque la palma de la mano frente a la cámara con los dedos estirados.
- 5 Cuando la cámara detecte su mano, se activará el temporizador y se sacará una autofoto.

Objetos en movimiento

Cuando se sacan fotos y se graban vídeos de objetos en movimiento, el tiempo es importante para obtener buenos resultados.


Captura predictiva saca fotos automáticamente en el instante en que un objeto entra en el encuadre de la cámara sin necesidad de que pulse ningún botón. Rastreo de objetos puede seguir automáticamente un objeto en movimiento. Use la característica Ráfaga con tecla de cámara para sacar una ráfaga de imágenes y encontrar la mejor toma.

Cuando grabe vídeos, puede usar Estabilización de vídeo para compensar los movimientos de la cámara y mantener estable el encuadre.

Captura de objetos en movimiento

- Intente no seguir el objeto. Encuentre una posición en la que el objeto tenga que pasar frente a usted.
- Puede cambiar la exposición con una mayor velocidad de obturación o una sensibilidad ISO más alta para congelar el movimiento.

Para prever una foto

- 1 Con la cámara principal en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Captura predictiva** > **Auto**.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto.

- 5 Puntee la miniatura para ver el resultado. Se guardan de dos a cuatro fotos, en función del movimiento del objeto. **Captura predictiva** también puede detectar sonrisas inesperadas.
- 6 Puntee **Seleccione la mejor** para guardar una o más fotos.

Nota

Esta opción solo está disponible cuando se toman fotos con la cámara principal.



Para seguir un objeto

- 1 Con la cámara principal en uso, puntee (Icono de ajustes).
- 2 Puntee el interruptor **Rastreo de objetos** para habilitar la función.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Tocándolo en el visor, seleccione el objeto que quiera seguir.
- 5 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

Para capturar una ráfaga de imágenes

- 1 Con la cámara en uso, puntee (Icono de ajustes).
- 2 Puntee el interruptor **Ráfaga con tecla de cámara** para habilitar la función.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Mantenga pulsada la tecla de la cámara o el botón del obturador para capturar una ráfaga de imágenes. El número de imágenes capturadas se indica en el centro del visor.
- 5 Suelte la tecla de la cámara o el botón del obturador para finalizar la ráfaga. Se guardarán todas las fotos.
- 6 Puntee la miniatura para ver el resultado y, a continuación, puntee (Icono de visor de ráfagas).
- 7 Desplácese por las imágenes capturadas, seleccione las fotos que quiera guardar y después puntee **Guardar**.

Sugerencia

Este ajuste se habilita de forma predeterminada cuando se utiliza el botón del obturador. Mantenga pulsado el botón del obturador para capturar una ráfaga de imágenes.


Para grabar un vídeo estable

- 1 Con la cámara en uso, pase el dedo por la pantalla para seleccionar (Icono de grabación).
- 2 Puntee (Icono de ajustes).
- 3 Puntee **Estabilización de vídeo** para compensar el movimiento de la cámara.
- 4 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 5 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para grabar un vídeo.

Efecto Bokeh

Con la cámara dual de su dispositivo, puede sacar fotos con efecto Bokeh. El efecto Bokeh desenfoca el fondo de una foto para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

Para sacar una foto con efecto Bokeh

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Ícono de Bokeh).
- 2 Arrastre el control deslizante para ajustar.
- 3 Púntee el botón del obturador para sacar una foto.

Nota

El zoom no está disponible mientras se utiliza el efecto Bokeh.

Sugerencia

Si se acerca o se aleja demasiado de un objeto mientras usa el efecto Bokeh, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, ajuste la distancia entre la cámara y el objeto para sacar la foto con el efecto Bokeh.

Uso de varios modos de captura


Utilice los modos de captura para obtener fotos y vídeos más creativos y compartirlos con los amigos. Puede crear escenas virtuales, fotos panorámicas y mucho más. También puede utilizar los modos de captura proporcionados por Google.

Efecto de AR

Efecto de AR es la aplicación de realidad aumentada que le permite aplicar mundos fantásticos a sus fotos o vídeos y crear avatares y adhesivos.





Para sacar una foto o grabar un vídeo con un efecto de realidad aumentada


- 1 Con la cámara en uso, púntee **Modo**.
- 2 Púntee  (Ícono de efecto de realidad aumentada) y seleccione una escena.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

Efecto creativo

Con la aplicación Efecto creativo puede preseleccionar efectos y filtros de color antes de sacar una foto o grabar un vídeo.

Para sacar una foto o grabar un vídeo con un efecto creativo


- 1 Con la cámara en uso, púntee **Modo**.
- 2 Púntee  (Ícono de efecto creativo).
- 3 Pase el dedo para examinar los filtros o púntee un filtro para obtener una vista previa del efecto.
- 4 Púntee  (Ícono de aplicar efecto creativo) para aplicar el filtro y volver a la pantalla de la cámara.
- 5 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para sacar una foto o grabar un vídeo.

- 6 Puntee  (Icono de cambiar de filtro) para cambiar de filtro.

Panorama

Use la aplicación Panorama para sacar fotos panorámicas y de gran angular.

Para sacar una foto panorámica

- 1 Con la cámara en uso, puntee **Modo**.
- 2 Puntee  (Icono de panorama).
- 3 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador.
- 4 Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.


Autofoto retrato

Autofoto retrato le permite sacar autofotos de mayor calidad.


Descripción general de Autofoto retrato

- (Icono de Bokeh)
Aplica un efecto de desenfoque alrededor de una persona.
- ⊕ (Icono de piel suave)
Suaviza los tonos de piel.
- * (Icono de brillo)
Abrillanta los tonos de piel.
- 👁️ (Icono de ampliación de ojos)
Aumenta el tamaño de los ojos.
- 😊 (Icono de cara delgada)
Hace que la cara parezca más delgada.

Para sacar una autofoto con Autofoto retrato

- 1 Con la cámara en uso, puntee **Modo** >  (Icono de autofoto retrato).
- 2 Puntee el icono correspondiente al efecto que quiere aplicar y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto. Si lo desea, ajuste los otros efectos de la misma forma.
- 3 Pulse la tecla de la cámara o puntee el botón del obturador para sacar una foto.

Sugerencia

Puede guardar su retrato en la misma dirección que la vista previa punteando  (Icono de espejo) > Encendido.





Vídeos a cámara lenta

Añada fantásticos efectos a sus vídeos con los modos de vídeo Cámara lenta y Súper cámara lenta. El efecto Cámara lenta se añade después de grabar un vídeo a velocidad normal, y en Súper cámara lenta puede grabarse de dos formas. Puede grabar vídeos cortos independientes en Súper cámara lenta o bien secuencias cortas incrustadas en un vídeo grabado a velocidad normal. Los vídeos Súper cámara lenta pueden grabarse con resolución HD o HD completo.



Nota

Para grabar vídeos a cámara lenta es esencial que haya una buena iluminación.


Para añadir el efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo

- 1 Con la cámara en uso, púntee **Modo**.
- 2 Púntee  (Icono de cámara lenta).
- 3 Púntee  (Icono de ajustes).
- 4 Seleccione **Modo cámara lenta > Cámara lenta**.
- 5 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para grabar un vídeo.
- 6 Púntee  (Botón de detener) para detener la grabación.
- 7 Arrastre los círculos azules hasta donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.
- 8 Púntee  (Icono de guardar vídeo en cámara lenta) para guardar los vídeos.





Para grabar un vídeo a cámara superlenta

- 1 Púntee **Modo** >  (Icono de cámara lenta).
- 2 Púntee  (Icono de ajustes).
- 3 Seleccione **Modo cámara lenta > Súper lenta (un disparo)**.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para grabar un vídeo a cámara superlenta. La grabación se detiene automáticamente.

Sugerencia

Puede grabar un vídeo a cámara superlenta en HD o HD completo. Con el modo Súper cámara lenta en uso, púntee  (Icono de ajustes) > Tamaño del vídeo y seleccione una resolución.

Para grabar una secuencia a cámara superlenta en un vídeo

- 1 Púntee **Modo** >  (Icono de cámara lenta).
- 2 Púntee  (Icono de ajustes).
- 3 Seleccione **Modo cámara lenta > Súper cámara lenta**.
- 4 Pulse la tecla de la cámara o púntee el botón del obturador para grabar un vídeo.
- 5 Púntee  (Icono de cámara superlenta) una o varias veces para grabar secuencias de tiempo limitado a cámara superlenta. La grabación continúa.
- 6 Púntee  (Botón de detener) para detener la grabación.

Resolución y memoria


El número de fotos y vídeos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los vídeos.

Las fotos y los vídeos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

Compruebe el estado de la memoria de vez en cuando. Cuando la memoria esté llena, puede transferir fotos y vídeos a otro dispositivo de almacenamiento para liberar espacio. Consulte *Copia de seguridad y sincronización con una cuenta de Google* en la página 48.

Seleccione si desea almacenar las fotos y los vídeos en el almacenamiento interno de su dispositivo o en una tarjeta SD usando la opción Almacenamiento de datos del menú de ajustes de la cámara.

Para cambiar la resolución

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Tamaño de imagen fija** o **Tamaño del vídeo**.
- 3 Seleccione la resolución y cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.



Sugerencia

Puede establecer la resolución de cada modo de captura por separado.

Diagnóstico de la cámara

Si la cámara no funciona correctamente, puede realizar una prueba de diagnóstico para identificar posibles problemas en la cámara principal, la cámara frontal, el flash o la tecla de la cámara.

Para ejecutar una prueba diagnóstica de la cámara


- 1 Asegúrese de estar conectado a Internet. Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee  (Icono de introducción a las características) > **Ayuda**.
- 3 Seleccione una categoría y después siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Ajustes adicionales de la cámara



Geoetiquetado

Puede guardar sus fotos y vídeos con la ubicación en la que los hizo, es decir, geoetiquetarlos. Para geoetiquetar sus fotos y vídeos necesita una red inalámbrica y tener habilitada la función GPS.

Para activar el geoetiquetado

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee el interruptor **Guardar ubicación** para habilitar la función. El ajuste se guarda.


Iconos de estado del geoetiquetado

-  (Icono de señal GPS adquirida)
Se ha guardado la posición geográfica.
-  (Icono de GPS no encontrado)
No se encuentra la posición geográfica.

Líneas de cuadrícula

Con Líneas de cuadrícula, puede aplicar la “regla de los tercios” y colocar objetos importantes a lo largo de las líneas de cuadrícula o en sus intersecciones. En ocasiones, puede colocar el objeto en un lugar de la imagen que no sea el centro. Esto le dará un toque interesante a sus fotos y vídeos.


Para activar o desactivar las líneas de cuadrícula

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee el interruptor **Líneas de cuadrícula** para habilitar o deshabilitar la función. El ajuste se guarda.

Ajustes de vista previa de las fotos

Puede seleccionar que aparezca una vista previa de las fotos justo después de sacarlas.

Para activar o desactivar la vista previa

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Vista previa de foto autom.** y seleccione una opción. El ajuste se guarda.


Ajustes de la vista previa

Activada	Al sacar una foto, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
Solo cámara frontal	Al sacar una foto con la cámara frontal, aparece una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla durante tres segundos antes de que se guarde la foto.
Desactivado	No aparece ninguna vista previa. La foto se guarda directamente.

Corrección de distorsión

Si las fotos están distorsionadas, puede habilitar esta característica antidistorsión mejorada para corregirlas. La distorsión puede variar en función del objeto de la foto.


Para activar la corrección de distorsión

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Corrección de lente (foto)** y seleccione **Priorizar corrección de distorsión**. El ajuste se guarda.

Diferentes formas de usar la tecla de volumen

Puede cambiar la forma de usar la tecla de volumen.

Para cambiar la forma de usar la tecla de volumen

- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee **Use la tecla Volumen como** y seleccione una opción. El ajuste se guarda.


Ajustes de la tecla de volumen

Zoom	Use la tecla de volumen para aumentar o reducir el zoom.
Volumen	La tecla de volumen se desactiva para la cámara.
Obturador	Use la tecla de volumen como botón del obturador para fotos y vídeos.

Sonido

Cuando Sonido está activado, la cámara emite un sonido al sacar una foto o al iniciar o detener una grabación de vídeo. Además, cuando use el temporizador, una serie de pitidos indicarán la cuenta atrás.

Para activar o desactivar el sonido


- 1 Con la cámara en uso, púntee  (Icono de ajustes).
- 2 Púntee el interruptor **Sonido** para habilitar o deshabilitar la función. El ajuste se guarda.

Fotos y vídeos en el álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.


Descripción general de Álbum

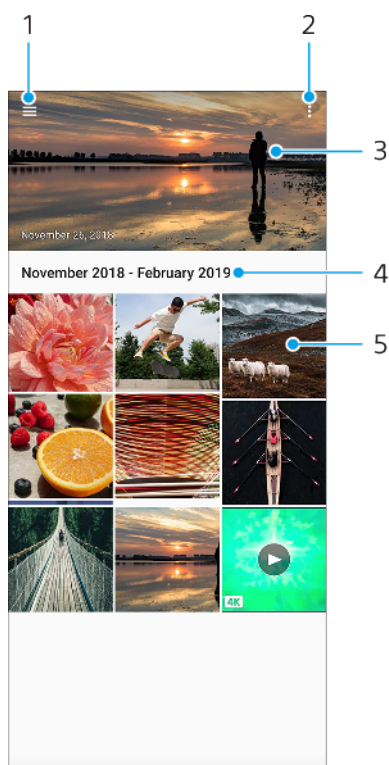

- 1 Abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 2 Ver más opciones.
- 3 Ver una presentación de diapositivas de sus fotos y vídeos.
- 4 Ver la fecha de los elementos del grupo.
- 5 Puntar una foto o un vídeo para verlos.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

Desde el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede examinar sus álbumes de fotos, incluidos las fotos y los vídeos capturados utilizando efectos especiales. Desde la aplicación Álbum, también puede realizar tareas básicas de edición y compartir contenido mediante métodos como Bluetooth o el correo electrónico.

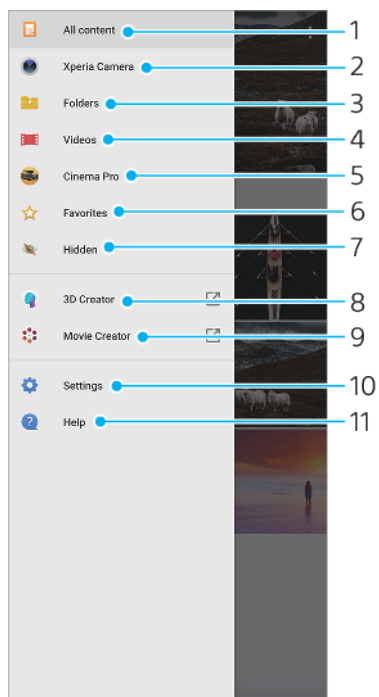

- 1 Volver a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido.
- 2 Ver todos los vídeos y fotos capturados con la cámara del dispositivo.
- 3 Ver todos los vídeos y fotos guardados en diferentes carpetas en el dispositivo.
- 4 Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo.
- 5 Inicie Cinema Pro para ver proyectos y películas finales.
- 6 Ver sus fotos y vídeos favoritos.
- 7 Ver las fotos y los vídeos ocultos.
- 8 Abrir 3D Creator para digitalizar en 3D con su dispositivo.
- 9 Abrir Movie Creator para ver películas cortas de sus fotos.
- 10 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Álbum.
- 11 Abrir la asistencia en línea.

Conectividad

Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cables. La tecnología Wi-Fi Direct crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

Nota

Al usar Duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

- 1 **Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2 **Su dispositivo:** Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Preferencias de conexión > Duplicación de pantalla.**
- 3 Puntee **INICIAR.**
- 4 Puntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.

Nota

Su televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla. Si su televisor no es compatible con la duplicación de pantalla, es posible que deba adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico. Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.

Sugerencia

Puntee ⓘ (Icono de más) para obtener más opciones.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Preferencias de conexión > Duplicación de pantalla.**
- 2 Puntee **Desconectar** y después **Aceptar.**

Sugerencia

También puede detener la duplicación de pantalla punteando la notificación en la barra de estado del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, puntee Desconectar y después Aceptar.


Conexión del dispositivo a accesorios USB

Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares analógicos, mandos de juego, teclados USB y ratones USB. Si el accesorio USB dispone de un conector USB, el adaptador anfitrión USB no será necesario.

Los adaptadores anfitriones USB se venden por separado. Sony no garantiza que todos los accesorios USB sean compatibles con su dispositivo.

Nota

Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB. Si se detecta agua en el conector USB, aparece una notificación de advertencia en el panel de notificaciones.

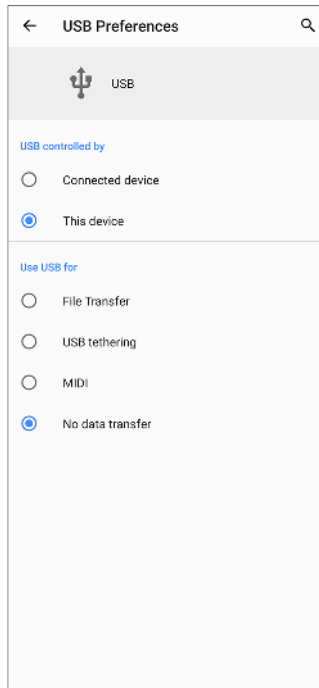

Preferencias de USB

USB controlado por Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.

Utilizar USB para Puede elegir el propósito de la conexión USB.

Transferencia de archivos

Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se utiliza en ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.

Compartir conexión por USB

Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.

MIDI

Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

Sin transferencia de datos

Simplemente cargue el dispositivo cuando USB controlado por está establecido en Este dispositivo. Cuando USB controlado por está establecido en Dispositivo conectado, puede utilizar el dispositivo como una fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.

Para cambiar las preferencias USB

- 1 Acople un conector USB al dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y después puntee **Sistema Android** junto a Ψ (Icono de USB).
- 3 Puntee **Toca para ver más opciones** y después seleccione una opción.

Para usar auriculares con el adaptador USB de toma de audio de 3,5 mm

- 1 Conecte los auriculares al adaptador USB de toma de audio de 3,5 mm.
- 2 Inserte el adaptador USB de toma de audio de 3,5 mm al puerto USB de su dispositivo.

NFC (Near Field Communication)

Utilice NFC para compartir con otros dispositivos datos como vídeos, fotos, direcciones de páginas web, archivos de música o contactos. También puede usar NFC para escanear etiquetas que le ofrecen más información sobre un producto o un servicio o activan determinadas funciones del dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben estar cerca. Asegúrese de que los dos dispositivos tengan activada la función NFC y de que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen.

Nota

- El área de detección NFC se encuentra normalmente en el centro de la parte trasera del dispositivo. Consulte *Descripción general* en la página 15.
- Es posible que NFC no se encuentre disponible en todos los países o regiones. Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

Para compartir contenido con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Muestre el contenido que desee compartir en la pantalla. Por ejemplo, puede compartir contactos, fotos, vídeos o direcciones web.
- 2 Junte su dispositivo con el dispositivo receptor de forma que las marcas N de ambos dispositivos se toquen. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
- 3 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 4 Una vez completada la transferencia, el contenido se guardará en el dispositivo receptor.
- 5 Para mostrar el archivo de música, la foto o el vídeo, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y puntee **Transferencia completada**.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC para recibir información adicional, como una dirección web. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda.

Para escanear una etiqueta NFC

- Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de forma que la marca N la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Para establecer este tipo de

conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

Nota

Es posible que necesite tener activados Wi-Fi o Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Uso del dispositivo como cartera

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas. Para más información acerca de NFC, consulte *NFC (Near Field Communication)* en la página 98.

Nota

Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en su región. En los dispositivos con doble SIM, los pagos NFC solo se admiten cuando hay una tarjeta SIM con función NFC insertada en la ranura para la tarjeta SIM 1.

Para gestionar los servicios de pago

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Aplicaciones predeter.** > **Toca y paga**. Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago como desee. Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Utilice la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos Bluetooth compatibles, o para conectarse a accesorios de manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un radio de 10 metros sin ningún objeto sólido en el medio. En algunos casos deberá asociar manualmente su dispositivo con otros dispositivos Bluetooth.

Nota

La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth pueden variar.

Para activar o desactivar la función Bluetooth

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Preferencias de conexión**.
- 2 Púntee **Bluetooth**.
- 3 Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Sugerencia

También puede activar o desactivar Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

Nombre de su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth y de haber establecido su dispositivo como visible.

Para asignar un nombre a su dispositivo

- 1 Busque y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Asociar dispositivo**.
- 2 Púntee **Nombre del dispositivo**.
- 3 Introduzca un nombre para su dispositivo.
- 4 Púntee **CAMBIAR NOMBRE**.

Asociación con otro dispositivo Bluetooth

Cuando asocia su dispositivo con otro dispositivo, puede conectarlo a unos auriculares Bluetooth o a un kit para el coche Bluetooth, por ejemplo, y utilizar estos otros dispositivos para compartir música.

Una vez que lo asocia con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recuerda esa asociación.

Nota

Algunos dispositivos Bluetooth, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth, pueden requerir tanto la asociación como la conexión con el otro dispositivo.

Sugerencia

Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth, pero solamente podrá conectarse a un perfil Bluetooth al mismo tiempo.


Para asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere asociarse tiene activada la función Bluetooth y está visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Asociar dispositivo**. Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth disponibles.
- 3 Puntee el dispositivo Bluetooth con el que desee asociarse.

Para conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Dispositivos conectados previamente**.
- 2 Puntee el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth


- 1 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Dispositivos conectados previamente**.
- 2 Puntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
- 3 Puntee **Olvidar > Olvidar dispositivo**.

Envío y recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. También puede enviar y recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Para enviar elementos mediante la conexión Bluetooth

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo receptor y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 2 Abra la aplicación en el dispositivo emisor que contenga el elemento que desee enviar. Desplácese hasta el elemento.
- 3 Dependiendo de la aplicación y del elemento que quiera enviar, es posible que deba mantener pulsado el elemento o abrirlo y, a continuación, puntear  (Icono de compartir).
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active la función Bluetooth si aparece la indicación correspondiente.
- 6 Puntee el nombre del dispositivo receptor.
- 7 En el dispositivo receptor, acepte la conexión si se le pide que lo haga.

- 8 En el dispositivo emisor, confirme la transferencia al dispositivo receptor si se le pide que lo haga.
- 9 Acepte el elemento entrante en el dispositivo receptor.

Para recibir elementos mediante la conexión Bluetooth

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth .
- 2 El dispositivo emisor empieza a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 4 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia de archivos.
- 5 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre hacia abajo la barra de estado.
- 6 Para abrir un elemento recibido, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación correspondiente.

Para ver los archivos que ha recibido mediante la conexión Bluetooth


- 1 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Preferencias de conexión**.
- 2 Puntee **Archivos recibidos**.

Reloj y calendario


Calendario

Utilice la aplicación Calendario para administrar su planificación.

Si ha iniciado sesión en el dispositivo y lo ha sincronizado con una o varias cuentas en línea que incluyan calendarios, como por ejemplo su cuenta de Google, los eventos de los calendarios de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desee integrar en la vista combinada de la aplicación Calendario.

Cuando la hora de la cita se aproxime, el dispositivo emitirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá  (Icono de notificación de calendario) en la barra de estado.

Descripción general de Calendario

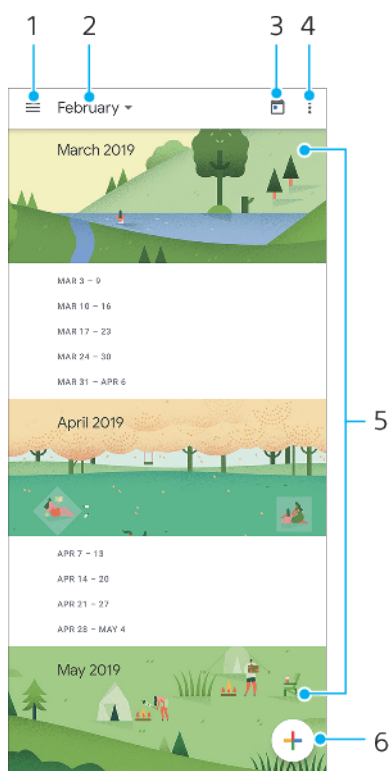

1 Acceder a los ajustes y seleccionar el tipo de vista y los calendarios que se desea visualizar.

2 Acceder a una vista general del mes en curso.

3 Volver a la fecha actual.

4 Ver más opciones.

5 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para examinar el calendario.


6 Añadir una entrada de calendario.

Reloj

Puede establecer una o varias alarmas y usar un archivo de sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

El formato de hora con que se muestra la alarma es el mismo que el seleccionado para los ajustes generales de hora (por ejemplo, el de 12 o 24 horas).

Descripción general del reloj

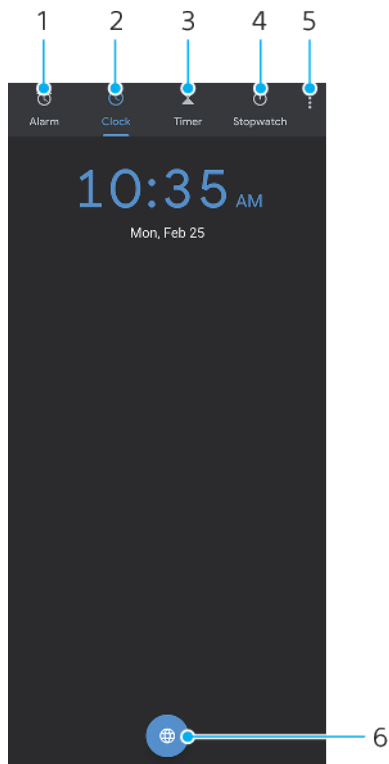

- 1 Acceder a la pestaña Alarma.
- 2 Acceder a la pestaña Reloj.
- 3 Acceder a la pestaña Temporizador.
- 4 Acceder a la pestaña Cronómetro.
- 5 Ver más opciones de menú de la pestaña actual.
- 6 Añadir un reloj mundial.

Para establecer una alarma nueva

- 1 Busque y puntee **Reloj** > **Alarma**.
- 2 Puntee (Ícono de añadir elemento).
- 3 Seleccione el valor deseado.
- 4 Puntee **Aceptar**.

Sugerencia

Puntee (Ícono de más opciones) para editar la alarma.

Para aplazar una alarma cuando suene

- Cuando suene la alarma, puntee **APLAZAR**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Cuando suene la alarma, puntee **Descartar**.

Sugerencia

Para desactivar una alarma aplazada, puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntear Descartar.

Para editar una alarma

- 1 Busque y patee **Reloj** > **Alarma**.
- 2 Para activar o desactivar una alarma, patee el interruptor.
- 3 Para editar cada alarma, patee ▼ (Icono de más opciones).
- 4 Para editar propiedades más detalladas de todas las alarmas, patee ⋮ (Icono de más) > **Ajustes**.

Para establecer una lista de relojes del mundo

- 1 Busque y patee **Reloj**, y a continuación patee 🌐 (Icono de reloj mundial).
- 2 Busque la ciudad que desea añadir y a continuación patee el nombre de la ciudad. Puede añadir las ciudades que desee.

Nota

Con esta función, no se puede mostrar la hora en varias ciudades en la pantalla de inicio.

Sugerencia

Para editar su lista de relojes del mundo, mantenga pulsado un reloj del mundo hasta que el dispositivo vibre.

Accesibilidad



Ampliación

Ampliar le permite ampliar partes de la pantalla punteando una zona de la pantalla táctil tres veces seguidas.

Para habilitar o deshabilitar Ampliar

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Accesibilidad > Ampliar**.
- 2 Seleccione una opción y puntee el interruptor para habilitar la función.

Para ampliar un área y hacer panorámicas en la pantalla

- 1 Asegúrese de que **Ampliar** esté habilitado.
- 2 Dependiendo de la opción de ampliación seleccionada, para ampliar el área temporalmente, puntee la pantalla tres veces o puntee  (Icono de ampliación) en primer lugar y, a continuación, puntee la pantalla.
- 3 Mueva el área arrastrándola con dos o más dedos.
- 4 Para salir del modo de zoom, puntee el área tres veces o puntee  (Icono de ampliación) de nuevo.

Sugerencia

Con determinadas aplicaciones también puede aumentar o reducir un área pellizcándola.

Tamaño de fuente

Puede habilitar la opción Tamaño de fuente para aumentar el tamaño predeterminado del texto mostrado en el dispositivo.

Para establecer el tamaño de fuente

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Accesibilidad**.
- 2 Puntee **Tamaño de fuente** y, a continuación, establezca el tamaño de fuente deseado punteando la escala.

Corrección del color

Con el ajuste Corrección de color puede seleccionar cómo mostrar los colores en la pantalla para usuarios daltónicos o con dificultades para distinguir los colores.

Para habilitar o deshabilitar la corrección del color

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Accesibilidad > Corrección de color**.
- 2 Puntee el interruptor **Utilizar la corrección de color** para habilitar o deshabilitar la función.
- 3 Puntee **Modo de corrección** y seleccione la tonalidad correspondiente.

Nota

Corrección de color es una característica experimental y puede afectar al rendimiento del dispositivo.

TalkBack

TalkBack es un servicio de lector de pantalla para usuarios con problemas de vista. TalkBack utiliza información de voz para describir los eventos o las acciones que se producen en el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz de usuario y lee en voz alta errores de software, notificaciones y mensajes.

Para habilitar TalkBack

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack**.
- 2 Puntee el interruptor y luego puntee **Aceptar**.

Nota

Para cambiar las preferencias táctiles, de voz y de comentarios de TalkBack, puntee Ajustes y, a continuación, puntee la pantalla dos veces.

Sugerencia

TalkBack iniciará un tutorial en cuanto habilite la característica. Para salir del tutorial, puntee < (Botón Atrás) y, a continuación, puntee la pantalla dos veces.

Para deshabilitar TalkBack

- 1 Busque y puntee **Ajustes** y, a continuación, puntee cualquier parte de la pantalla dos veces.
- 2 Busque y puntee **Accesibilidad** desplazándose por la lista, y después puntee dos veces en cualquier lugar de la pantalla.
- 3 Busque y puntee **TalkBack** desplazándose por la lista, y después puntee dos veces en cualquier lugar de la pantalla.
- 4 Puntee el conmutador de encendido/apagado y, a continuación, puntee cualquier parte de la pantalla dos veces.
- 5 Puntee **Aceptar** y, a continuación, puntee cualquier parte de la pantalla dos veces.

Otros ajustes de accesibilidad

Para establecer Tamaño del contenido de la pantalla, Audio en mono, o Acceso mediante interruptor

- 1 Busque y puntee **Ajustes > Accesibilidad**.
- 2 Puntee la opción que desee editar y establezca el valor o el ajuste que desee.

Aplicación de soporte

Acerca de la aplicación de soporte

Use la aplicación de soporte para buscar información sobre dispositivos y software. Puede leer temas de soporte, resolver problemas o usar aplicaciones útiles, como la prueba del dispositivo. Visite nuestro soporte web directamente desde la aplicación para leer guías de usuario, artículos de conocimientos o el foro de soporte.

Nota

En el menú Contacto puede encontrar información de contacto de soporte aunque no tenga conexión de red.

Para acceder a la aplicación de soporte

- Busque y puntee **Ajustes** >  (Icono de soporte).

Sugerencia

Para obtener el mejor soporte posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de soporte.

Información legal

General

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o por su empresa local afiliada sin ninguna garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite www.sonymobile.com/legal/ para obtener más información.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony Mobile no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros. En el caso de que el software que se incluya o se suministre junto con su dispositivo tenga términos y condiciones adicionales, dichas provisiones también regirán la posesión y utilización del software.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o vídeos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony Mobile, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony Mobile no garantiza la precisión, la integridad ni la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony Mobile no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Nota: Sony Mobile recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante incluida en Ajustes > Sistema > Información del teléfono > Información legal en el dispositivo.