

SONY®

Guía del usuario

Xperia™ Z2 Tablet
SGP511/SGP512

Contenido

Introducción.....	6
Acerca de esta guía del usuario.....	6
Descripción general.....	6
Montaje.....	7
Protección de la pantalla.....	8
Encendido del dispositivo por primera vez.....	8
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?.....	9
Seguridad del dispositivo.....	10
Garantizar la protección del dispositivo.....	10
Bloqueo de pantalla.....	11
Desbloqueo automático del dispositivo.....	12
Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo.....	16
Búsqueda de un dispositivo perdido	16
Conocimiento de los aspectos básicos.....	18
Uso de la pantalla táctil.....	18
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	19
Pantalla Inicio.....	20
Pantalla Aplicación.....	21
Navegación por las aplicaciones.....	22
Widgets.....	22
Accesos directos y carpetas.....	23
Fondo y temas.....	24
Realizar una captura de pantalla.....	24
Notificaciones.....	24
Iconos de la barra de estado.....	27
Descripción general de las aplicaciones.....	28
Batería y mantenimiento.....	30
Carga del dispositivo.....	30
Administración de la energía y la batería.....	30
Actualización del dispositivo.....	32
Mantenimiento con un ordenador.....	33
Almacenamiento y memoria.....	34
Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo.....	36
Descarga de aplicaciones.....	40
Descarga de aplicaciones de Google Play™.....	40
Descarga de aplicaciones de otros orígenes.....	40
Internet y redes.....	41
Navegación por la web.....	41
Wi-Fi.....	41

Usos compartidos de Internet con Xperia Link™.....	42
Redes privadas virtuales (VPN).....	43
Sincronizar datos en el dispositivo.....	45
Sincronización con las cuentas en línea.....	45
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	45
Ajustes básicos.....	47
Acceso a los ajustes.....	47
Volumen del sonido.....	47
Ajustes del modo no molestar.....	48
Ajustes de pantalla.....	49
Ajustes de aplicaciones.....	50
Restablecer las aplicaciones.....	52
Salvapantallas.....	52
Ajustes de idioma.....	53
Fecha y hora.....	53
X-Reality™ para móvil.....	54
Modo supernítido.....	54
Mejora de la salida de sonido.....	54
Cancelación de ruidos.....	54
Cuentas de usuario múltiples.....	55
Escritura de texto.....	58
Teclado en pantalla.....	58
Introducir texto mediante entrada de voz.....	59
Edición de texto.....	59
Personalización del teclado en pantalla.....	60
Contactos.....	62
Transferencia de contactos.....	62
Búsqueda y visualización de contactos.....	63
Adición y edición de contactos.....	64
Favoritos y grupos.....	65
Enviar información de contacto.....	65
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos.....	65
Copia de seguridad de los contactos.....	66
Correo electrónico.....	67
Configuración del correo electrónico.....	67
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico.....	67
Organización de los mensajes de correo electrónico.....	68
Ajustes de la cuenta de correo electrónico.....	69
Gmail™.....	70
Música.....	71
Transferencia de música al dispositivo.....	71
Escuchar música.....	71

Menú de la pantalla de inicio de Música.....	73
Listas de reproducción.....	73
Uso compartido de música.....	74
Mejora del sonido.....	75
Reconocimiento de música con TrackID™.....	75
radio FM.....	77
Cómo escuchar la radio.....	77
Emisoras de radio favoritas.....	78
Ajustes de sonido.....	78
Cámara.....	79
Captura de fotos y grabación de vídeos.....	79
Detección de rostros.....	80
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	80
Adición de la posición geográfica a las fotos.....	81
Ajustes generales de la cámara.....	81
Ajustes de la cámara de fotos.....	84
Ajustes de la cámara de vídeo.....	88
Fotos y vídeos en Álbum.....	91
Visualización de fotos y vídeos.....	91
Uso compartido y administración de fotos y vídeos.....	92
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico.....	93
Edición de vídeo con la aplicación Editor de vídeo.....	94
Ocultar fotos y vídeos.....	95
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	95
Visualización de las fotos en un mapa.....	96
Vídeos.....	98
Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo.....	98
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo.....	99
Administración de contenido de vídeo.....	99
Creador de películas.....	100
Conectividad.....	101
Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable.....	101
Duplicación de la pantalla del dispositivo de manera inalámbrica.....	101
Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	102
Conexión del dispositivo a accesorios USB.....	105
Conexión del dispositivo a un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™.....	106
NFC.....	106
tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	108

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo	111
Control de accesorios y ajustes con Smart Connect™.....	111
Uso del dispositivo como centro de entrenamiento con ANT+™.....	113
Uso del dispositivo como monedero.....	113
Viaje y mapas.....	114
Uso de los servicios de localización.....	114
Google Maps™ y navegación.....	114
Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches.....	115
Modo avión.....	115
Calendario y alarma.....	116
Calendario.....	116
Reloj.....	117
Accesibilidad.....	120
Gestos de aumento.....	120
Texto grande.....	120
Corrección del color.....	120
TalkBack.....	120
Asistencia e información legal.....	122
Aplicación de asistencia.....	122
Xperia™ Tips.....	122
Ayuda en los menús y las aplicaciones.....	122
Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo.....	122
Reinicio, restablecimiento y reparación.....	123
Ayúdenos a mejorar nuestro software.....	124
Garantía, SAR y directrices de uso.....	125
Reciclar el dispositivo.....	125
Información legal.....	125

Introducción

Acerca de esta guía del usuario

Esta es la guía del usuario **Xperia™ Z2 Tablet** para la versión de software **Android™ 6.0**. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

- ! Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta guía del usuario. Es posible que la versión Android™ no se vea afectada por una actualización. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software; consulte *Actualización del dispositivo* en la página 32.

Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Información del tablet** > **Versión de Android™** y púntéelas.

Para encontrar el número de modelo y el nombre de su dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee .


Verá el número de modelo y el nombre del dispositivo.

Limitaciones de servicios y características

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en esta guía del usuario no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países, regiones, redes y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.


El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Descripción general

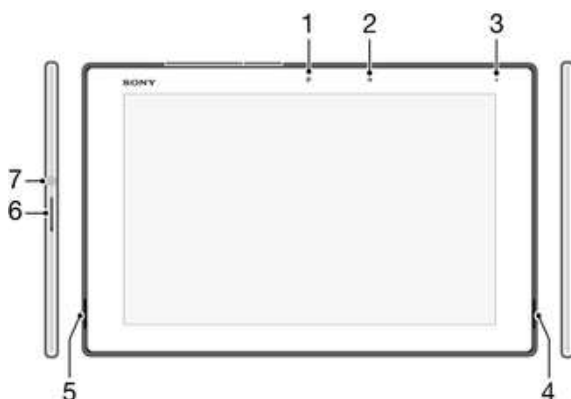

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Cámara frontal |
| 2 | Sensor de luz |
| 3 | Luz de carga/notificación |

- 4 Altavoz A
- 5 Altavoz B
- 6 Tecla de volumen/zoom
- 7 Tecla de encendido

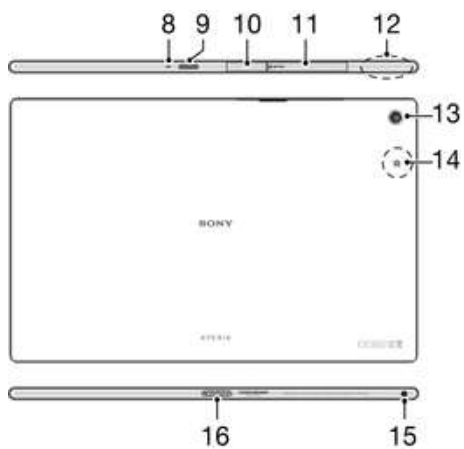


- 8 Micrófono
- 9 Sensor infrarrojo
- 10 Tapa del puerto para USB/cargador
- 11 Tapa de la ranura para tarjeta de memoria
- 12 Área de antena Wi-Fi/GPS/Bluetooth
- 13 Cámara principal
- 14 Área de detección NFC™
- 15 Toma de auriculares
- 16 Conector para base de carga

Montaje


La pantalla lleva una lámina protectora de plástico pegada. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

Para insertar una tarjeta de memoria

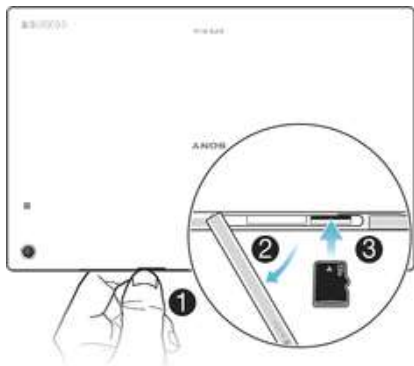

- 1 Introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la ranura para tarjeta de memoria y el lateral superior del dispositivo. A continuación, saque la tapa.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo e inserte completamente la tarjeta de memoria en la ranura hasta que oiga un sonido de acoplamiento.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la tarjeta de memoria.

Para quitar la tarjeta de memoria

- 1 Apague el dispositivo y retire la tapa de la ranura de tarjeta de memoria.
 - 2 Pulse hacia dentro la tarjeta de memoria y, a continuación, suéltela inmediatamente.
 - 3 Tire de la tarjeta totalmente hacia fuera y extráigala.
 - 4 Vuelva a colocar la tapa.
- 💡 También puede quitar la tarjeta de memoria sin apagar el dispositivo, como se describe en el paso 1. Para utilizar este método, primero debe desmontar la tarjeta de memoria. Puntee **Ajustes > Almacenamiento** y, a continuación, puntee  junto a **Tarjeta SD**; después, siga el resto de instrucciones anteriores.

Protección de la pantalla

- ! Antes de utilizar el dispositivo, extraiga el plástico protector transparente. Para ello, tire de la pestaña que sobresale.

Se recomienda proteger el dispositivo con un protector de pantalla de la marca Sony diseñado para el modelo Xperia™ específico. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.


Encendido del dispositivo por primera vez


Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de poner en marcha el dispositivo por primera vez. Puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando. Para obtener más información sobre la carga, consulte *Carga del dispositivo* en la página 30.

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, la cuenta de Google™.


Para activar el dispositivo

- ! Asegúrese de cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.

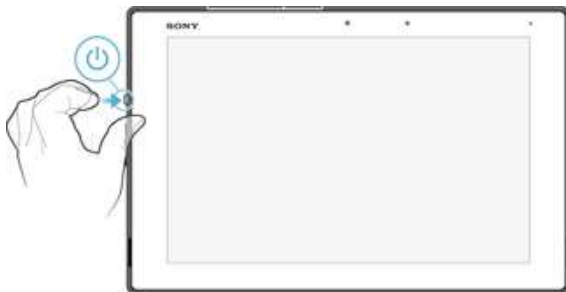

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga el toque en la tecla de encendido hasta que  se abra el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
- ! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le ofrece acceso a la tienda en línea Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario mediante Gmail™.
- Chatear con sus amigos mediante la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software mediante Xperia™ Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de my Xperia™ o los servicios del Administrador de dispositivos Android™.

Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, visite <http://support.google.com>.

- ! Es fundamental que recuerde el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse a través de su cuenta de Google™. Si no proporciona el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google™, asegúrese de introducir la información de la cuenta correcta.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta > Google**.
 - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 💡 También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en www.google.com/accounts.

Seguridad del dispositivo

Garantizar la protección del dispositivo

Puede evitar que otras personas utilicen el dispositivo sin su permiso. Por ejemplo, si pierde o le roban el dispositivo o se eliminan los datos del mismo, solo podrá utilizarlo alguien que cuente con la información de bloqueo de pantalla o de su cuenta de Google™. Para asegurarse de que el dispositivo esté protegido, es importante que establezca un bloqueo de pantalla seguro y que añada su cuenta de Google™ en el dispositivo. Es fundamental que recuerde tanto la información de bloqueo de pantalla como las credenciales de su cuenta de Google™. Para asegurarse de que el dispositivo esté protegido, puede hacer lo siguiente:

- Establecer un bloqueo de pantalla seguro en el dispositivo, es decir, un bloqueo de pantalla por medio de PIN, contraseña, patrón o huella digital para impedir que otra persona reinicie el dispositivo. Para obtener más información, consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 11.
- Añadir una cuenta de Google™ para impedir que otras personas utilicen el dispositivo si se lo roban o se eliminan los datos del mismo. Para obtener más información, consulte *¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?* en la página 9.
- Active Protección por my Xperia o el servicio web Android™ Device Manager. Al utilizar uno de estos servicios, podrá ubicar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido. Para obtener más información, consulte *Búsqueda de un dispositivo perdido* en la página 16.

Verificación de la propiedad del dispositivo

Determinadas características de protección requieren que desbloquee la pantalla con su PIN, contraseña, patrón, o bien que introduzca la información de su cuenta de Google™. A continuación se muestran ejemplos de las características de protección y algunas de las credenciales necesarias:

Protección de restablecimiento a datos de fábrica	Debe desbloquear la pantalla antes de poder realizar un restablecimiento a datos de fábrica.
Protección por my Xperia	Si restablece el dispositivo de forma remota mediante este servicio, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™ asociada al dispositivo. El dispositivo debe conectarse a Internet para poder completar el proceso de configuración. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo después del restablecimiento.
Administrador de dispositivos Android™	Si restablece el dispositivo de forma remota mediante este servicio, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google™. El dispositivo debe conectarse a Internet para poder completar el proceso de configuración. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo después del restablecimiento.
Reparación de software	Si utiliza el software Xperia™ Companion para realizar una reparación de software, se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™ cuando inicie el dispositivo después de finalizar la reparación.

- ! Para el Administrador de dispositivos Android™, es necesario introducir la información de una cuenta de Google™. Puede ser cualquier cuenta Google™ que haya configurado en el dispositivo como propietario. Si no puede proporcionar la información de cuenta relevante durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo de ninguna forma.

Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla. A continuación se muestra el nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo, en orden creciente de protección.

- Pasar el dedo: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio.
 - Patrón: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo.
 - PIN: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo.
 - Contraseña: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.
- ! Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, quizá no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón.**
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo.

- ! Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, debe esperar 30 segundos antes de poder intentarlo de nuevo.

Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.**
- 3 Siga las instrucciones en el dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.**
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Púntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN.**
- 3 Introduzca un PIN numérico y púntee **Continuar.**
- 4 Introduzca el PIN de nuevo, confírmelo y después púntee **Aceptar.**
- 5 Siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña.**
- 3 Introduzca una contraseña y, a continuación, púntee **Continuar.**
- 4 Introduzca la contraseña de nuevo, confírmela y después púntee **Aceptar.**
- 5 Siga las instrucciones del dispositivo.

Para activar la función de desbloqueo pasando el dedo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.**
- 3 Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla, o introduzca el PIN o contraseña si uno de estos tipos de bloqueo de pantalla está habilitado.
- 4 Púntee **Pasar el dedo.**

Restablecimiento de una pantalla de bloqueo olvidada

Si ha olvidado el PIN, la contraseña o el patrón de la pantalla de bloqueo, es posible que pueda restablecerla mediante el servicio Protección por my Xperia. No se perderá ningún

contenido del dispositivo una vez que se haya realizado un restablecimiento de la pantalla de bloqueo mediante el servicio Protección por my Xperia.

Para activar el servicio Protección por my Xperia, consulte *Búsqueda de un dispositivo perdido* en la página 16.

Para restablecer el bloqueo de la pantalla con Protección por my Xperia

- 1 Asegúrese de que conoce el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™ y de que ha activado el servicio Protección por my Xperia en el dispositivo.
 - 2 Vaya a myxperia.sonymobile.com desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
 - 3 Inicie sesión con la misma cuenta de Google™ que ha configurado en el dispositivo.
 - 4 Haga clic en la imagen de su dispositivo en **Sus dispositivos**.
 - 5 Seleccione **Bloquear** o **Cambiar PIN2** para sustituir el bloqueo de pantalla actual por un nuevo código PIN.
 - 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla proporcionadas por Protección por my Xperia.
- ! En función de su configuración de seguridad, es posible que el dispositivo se bloquee tras un restablecimiento del bloqueo de pantalla. A continuación, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™ para poder usar el dispositivo.

Desbloqueo automático del dispositivo

- ! Es posible que la característica Smart Lock no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

La función Smart Lock facilita el desbloqueo del dispositivo, ya que permite definir el desbloqueo automático en situaciones concretas. Por ejemplo, puede mantener el dispositivo desbloqueado mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth® o mientras lo lleve encima.

Puede establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con los siguientes ajustes:

- **Cara de confianza:** Desbloquee el teléfono mediante el reconocimiento de su rostro.
- **Voz de confianza:** Configure el reconocimiento de voz para realizar búsquedas en cualquier pantalla.
- **Dispositivos de confianza:** Mantenga el dispositivo desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth® o NFC de confianza conectado.
- **Lugares de confianza:** Mantenga el dispositivo desbloqueado cuando se encuentre en una ubicación de confianza.
- **Detección de cuerpo:** Mantenga el dispositivo desbloqueado cuando lo lleve encima.

Deberá desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo utilice durante cuatro horas y después de reiniciarlo.

- ! La característica Smart Lock la desarrolla Google™; las funciones concretas pueden cambiar con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas por Google™.

Para habilitar Smart Lock

- 1 Asegúrese de haber configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de pantalla.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Agentes de confianza**.
- 4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Smart Lock (Google)** a la derecha.
- 5 Púntee la flecha de retroceso ubicada junto a **Agentes de confianza**.
- 6 Busque y púntee **Smart Lock**.
- 7 Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña. Debe introducir este bloqueo de pantalla cada vez que desee cambiar los ajustes de Smart Lock.
- 8 Seleccione una opción de Smart Lock.

Establecer cuándo conservar el dispositivo desbloqueado automáticamente

Puede establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con los siguientes ajustes:

- **Dispositivos de confianza:** mantenga el dispositivo desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth® de confianza conectado.
- **Lugares de confianza:** mantenga el dispositivo desbloqueado cuando se encuentre en una ubicación de confianza.
- **Detección de cuerpo:** mantenga el dispositivo desbloqueado cuando lo lleve encima.
- **Cara de confianza:** desbloquee el teléfono mediante el reconocimiento de su rostro.
- **Voz de confianza:** configure el reconocimiento de voz para realizar búsquedas en cualquier pantalla.

Deberá desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo utilice durante cuatro horas y después de reiniciarlo.

Conexión a dispositivos Bluetooth® de confianza


Puede designar un dispositivo Bluetooth® conectado como dispositivo "de confianza" y mantener su Xperia™ desbloqueado mientras esté conectado al mismo. Si tiene dispositivos Bluetooth® a los que se conecte con asiduidad, por ejemplo, los altavoces del coche, un sistema multimedia, un reloj Bluetooth® o un medidor de actividad, los puede añadir como dispositivos de confianza y evitar el paso de seguridad de desbloquear la pantalla para ahorrar tiempo. Esta función es adecuada si se encuentra normalmente en un lugar relativamente seguro cuando utiliza estos dispositivos. En algunos casos, es posible que tenga que desbloquear manualmente su dispositivo antes de conectar un dispositivo de confianza.

- ! No se recomienda añadir como dispositivos de confianza aquellos que estén conectados de forma continua a su dispositivo como, por ejemplo, los teclados o las fundas Bluetooth®.
- 💡 En el momento en que el dispositivo Bluetooth® de confianza se apaga o sale del radio de cobertura, la pantalla de su dispositivo se apaga y requiere un PIN, un patrón o una contraseña para desbloquearla.

Cómo añadir un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que desea añadir como dispositivo de confianza.
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Añadir dispositivo de confianza > Bluetooth**.
- 3 Púntee el nombre de un dispositivo para seleccionarlo en la lista de dispositivos conectados. En dicha lista solo aparecen los dispositivos asociados.
- 4 En función de la seguridad de su conexión, puede que deba desbloquear de forma manual su dispositivo para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

Para suprimir un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Dispositivos de confianza**.
- 3 Púntee el dispositivo que desee suprimir.
- 4 Púntee **Extraer dispositivo de confianza**.

Confirmar la seguridad cuando se utilizan dispositivos de confianza

Los distintos dispositivos Bluetooth® admiten estándares y funciones de seguridad Bluetooth® diferentes. Existe la posibilidad de que alguien mantenga su dispositivo Xperia™ desbloqueado imitando su conexión Bluetooth®, aunque el dispositivo de confianza ya no esté en las cercanías. Su dispositivo no siempre puede determinar si la conexión está protegida de alguien que intente imitarla.

Si su dispositivo no puede determinar si la conexión es segura, recibirá una notificación en el dispositivo Xperia™ y es posible que deba desbloquearlo de forma manual para que el dispositivo de confianza lo mantenga desbloqueado.

El radio de conectividad Bluetooth® puede variar en función de factores como el modelo del dispositivo, el dispositivo Bluetooth® conectado y el entorno. En función de estos factores, las conexiones Bluetooth® pueden funcionar a una distancia de hasta 100 metros. Si alguien coge el dispositivo Xperia™ cuando está cerca de un dispositivo de confianza, es posible que pueda acceder al dispositivo Xperia™ si el dispositivo de confianza lo ha desbloqueado.


Conexión a lugares de confianza

Si la característica de lugares de confianza está configurada, la seguridad por bloqueo de pantalla del dispositivo Xperia™ se deshabilita cuando se encuentra en una ubicación de confianza designada. Para que esta característica funcione, debe contar con una conexión a Internet (preferiblemente por Wi-Fi) y permitir que el dispositivo utilice su ubicación actual.


Para configurar lugares de confianza, en primer lugar asegúrese de que esté activado el modo de ubicación de alta precisión o el de ahorro de energía en el dispositivo antes de añadir la ubicación del hogar o ubicaciones personalizadas.

- ! Las dimensiones exactas de un lugar de confianza son estimadas, y pueden sobresalir los muros físicos de su hogar u otra área que haya añadido como lugares de confianza. Esta característica puede mantener el dispositivo desbloqueado en un radio de hasta 80 metros. Además, tenga en cuenta que las señales de ubicación se pueden duplicar o manipular. Alguien con acceso a equipo especializado podría desbloquear el dispositivo.

Para añadir la ubicación del hogar


- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería** del modo de ubicación.
- 2 En Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza** > **Inicio**.
- 4 Púntee **Activar esta ubicación**.

Para editar la ubicación del hogar

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione la ubicación de su hogar.
- 5 Púntee **Editar**.
- 6 En la barra de búsqueda, introduzca la localización que desee utilizar como ubicación del hogar.

- 💡 Si su casa tiene varios edificios con la misma dirección, el lugar de confianza que desea añadir podría ser distinto a la dirección real. Para garantizar la precisión de la ubicación, puede añadir la ubicación real de su hogar como lugar de confianza dentro del complejo de edificios.


Para suprimir la ubicación del hogar

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza** > **Inicio**.
- 4 Púntee **Desactivar esta ubicación**.


Uso de ubicaciones personalizadas

Puede añadir cualquier ubicación como lugar personalizado de confianza, en el que su dispositivo se mantendrá desbloqueado.


Para añadir un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Púntee **Añadir lugar de confianza**.
- 5 Para utilizar su ubicación actual como lugar personalizado de confianza, púntee **Seleccionar esta ubicación**.
- 6 Para introducir otra ubicación, púntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, púntee la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, púntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y púntee **Seleccionar esta ubicación**.

Para editar un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione el lugar que desee editar.
- 5 Púntee **Editar dirección**.
- 6 Para introducir otra ubicación, púntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, púntee la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, púntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y púntee **Seleccionar esta ubicación**.

Para suprimir un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione el lugar que desee suprimir.
- 5 Púntee **Eliminar**.

Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleva encima

Con la característica de detección de cuerpo, puede hacer que su dispositivo se mantenga desbloqueado mientras lo lleve encima, por ejemplo, si lo lleva en la mano, en el bolsillo o en un bolso. El acelerómetro del dispositivo lo mantiene desbloqueado cuando detecta que está en movimiento. El dispositivo se bloquea cuando el acelerómetro detecta que se ha dejado el dispositivo en algún lugar.

- ! La característica de detección de cuerpo no puede distinguir los cuerpos. Si le da el dispositivo a alguien cuando está desbloqueado por la detección de cuerpo, puede que el dispositivo se mantenga desbloqueado para el otro usuario. Tenga en cuenta que la detección de cuerpo como función de seguridad es menos útil que un patrón, un PIN o una contraseña.

Para habilitar la detección de uso por el propietario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Detección de cuerpo**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la posición de activado y, a continuación, púntee **Continuar**.

Uso de la detección de cuerpo

Cuando utilice la función de detección de cuerpo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando el dispositivo detecta que está junto a su cuerpo, se mantiene desbloqueado hasta que lo bloquee.
- Cada vez que deje el dispositivo en otro lugar y este detecte que ya no se encuentra junto a su cuerpo, se bloqueará de forma automática.
- Una vez que deje el dispositivo en otro lugar, por ejemplo, encima de una mesa, puede tardar hasta un minuto en bloquearse.
- Cuando suba a un coche, autobús, tren u otro medio de transporte terrestre, el dispositivo puede tardar entre 5 y 10 minutos en bloquearse.
- Tenga en cuenta que, si sube a un avión o un barco (u otro vehículo no terrestre), puede que el dispositivo no se bloquee de forma automática, por lo que debe asegurarse de bloquearlo manualmente si es necesario.
- Cuando vuelva a coger el dispositivo o salga de un vehículo, desbloquéelo una vez y se mantendrá desbloqueado mientras lo lleve encima.


Para desactivar la detección de cuerpo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Detección de cuerpo**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la posición de desactivado.


Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo

Su dispositivo tiene un número de identificación (ID) exclusivo. Debe guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, cuando acceda al servicio de atención al cliente Xperia™ Care y deba registrar el dispositivo.

Para ver el número de ID del dispositivo

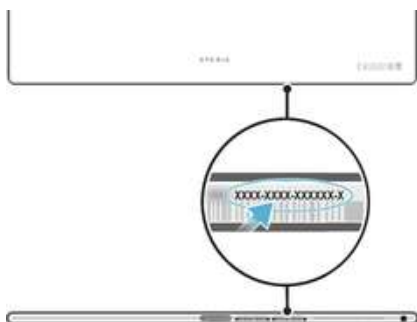

Para ver el número de ID de dispositivo a través de los ajustes del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del tablet** > **Estado**.
- 3 Desplácese a **IDID** para ver el número de ID.

Búsqueda de un dispositivo perdido




Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web my Xperia puede ayudarle a localizar y a proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Puede realizar las siguientes tareas:

- Localizar su dispositivo en un mapa.

- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
 - Bloquear remotamente el dispositivo y hacer que el dispositivo muestre la información de contacto a todo el que lo encuentre.
 - Como último recurso, borrar remotamente la memoria interna y externa del dispositivo.
- ! Puede que el servicio my Xperia no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Para activar el servicio my Xperia

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Protección por my Xperia > Activar**.
 - 3 Marque la casilla de verificación y, a continuación, púntee **Aceptar**.
 - 4 Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Sony Entertainment Network o cree una nueva si no dispone de una.
 - 5 Si no lo ha hecho, habilite los servicios de localización en el dispositivo.
- ! Para comprobar que el servicio my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a myxperia.sonymobile.com e inicie sesión usando la cuenta de Google™ o Sony Entertainment Network que haya establecido en el dispositivo.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, el servicio my Xperia solo lo podrá utilizar el propietario.

Búsqueda de un dispositivo perdido mediante el Administrador de dispositivos Android™

Google™ ofrece un servicio web de seguridad y localización denominado Administrador de dispositivos Android™. Puede utilizarlo de forma simultánea o alternativa al servicio Protección por my Xperia. Si pierde su dispositivo, puede utilizar el Administrador de dispositivos Android™ para:

- Buscar y mostrar la ubicación del dispositivo.
- Hacer sonar o bloquear el dispositivo, borrar todo el contenido o añadir un número de teléfono a la pantalla de bloqueo.

Para obtener información adicional sobre el Administrador de dispositivos Android™, vaya a www.support.google.com.

- ! El Administrador de dispositivos Android™ no funciona si el dispositivo está apagado o no tiene conexión a Internet. Puede que el servicio del Administrador de dispositivos Android™ no esté disponible en todos los países y regiones.

Para activar Android™ Device Manager

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 Asegúrese de que tiene una conexión de datos activa y de que los servicios de localización están habilitados.
- 3 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 4 Busque y púntee **Ajustes > Google > Seguridad**.
- 5 Arrastre los controles deslizantes junto a **Localizar este dispositivo de forma remota** y **Permitir bloqueo y borrado de forma remota** hasta la posición de activado.
- 6 Si se le solicita, púntee **Activar** para aceptar los términos y condiciones.
- 7 Para verificar que Android™ Device Manager puede localizar su dispositivo tras activar el servicio, vaya a www.android.com/devicemanager e inicie sesión con su cuenta de Google™.

Conocimiento de los aspectos básicos


Uso de la pantalla táctil

Punteo




- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

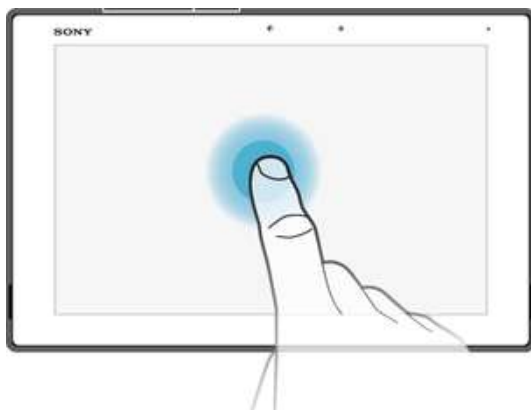


- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Pellizco y separación

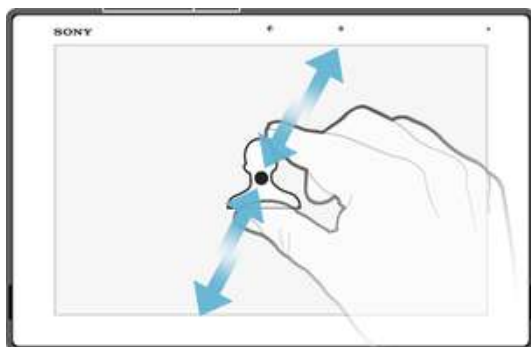


- Amplíe o reduzca las páginas web, fotos y mapas o cuando esté sacando fotos o grabando vídeos.

Deslizar el dedo

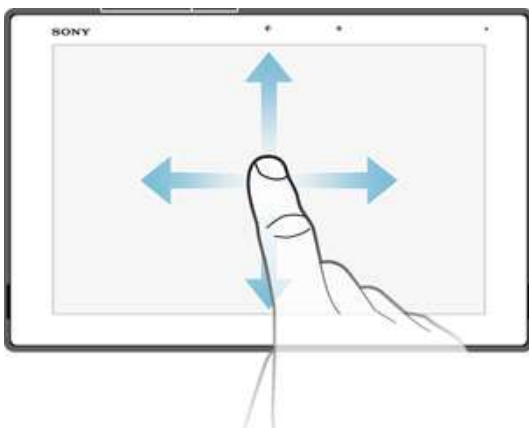

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.
- Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para ver más opciones.


Toque rápido

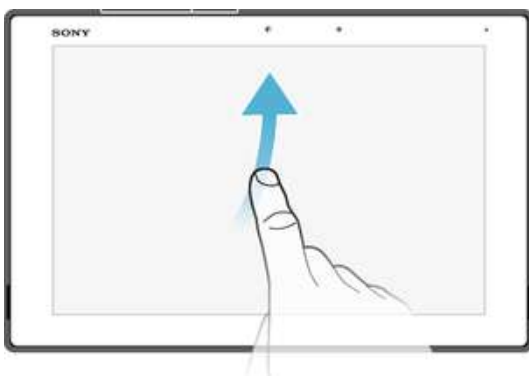


- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que pasar el dedo hacia arriba por la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 11.

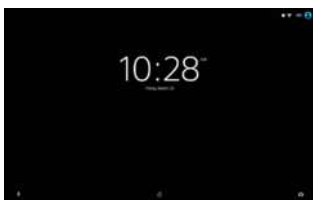

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .

Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido  mientras la pantalla está activa.

Pantalla Inicio

La Pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.



Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse

Para examinar la pantalla de inicio



Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.



Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Deslice hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, púntee en la esquina superior izquierda.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
- 2 Para examinar los paneles, deslícelos totalmente a la derecha o izquierda y después púntee

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, púntee en la esquina superior derecha del panel.

Ajustes de la pantalla de inicio

Utilice el acceso directo **Ajustes de la pantalla de inicio** para adaptar algunos ajustes básicos a su pantalla de inicio. Por ejemplo, puede establecer que la pantalla de inicio gire automáticamente y adaptar el tamaño de los iconos.

Para establecer la pantalla de inicio para que gire automáticamente

- 1 Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee **Ajustes**.
- 2 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Giro automático** a la posición de activado.

Para ajustar el tamaño de los iconos en la pantalla de inicio


- 1 Mantenga el toque en un área vacía de la pantalla de inicio y después puntee **Ajustes de la pantalla de inicio**.
- 2 Puntee **Tamaño del icono** y, a continuación, seleccione una opción.

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas en su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.



Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, puntee .
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.


Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

Para buscar una aplicación en la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee **Buscar aplicaciones**.
- 2 Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.


Para ordenar las aplicaciones en la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee .
- 2 Puntee **Ordenar aplicaciones** y, a continuación, seleccione una opción.


Añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.


Para mover una aplicación de la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee .
- 2 Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Mantenga pulsada la aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de aplicaciones hasta que el dispositivo vibre. Todas las aplicaciones que se pueden desinstalar aparecen indicadas mediante .
- 2 Seleccione la aplicación que desea desinstalar y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Las teclas de navegación son la tecla de inicio, las teclas de aplicaciones recientes y la tecla Atrás. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa la tecla de inicio  para salir, mientras que otras se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.



- 1 Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente
- 2 Barra de favoritos: usar un acceso directo para acceder a las aplicaciones o widgets
- 3 Tecla de aplicaciones recientes: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos
- 4 Tecla de inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio
- 5 Tecla Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación


Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

Para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente

- Puntee  y, a continuación, puntee .

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .
- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. Al puntear el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets en Google Play™.

Añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio y, a continuación, puntee **Widgets**.
- 2 Busque y puntee el widget que desea añadir.

Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
- 2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
- 3 Puntee en cualquier lugar de la Pantalla de inicio para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y, a continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para quitar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a **Quitar de la pantalla de inicio**.

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.



- 1 Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.
- 2 Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.

Añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio.
 - 2 En el menú de personalización, puntee **Widgets > Aplicaciones**.
 - 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una aplicación. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla de inicio.
- 💡 En el paso 3, además, puede puntear **Widgets > Accesos directos** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga el toque del elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para quitar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a **Quitar de la pantalla de inicio** en la parte superior de la pantalla.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se seleccione, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o acceso directo.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- 1 Puntee la carpeta para abrirla.
- 2 Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo mediante temas y fondos.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
- 2 Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio.
- 2 Puntee **Temas**.
- 3 Seleccione una opción y siga las instrucciones del dispositivo.

- ! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Para sacar una captura de pantalla

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
 - 2 Puntee [+].
- 💡 También puede sacar una captura de pantalla manteniendo pulsada la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen al mismo tiempo. Una vez hecha la captura de pantalla, puede soltar las teclas.

Para ver sus capturas de pantalla

- Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee la captura de pantalla que desee ver.
- 💡 También puede ver las capturas de pantalla en la aplicación Álbum.

Notificaciones

Las notificaciones le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones del calendario, así como actividades en curso como bajadas de archivos. Las notificaciones aparecen en los lugares siguientes:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones



- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado.
- 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre el panel hacia arriba.

Para adoptar medidas sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Puntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee ☰.

Para adoptar medidas sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Puntee dos veces en la notificación.

Para descartar una notificación de la pantalla de bloqueo

- Ponga el dedo sobre una notificación y deslícelo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Administración de notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede configurar el dispositivo para que solo se muestren las notificaciones seleccionadas en la pantalla de bloqueo. Puede hacer que todas las notificaciones y su contenido estén accesibles, ocultar contenido para todas las notificaciones o aplicaciones específicas, o elegir no mostrar ninguna notificación.

Para seleccionar qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee ⚙️.
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
- 3 Seleccione una opción.

Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Mostrar todas las notificaciones

Reciba todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando este ajuste está activado, tenga en cuenta que todo el contenido (como el contenido de mensajes de correo electrónico y chat entrantes) estará visible en la pantalla de bloqueo a no ser que designe las aplicaciones pertinentes como **Ocultar contenido confidencial** en el menú de ajustes de **Notificaciones de aplicaciones**.

Ocultar notificaciones de carácter sensible

Debe configurar un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** se muestra en la pantalla de bloqueo cuando llegan notificaciones confidenciales. Por ejemplo, recibirá una notificación de un mensaje de correo electrónico o chat entrante, pero el contenido no estará visible en la pantalla de bloqueo.


No mostrar notificaciones

No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

Establecimiento del nivel de notificación para una aplicación

Puede establecer distintos comportamientos de notificación para aplicaciones individuales. Por ejemplo, puede bloquear todas las notificaciones de correo electrónico, dar prioridad a las notificaciones de Facebook™ y hacer que el contenido de las notificaciones de mensajería no se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para establecer el nivel de notificación para una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Notificaciones de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación de la que desee cambiar los ajustes de notificación.
- 4 Arrastre el control deslizante correspondiente a la derecha.

Opciones y niveles de notificación para aplicaciones específicas

Bloquear todo

Nunca mostrar notificaciones de la aplicación seleccionada.

Tratar como prioritaria

Recibir notificaciones de la aplicación seleccionada cuando el modo no molestar está establecido en Permitir únicamente interrupciones prioritarias.

Permitir vista previa

Permitir que la aplicación seleccionada dé importancia a ciertas notificaciones mostrándolas brevemente en la pantalla actual.


Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. La luz de notificación está habilitada de forma predeterminada, pero se puede deshabilitar manualmente.

















- ! Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando haya una advertencia del estado de la batería, por ejemplo, cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

Para habilitar la luz de notificación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Luz de notificación** a la derecha.

Iconos de la barra de estado

Iconos de estado









-  Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos.
-  Hay una conexión Wi-Fi habilitada, pero no hay conexión a Internet.
Este icono también aparece cuando intenta conectarse a una red Wi-Fi segura. Una vez que se ha conectado correctamente, el signo de exclamación desaparece.
Si Google™ está bloqueado en su zona, puede que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi y haya una conexión activa a Internet.
-  Estado de la batería
-  La batería se está cargando.
-  El modo avión está activado.
-  Función Bluetooth® activada.
-  Micrófono silenciado.
-  El altavoz está activado.
-  Modo No molestar.
-  Modo vibración.
-  Una alarma está configurada.
-  El GPS está activado.
-  La sincronización está en curso.
-  Problema de inicio de sesión/sincronización.
















! En función de su proveedor de servicios, red o región, puede que las funciones o servicios representados por algunos de los iconos de la lista no estén disponibles.

Para administrar los iconos de la barra de estado

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Iconos del sistema**.
- 3 Active las casillas de verificación de los iconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.


Iconos de notificación

-  Nuevo mensaje de buzón de voz.
-  Nuevo mensaje de correo electrónico.
-  Descargando datos.
-  Cargando datos.
-  Realización de configuración básica del dispositivo.
-  Actualización de software disponible.
-  Actualizaciones del sistema disponibles.
-  Descargando actualizaciones del sistema.

-  Puntear para instalar las actualizaciones del sistema descargadas.
-  El modo STAMINA está activado.
-  Eliminación del ruido activada.
-  Captura de pantalla realizada.
-  Ha recibido un nuevo mensaje de chat de Hangouts™.
-  Chatear por vídeo con amigos con la aplicación Hangouts™.
-  Próximo evento del calendario.
-  Se está ejecutando una pequeña aplicación.
-  Smart Connect está activado.
-  Canción en reproducción.
-  La radio está en reproducción.
-  Dispositivo conectado a un ordenador mediante un cable USB.
-  El almacenamiento interno está al 75%; puntar para transferir datos a la tarjeta de memoria.
-  Advertencia.
-  Más notificaciones (no mostradas).



















! Es posible que no aparezcan todos los iconos enumerados aquí. Estos iconos sirven solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Evitar que una aplicación envíe notificaciones

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Arrastre el control deslizante junto a **Bloquear todo** hacia la derecha.

Descripción general de las aplicaciones

-  Utilice la aplicación Reloj para ajustar diferentes tipos de alarmas.
-  Utilice el navegador web para desplazarse y ver páginas web, administrar favoritos, texto e imágenes.
-  Utilice la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
-  Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de los eventos y gestionar sus citas.
-  Utilice la aplicación Cámara para realizar fotos y grabar clips de vídeo.
-  Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
-  Utilice la aplicación Descargas para acceder al historial de descargas del navegador.
-  Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
-  Use la aplicación de Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.

-  Utilice la aplicación Radio FM para buscar y escuchar emisoras de radio FM.
-  Utilice la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.
-  Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
-  Utilice la aplicación Google™ para realizar búsquedas en el dispositivo o la Web.
-  Utilice la aplicación Google Maps™ para ver su ubicación actual, encontrar otras ubicaciones y calcular rutas.
-  Utilice la aplicación Play Store™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.
-  Utilice la aplicación Vídeo para reproducir vídeos en su dispositivo y compartir vídeos con sus amigos.
-  Utilice la aplicación Música para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.
-  Utilice la aplicación Noticias y tiempo para leer las noticias y consultar las previsiones del tiempo.
-  Utilice la aplicación Ajustes para personalizar los ajustes del teléfono.
-  Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.
-  Utilice la aplicación TrackID™ para identificar las pistas de música que suenen cerca de usted, y obtener información del intérprete y el álbum, entre otros datos.
-  Utilice la aplicación YouTube™ para compartir y ver vídeos de todo el mundo.
-  Utilice la aplicación Copia de seguridad y restauración para realizar una copia de seguridad del dispositivo, o restaurar su contenido, como contactos, marcadores, datos del calendario, etc.
-  Utilice la aplicación Smart Connect™ para establecer lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio.
-  El Xperia™ Movie Creator crea automáticamente vídeos cortos de unos 30 segundos de duración con las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente el período de tiempo para crear su película.
-  Utilice la aplicación Lifelog para registrar eventos de manera automática sobre su vida diaria. Por ejemplo, puede establecer objetivos y realizar el seguimiento del progreso para conseguirlos o marcar momentos especiales.
-  Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todos los operadores de red en todas las zonas.

Batería y mantenimiento

Carga del dispositivo


- ! **Charger** Utilice siempre un cargador y un cable USB originales de Sony específicos para su modelo Xperia™ concreto. Es posible que otros cargadores y cables aumenten el tiempo de carga, no finalicen la carga o incluso dañen el dispositivo. Asegúrese de que todos los puertos y conectores USB están completamente secos antes de conectar el cable USB.

Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que mediante el ordenador. Todavía puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando.

Si la batería se ha descargado por completo, es posible que transcurran hasta 30 minutos antes de que el dispositivo responda a la carga. Durante este periodo, la pantalla puede permanecer completamente en negro sin mostrar el icono de carga. Si está totalmente descargada, puede que la batería tarde hasta cuatro horas en cargarse por completo.

- ! El dispositivo cuenta con una batería incluida y recargable que solo debe sustituirse en un centro de reparación de Sony autorizado. Nunca debe intentar abrir o desmontar el dispositivo usted mismo. Si lo hace, puede provocar daños e invalidar la garantía.

Para cargar su dispositivo

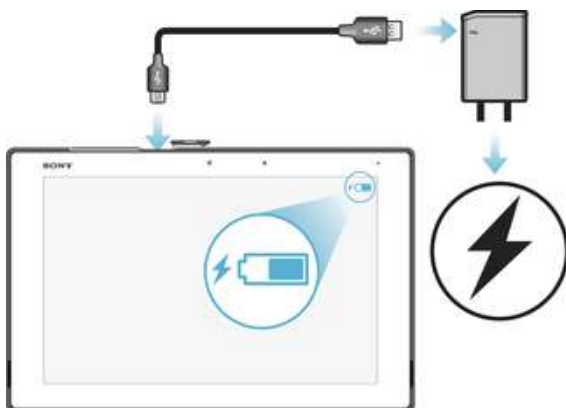

- 1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
 - 2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
 - 3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
 - 4 Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga ⚡ aparezca.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga es superior al 90%.
Rojo	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

Administración de la energía y la batería


Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones. Las funciones de ahorro de energía en segundo plano están activadas de manera

predeterminada para ayudarle a reducir el consumo de batería, y tiene a su disposición otros modos de ahorro de energía que le ayudarán a reducir más el consumo de batería cuando sea necesario.

Las funciones de ahorro de energía reducen la prioridad de determinadas funciones del dispositivo que no son esenciales, como el mayor rendimiento de las imágenes, actividades de red como servicios de localización, sincronización de aplicaciones y búsqueda de Wi-Fi en segundo plano. Si no desea que una aplicación se vea afectada, puede establecerla como excepción en el menú Optimización de batería.

- ! Las actualizaciones del sistema pueden cambiar las funciones de ahorro de energía disponibles en el dispositivo.

Para ver el consumo de batería, el tiempo estimado y consejos de ahorro de energía

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Batería**. Aparece información general sobre el porcentaje de uso de la batería y una estimación de la duración de la batería restante.
- 3 Puntee **MOSTRAR USO DE BATERÍA** para ver una lista de los servicios y funciones que han consumido batería desde el último ciclo de carga. Puntee un elemento para obtener información sobre cómo reducir su consumo de batería.

Para ver el consumo de batería por aplicaciones





- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación y compruebe el consumo de batería en **Uso de la batería**.

Consejos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:


- Reduzca el nivel de brillo de la pantalla: consulte *Ajustes de pantalla* en la página 49.
- Desactive Bluetooth®, Wi-Fi y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con cobertura baja. De otro modo, su dispositivo buscará repetidamente las redes disponibles, lo que consume energía.
- Cambie los ajustes de sincronización para el correo electrónico, calendario y contactos, consulte *Sincronización con las cuentas en línea* en la página 45.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación para una aplicación, consulte *Notificaciones* en la página 24.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación para una aplicación, consulte *Ajustes de aplicaciones* en la página 50.
- Desinstale las aplicaciones que no utilice, consulte *Pantalla Aplicación* en la página 21.
- Utilice un dispositivo de manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

Para establecer aplicaciones como excepciones de optimización de batería



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
 - 3 Púntee  y seleccione **Optimización de batería**. Aparecerá una lista de aplicaciones que no están optimizadas.
 - 4 Para añadir o eliminar aplicaciones de esta lista, púntee **Aplicaciones >** y seleccione una aplicación (o anule su selección) en la lista para editar los ajustes de optimización.
 - 5 La lista de aplicaciones que no están optimizadas se actualizará según los ajustes seleccionados.
-  También puede configurar **Optimización de batería**. Para ello, en el menú **Aplicaciones**, púntee .

Modos de ahorro de energía


Hay varios modos de ahorro de energía que puede utilizar si desea que la batería dure más tiempo.

Modo STAMINA	Dependiendo del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán distintas características para reducir el consumo de batería. Entre ellas se incluyen el rendimiento de la representación, la animación y el brillo de la pantalla, la mejora de la imagen, la sincronización de los datos de la aplicación en segundo plano, la vibración (excepto para las llamadas entrantes), la transmisión por secuencias y GPS (mientras la pantalla está apagada). Aparece  en la barra de estado.
---------------------	--

Para desactivar o desactivar el modo STAMINA

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
 - 3 Púntee **Modo STAMINA** y, a continuación, púntee el control deslizante para activar o desactivar la función. Cuando el modo STAMINA está activado, puede seleccionar opciones adicionales: por ejemplo, puede ajustar el porcentaje de inicio automático en función de sus preferencias.
-  En el menú Optimización de batería puede establecer aplicaciones como excepciones para que no las optimice el modo STAMINA.

Actualización del dispositivo


Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software,  aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente si existen nuevas actualizaciones, o bien programar una.

Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Antes de intentar realizar una actualización, asegúrese de que dispone de suficiente capacidad de almacenamiento.
- Si utiliza el dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para actualizar el dispositivo.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta guía del usuario. Es posible que la versión Android™ no se vea afectada por una actualización.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, vaya a <http://support.sonymobile.com/software/>.


Comprobar si existe software nuevo

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del tablet** > **Actualización de software**.
- ! Si no existe software nuevo disponible, es posible que no disponga de suficiente espacio libre en la memoria del dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ cuenta con menos de 500 MB disponibles en la memoria interna (memoria del dispositivo), no recibirá información sobre software nuevo. El siguiente aviso se mostrará en el panel de notificación para advertir sobre la falta de espacio de almacenamiento: Se está quedando sin espacio de almacenamiento. Es posible que algunas funciones del sistema no funcionen. Si recibe esta notificación, será necesario liberar espacio en la memoria interna (memoria del dispositivo) para poder recibir notificaciones sobre software nuevo disponible.



Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Esta aplicación permite gestionar las actualizaciones de aplicaciones y las actualizaciones del sistema, y también puede facilitar la descarga de nuevas aplicaciones desarrolladas para su dispositivo.

Descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del tablet** > **Actualización de software**.
- 4 Si existe una actualización del sistema disponible, púntee **Descargar** para descargarla en el dispositivo.
- 5 Cuando se haya completado la descarga, púntee **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Cómo configurar la instalación automática

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del tablet** > **Actualización de software**.
- 3 Púntee , después púntee **Ajustes** y, a continuación, seleccione una opción.

Cómo actualizar el dispositivo mediante un ordenador

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
 - 2 Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada y de que el modo de conexión USB esté establecido en **Transferir archivos (MTP)**.
 - 3 Abra Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente.
 - 4 Compruebe que el ordenador que tiene acceso a Internet.
 - 5 **Ordenador:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.
- ! Si el software Xperia™ Companion no está instalado en el ordenador, conecte el dispositivo al ordenador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Asegúrese de utilizar el cable USB que se incluye con el dispositivo y de que esté correctamente conectado al dispositivo y al ordenador.

Mantenimiento con un ordenador

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion es un servicio de software que incorpora una serie de herramientas y aplicaciones que podrá utilizar cuando conecte el dispositivo a un ordenador. Xperia™ Companion le permite realizar lo siguiente:

- Actualizar o reparar el software del dispositivo.
- Transferir contenido desde el dispositivo antiguo mediante Xperia™ Transfer.

- Restaurar o crear una copia de seguridad del contenido o en un ordenador.
- Sincronizar contenido multimedia (fotos, vídeos, música y listas de reproducción) entre el dispositivo y el ordenador.
- Examinar los archivos del dispositivo.

Para utilizar Xperia™ Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7 o posterior
- Mac OS® X 10.11 o posterior

Obtenga más información y baje Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Administración de archivos con un ordenador

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar fácilmente sus archivos.

Una vez que los dispositivos estén conectados, puede optar por cargar el dispositivo, transferir archivos, utilizar el dispositivo como suministro eléctrico o utilizarlo para la salida MIDI. El ordenador detectará el dispositivo cuando seleccione el modo de conexión **Transferir archivos (MTP)**. El modo de conexión predeterminado se establece en **Solo carga**.

Con Xperia™ Companion puede acceder al sistema de archivos del dispositivo: Si no tiene instalado Xperia™ Companion, se le pedirá que lo instale cuando conecte el dispositivo en el ordenador.

- ! Utilice siempre un cable USB específico para su modelo Xperia™ concreto y asegúrese de que esté completamente seco.

Modo de conexión USB

Puede utilizar **Transferir archivos (MTP)** para gestionar archivos y actualizar el software del dispositivo. Este modo USB se utiliza con los ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.

A través del modo **MIDI**, el dispositivo puede funcionar como salida MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

Para cambiar el modo de conexión USB

- 1 Conecte un conector USB al dispositivo.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.
- 3 Una notificación muestra el modo de corrección actual, **USB cargando este dispositivo** o **USB for file transfer**.
- 4 Puntee la notificación y, a continuación, puntee el modo de conexión deseado.

Almacenamiento y memoria

Su dispositivo tiene diferentes tipos de almacenamiento y de memoria.

- El almacenamiento interno es de aproximadamente **12 GB** y permite guardar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de datos guardados en el almacenamiento interno son alarma, volumen, ajustes de idioma, mensajes de correo electrónico, marcadores, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
- Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble con una capacidad de hasta **128 GB** para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia y algunas aplicaciones, junto con los datos asociados, pueden transferirse a este tipo de memoria para liberar espacio en el almacenamiento interno. Algunas aplicaciones como, por ejemplo, la cámara pueden guardar los datos directamente en una tarjeta de memoria.

- La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **3 GB** y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.
- ! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.
- 💡 Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support/.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Siempre hay que tener más de **100 MB** de almacenamiento interno disponible.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Mueva algunas aplicaciones a la tarjeta de memoria si el espacio de almacenamiento interno está lleno.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para poder realizar ciertas acciones, como transferir datos a la tarjeta de memoria o formatearla.

Para ver el estado de la memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento**.

Ver la cantidad de RAM libre y utilizada


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.

Borrar la memoria caché de todas las aplicaciones


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento**.
- 3 Púntee **Almacenamiento interno > Datos en caché > Aceptar**.

- ! Cuando borra la memoria caché, no pierde información importante ni ajustes.

Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento > Transferir datos a tarjeta SD**.
- 4 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Púntee **Transferir**.

Mover aplicaciones a la tarjeta de memoria


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea mover, púntee **Almacenamiento** y, a continuación, bajo Almacenamiento utilizado, púntee **Cambiar > Tarjeta SD > Mover**.

- ! Ciertas aplicaciones no se pueden mover a una tarjeta de memoria.

Detener la ejecución de aplicaciones y servicios

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **FORZAR DETENCIÓN** > **Aceptar**.

Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD**.
 - 3 Para confirmar, púntee **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**.
- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 34.

Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo

Por lo general, no debe guardar las fotos, vídeos y demás contenido personal exclusivamente en la memoria interna del dispositivo. Si su dispositivo se daña, lo pierde o se lo roban, resultará imposible recuperar los datos almacenados en la memoria interna. Se recomienda utilizar el software Xperia™ Companion para realizar copias de seguridad con el fin de guardar sus datos de forma segura en un dispositivo externo. Este método es especialmente recomendable si va a actualizar el software del dispositivo a una versión de Android más reciente.

Se recomienda usar la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ para copiar los datos antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o un dispositivo de almacenamiento USB externo que haya conectado al dispositivo mediante un adaptador host USB:

Con la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google, puede realizar una copia de seguridad de los datos en un servidor de Google.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice el software Xperia™ Companion para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo en un PC o un ordenador Apple® Mac®. Puede realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos
- Calendario
- Ajustes y favoritos
- Archivos multimedia (música y vídeos)
- Fotos e imágenes

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conéctelo al ordenador mediante un cable USB.
 - 2 Abra el software Xperia™ Companion en el ordenador, si no se ha iniciado automáticamente. Tras unos momentos, el ordenador detecta el dispositivo. Asegúrese de seleccionar el modo **Transferir archivos (MTP)** en el dispositivo.
 - 3 Haga clic en **Copia de seguridad** en la pantalla principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos de su dispositivo.
- ! Si no tiene instalado Xperia™ Companion, se le pedirá que lo instale cuando conecte el dispositivo en el ordenador.

Para restaurar los datos mediante un ordenador

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conéctelo al ordenador mediante un cable USB.
 - 2 Abra el software Xperia™ Companion en el ordenador, si no se ha iniciado automáticamente. Tras unos momentos, el ordenador detecta el dispositivo. Asegúrese de seleccionar el modo **Transferir archivos (MTP)** en el dispositivo.
 - 3 Haga clic en **Restaurar** en la pantalla principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos en el dispositivo.
- ! Si no tiene instalado Xperia™ Companion, se le pedirá que lo instale cuando conecte el dispositivo en el ordenador.


Copia de seguridad de los datos con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™

Con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ puede realizar una copia de seguridad en línea o local de los datos. Por ejemplo, puede realizar manualmente una copia de seguridad de los datos o activar la función de copia de seguridad automática para guardar datos periódicamente.



Se recomienda usar la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ para copiar los datos antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento USB externo que ha conectado al dispositivo mediante un adaptador USB:

- Marcadores
- Contactos
- Información del calendario
- Cuentas de correo electrónico
- Redes Wi-Fi
- Ajustes del dispositivo
- Aplicaciones
- Diseño de la pantalla de inicio de Xperia™


Cómo hacer una copia de seguridad del contenido de una cuenta en línea del servicio Copia de seguridad y restauración de Xperia

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 Para habilitar la función de copia de seguridad automática, púntee **Copia seguridad automática** y, a continuación, el interruptor de encendido/apagado.
- 4 Para habilitar la función de copia de seguridad manual, púntee **Más > Copia de seguridad manual**.
- 5 Si la función de copia de seguridad automática está habilitada, en **Seleccionar almacenamiento** púntee **Cuenta en línea**.
- 6 Si se le solicita, lea los términos y, si los acepta, púntee **Acepto** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de Google™.
- 7 Si la función de copia de seguridad manual está habilitada, en **Dónde almacenar los archivos** púntee **Seleccionar almacenamiento > Cuenta en línea**.
- 8 Seleccione los datos de los que se va a realizar una copia de seguridad.
- 9 Si la función de copia de seguridad manual está habilitada, púntee **Copia de seguridad**.


Para configurar la función de copia de seguridad automática

- 1 Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el adaptador USB. Si está realizando una copia de seguridad a una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD está insertada correctamente en el dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Copia de seguridad y restauración**.
- 4 Para activar la función de copia de seguridad automática, arrastre el control deslizante junto a **Copia seguridad automática** hacia la derecha.
- 5 Vuelva a puntear **Copia seguridad automática** y después seleccione la frecuencia de realización de las copias de seguridad, dónde guardar los archivos y los tipos de datos de los que desea hacer la copia de seguridad.
- 6 Para guardar la configuración, púntee .


Para hacer una copia de seguridad del contenido manualmente

- 1 Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el adaptador USB. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta está correctamente instalada en el dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Copia de seguridad y restauración**.
- 4 Púntee **Copia de seguridad manual** y seleccione un destino de copia de seguridad y los tipos de datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
- 5 Púntee **Backup**.
- 6 Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los datos, púntee **Finalizar**.

Para editar un archivo de copia de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Más**.
- 4 Púntee **Editar archivo copia seg.** y, a continuación, seleccione un origen de copia de seguridad y los tipos de datos que desee eliminar.
- 5 Púntee **Eliminar datos**.
- 6 Púntee **Aceptar** para confirmar.
- 7 Cuando se hayan eliminado los datos, púntee **Finalizar**.

Para restaurar una copia de seguridad del contenido

- 1 Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el adaptador USB. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Copia de seguridad y restauración**.
- 4 Púntee **Restaurar datos** y, a continuación, seleccione un origen de restauración y los tipos de datos que desee restaurar.
- 5 Púntee **Restaurar datos**.
- 6 Cuando se haya restaurado el contenido, púntee **Finalizar**.

- ! Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad, incluidas las aplicaciones bajadas, se eliminan durante un procedimiento de restauración.

Copia de seguridad de datos con la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google

Mediante la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google, puede realizar una copia de seguridad de los datos en un servidor de Google. También puede activar la función de restauración automática para restablecer los datos y los ajustes de la aplicación al instalarla de nuevo.

Esta aplicación le permite realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Aplicaciones
- Marcadores
- Redes Wi-Fi
- Otros ajustes

Para hacer una copia de seguridad de los datos en una cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Google™**, púntee **Hacer copia de seguridad de mis datos** y, a continuación, púntee el deslizador.

Para habilitar o deshabilitar la restauración automática al volver a instalar una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer**.
- 3 Bajo **Copia de seguridad y restaurar de Google™**, púntee el deslizador **Restauración automática**.


Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de descargar aplicaciones de Google Play™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet que funcione.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones.

Descargar una aplicación de Google Play™


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Play Store**.
 - 3 Busque el elemento que desea descargar. Para ello, explore las categorías o utilice la función de búsqueda.
 - 4 Púntee el elemento para ver los detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.
- ! Puede que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe. Para ver los permisos otorgados a una aplicación descargada y cambiar su estado, púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

- ! Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solo de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede permitir las descargas desde otros orígenes distintos a Google Play™. Los cambios realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

Otorgar un permiso de descarga de aplicaciones de otros orígenes



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad**.
 - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Orígenes desconocidos** hacia la derecha.
 - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Puede que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe. Para ver los permisos otorgados a una aplicación descargada y cambiar su estado, púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, púntee **Ir** en el teclado.

Wi-Fi


Utilice Wi-Fi para navegar por Internet, bajar aplicaciones o enviar y recibir correos electrónicos. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi en cuestión para obtener más información.




Las redes Wi-Fi disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- En las redes abiertas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi.
 - En las redes protegidas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi.
- ! Algunas redes Wi-Fi no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi disponibles.



Cómo activar y desactivar la función Wi-Fi

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
 - 3 Púntee el control deslizante para habilitar o deshabilitar Wi-Fi.
- ! Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi.


Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
 - 3 Púntee el control deslizante para habilitar Wi-Fi. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi que estén disponibles.
 - 4 Púntee una red Wi-Fi para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.
- 💡 Para buscar las nuevas redes disponibles, púntee  y, a continuación, púntee **Actualizar**. Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, consulte los consejos de solución de problemas correspondientes para el dispositivo en www.sonymobile.com/support/.

Para añadir una red Wi-Fi manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
 - 3 Púntee  > **Añadir red**.
 - 4 Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
 - 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
 - 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
 - 7 Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, púntee **Opciones avanzadas** y, a continuación, modifique las opciones como desee.
 - 8 Púntee **Guardar**.
- ! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi para obtener el SSID y la contraseña de red.

Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi

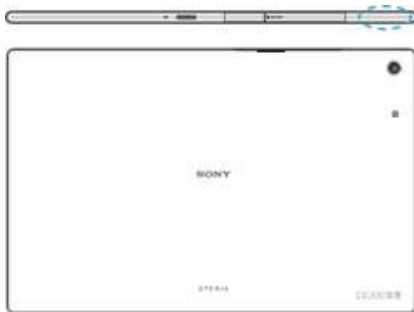



Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acerque el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
- Aleje el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo (el área resaltada de la ilustración).

Ajustes de Wi-Fi

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi o cuando haya redes Wi-Fi disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi abierta.



Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi

- 1 Active Wi-Fi si aún no está activado.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 4 Púntee  > **Avanzado**.
- 5 Arrastre el control deslizante situado junto a **Notificación de red** hacia la derecha.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi a la que esté conectado

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Púntee la red Wi-Fi a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para encontrar la dirección MAC del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Púntee . La **Dirección MAC** aparecerá en la lista.



Uso compartido de Internet con Xperia Link™

Si tiene un dispositivo Xperia™, puede compartir su conexión a Internet con otro dispositivo Xperia™. De esta manera, podrá conectar su dispositivo a Internet sin necesidad de usar su . Esta característica es útil cuando está fuera y su tablet no



dispone de una conexión móvil o Wi-Fi. Antes de utilizar el uso compartido de Internet con Xperia Link™, asegúrese de que la aplicación Xperia Link™ está instalada y configurada en ambos dispositivos. Además, su dispositivo Xperia™ deberá tener una cámara con enfoque automático.

- ! La aplicación Xperia Link™ solo es compatible con dispositivos Xperia™ que ejecuten el software Android™ versión 4.0 o superior. Si la aplicación Xperia Link™ no está preinstalada en su dispositivo Xperia™, puede bajarla en Google Play™.

Cómo conectar sus dispositivos Xperia™ con un QR Code™

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en los dispositivos Xperia™ y que los dispositivos tienen una conexión a Internet activa.
- 2 **Tablet:** En la Pantalla de inicio, púntee  > **Xperia Link** > **Añadir dispositivo** y siga las instrucciones para completar la configuración. Se muestra un QR Code™ en la pantalla.
- 3 **En el otro dispositivo:** En la Pantalla de inicio, púntee  > **Xperia Link** > **Añadir dispositivo** > **Buscar**.
- 4 Sostenga el dispositivo sobre el QR Code™ en la pantalla hasta que el QR Code™ completo se vea en el visor del dispositivo.
- 5 El dispositivo explora automáticamente el QR Code™ y se conecta al tablet una vez reconocido el QR Code™.
- 6 Para confirmar la conexión, púntee **Aceptar**.

Cómo conectar su tablet a un dispositivo Xperia™ con NFC


- 1 Asegúrese de que las funciones NFC y Android Beam están activadas en los dispositivos Xperia™ y que tiene una conexión a Internet activa.
- 2 **Tablet:** En la Pantalla de inicio, púntee  > **Xperia Link** > **Añadir dispositivo** y siga las instrucciones para completar la configuración. Cuando haya finalizado la configuración, se muestra un QR Code™ en la pantalla. Puede ignorar este código.
- 3 **En el otro dispositivo:** En la Pantalla de inicio, púntee  > **Xperia Link** > **Añadir dispositivo**.
- 4 Coloque las partes traseras de los dispositivos juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto.
- 5 Cuando aparezca **Toque la pantalla para transferir.**, toque la pantalla de uno de los dispositivos.
- 6 Para confirmar la conexión, púntee **Aceptar**.

Redes privadas virtuales (VPN)


Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Para añadir una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
- 3 Púntee **+**.
- 4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
- 5 Introduzca los ajustes de VPN.
- 6 Púntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, púntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Especifique la información necesaria.
- 5 Púntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Púntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Sincronizar datos en el dispositivo.


Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para dichas cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.



Para configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 En **Cuentas**, púntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista de elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
- 3 Púntee los elementos que desea sincronizar.


Eliminar una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 En **Cuentas**, púntee el nombre de la cuenta que desea eliminar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.



Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.



Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

- 1 Asegúrese de que tiene a su disposición los detalles de su dominio y servidor (esta información se la debe haber proporcionado el administrador de la red corporativa).
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Púntee **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
 - 5 Púntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, púntee **Siguiente**.
 - 6 Púntee **ACEPTAR** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
 - 7 Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
 - 8 Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas características de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
 - 9 Una vez finalizada la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa.
- ! Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.



Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS como desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
- 4 Púntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

Para quitar una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 En **Cuentas**, púntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes**.

Para ver información acerca del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Información del tablet**.

Para activar la pantalla con el modo 'Puntear para activar'

- 1 Asegúrese de que el modo 'Puntear para activar' está activado. Para activarla, puntee **Ajustes > Pantalla** y arrastre el control deslizante junto a **Puntear para activar** a la derecha.
- 2 Puntee dos veces la pantalla.


Para abrir o cerrar el panel de ajustes rápidos

- Para abrir el panel de ajustes rápidos, arrastre hacia abajo la barra de estado.


Para encender la linterna

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos.
- 2 Puntee .

Para seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee .
- 2 En la barra situada en la parte superior de la pantalla, mantenga el toque en el icono del ajuste rápido que desee añadir y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee .
- 2 Mantenga el toque en un icono y arrástrelo al lugar deseado.


Volumen del sonido

Puede ajustar el volumen del tono de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.



Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, aunque la pantalla esté bloqueada.


Para activar el modo de vibración

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo hasta que  aparezca en la barra de estado.

Para ajustar los niveles de volumen

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación**.
 - 3 Arrastre los controles deslizantes de volumen a las posiciones deseadas.
- ! También puede presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, púntear  para ajustar los niveles de volumen de las notificaciones, la reproducción multimedia o la alarma por separado.

Para seleccionar un sonido de notificación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Sonido de la notificación**.
 - 3 Seleccione una opción de la lista, o púntee **+** y seleccione un archivo de música almacenado en su dispositivo.
 - 4 Para confirmar, púntee **Listo**.
- 💡 Algunas aplicaciones cuentan con sonidos de notificación específicos que puede seleccionar en los ajustes de la aplicación.

Para habilitar los sonidos táctiles

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Otros sonidos**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Sonidos al tocar** a la derecha.

Ajustes del modo no molestar

Puede establecer el dispositivo en modo no molestar y seleccionar el tiempo que el dispositivo permanecerá en dicho modo de forma manual. También puede preestablecer cuándo el dispositivo activará el modo no molestar de forma automática.







Sin límite de tiempo Mantener el dispositivo en silencio hasta que se vuelva a activar el sonido de forma manual.

Durante una hora Mantener el dispositivo en silencio durante una hora. Puede púntear los iconos más (+) y menos (-) para ajustar la duración.


Para activar el modo no molestar

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca .

Para cambiar rápidamente entre los modos No molestar, Vibración y Sonido

- 1 Pulse la tecla de subir o bajar volumen hasta que aparezca ,  o .
- 2 Púntee ,  o  para cambiar rápidamente entre los modos Vibración y Sonido. Para activar el modo No molestar, pulse la tecla de bajar volumen estando en el modo Vibración.

Para programar los intervalos de tiempo del modo No molestar


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Reglas automáticas**.
- 3 Seleccione la hora o el evento para los que programar el modo No molestar o añada una nueva regla.
- 4 Busque y púntee **Días** para activar las casillas de verificación de los días correspondientes; a continuación, púntee **Listo**.
- 5 Para ajustar la hora de inicio, púntee **Hora de inicio** y seleccione un valor; después, púntee **Aceptar**.
- 6 Para ajustar la hora de finalización, púntee **Hora de finalización** y seleccione un valor; después, púntee **Aceptar**. El dispositivo permanecerá en el modo No molestar durante el intervalo de tiempo seleccionado.

Configurar excepciones en el modo No molestar


Puede seleccionar qué tipos de notificaciones sonarán en el modo No molestar, así como filtrar excepciones en función de quién origine las notificaciones. Los tipos de excepciones más comunes incluyen los siguientes:

- Eventos y recordatorios
- Mensajes
- Alarmas

Permitir excepciones en el modo no molestar


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Permitido solo en prioridad**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a la opción deseada.

Para asociar excepciones a tipos de contactos específicos

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Permitido solo en prioridad**.
- 3 Púntee **Llamadas** o **Mensajes**.
- 4 Seleccione una opción.


Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo**.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.



 Bajar el nivel de brillo aumenta el rendimiento de la batería.

Para habilitar la vibración al tocar

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Otros sonidos**.
- 3 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Vibrar al tocar** a la posición de activado. El teléfono vibrará ahora cuando púntee las teclas del software.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Modo de suspensión**.
- 3 Seleccione una opción.

 Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.

Control inteligente de la luz de fondo

El control inteligente de la luz de fondo mantiene activada la pantalla mientras sostiene el dispositivo en la mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se desactiva de acuerdo con el ajuste de reposo.

Para activar la función de control inteligente del contraluz

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Control retroiluminación inteligente**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.


Anclado de la pantalla

Utilice el anclado de la pantalla para establecer que el dispositivo muestre solo la pantalla en una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando y accidentalmente toca la

tecla de navegación de inicio, la característica de anclado de la pantalla impide que la pantalla de la aplicación del juego activa se minimice. También puede usar esta característica cuando presta el dispositivo a otra persona para hacerles más difícil acceder a más de una aplicación. Por ejemplo, puede prestar el dispositivo a otra persona para que haga una foto y anclar la pantalla a la aplicación Cámara para que la persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como la del correo electrónico.




- ! El anclado de la pantalla no es una característica de seguridad y no impide que otros usuarios desanclen la pantalla y accedan al dispositivo. Para proteger los datos, debería configurar el dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla antes de que otra persona pueda desanclar la pantalla.

Para activar el anclado de pantalla



- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Anclaje de pantalla**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.
- 4 Si no ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de la pantalla del dispositivo, arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear dispositivo al desactivar** hacia la derecha y seleccione una opción. Si ya tiene un bloqueo de pantalla habilitado, arrastre el control deslizante para activar la opción de seguridad correspondiente después de activar el anclado de pantalla.

- 💡 No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para utilizar el anclado de pantalla.

Para anclar una pantalla

- 1 Asegúrese de que el anclado de la pantalla está activado en el dispositivo.
- 2 Abra una aplicación y vaya a la pantalla que desea anclar.
- 3 Puntee .
- 4 Para que aparezca el icono de anclaje de pantalla , pase el dedo hacia arriba.
- 5 Puntee .
- 6 En la ventana emergente que aparece, puntee **Lo tengo**.

Para desanclar una pantalla

- 1 En la pantalla anclada, mantenga el toque en  y  al mismo tiempo.
 - 2 Suelte ambos botones.
- 💡 Si seleccionó una opción de seguridad cuando activó la función de anclado, tendrá que introducir su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que la pantalla se pueda desanclar.

Ajustes de aplicaciones

Algunas aplicaciones solicitarán permisos una vez que empiece a utilizarlas. Puede otorgar o denegar permisos de forma individual para cada aplicación, bien desde el menú de ajustes o desde el mensaje de confirmación de permisos. Los permisos necesarios varían en función del diseño de la aplicación.

Otorgar o denegar permisos

Puede elegir otorgar o denegar los permisos cuando se muestra el mensaje. Si ha utilizado otra versión de Android con anterioridad, los permisos necesarios ya se habrán otorgado a la mayor parte de las aplicaciones.

Otorgar un permiso

- 1 Para otorgar un permiso, puntee **Always allow**.
- 2 Cuando el mensaje de confirmación aparezca por segunda vez, podrá elegir la opción **No volver a preguntar** si así lo desea.
- 3 También aparecerá un mensaje que explica por qué la aplicación requiere los permisos y para qué los utilizará específicamente. Para descartar este mensaje, puntee **Aceptar**.



Denegar un permiso

- Para denegar un permiso, puntee **Rechazar** cuando se muestre el mensaje.
- 💡 Algunas aplicaciones se pueden utilizar incluso si ha denegado los permisos.

Permisos críticos

Ciertos permisos son obligatorios para que las aplicaciones funcionen según lo esperado. En dichos casos, aparecerá un mensaje a modo informativo.

Configurar aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones > **.
- 3 Seleccione una opción de configuración, como por ejemplo **Permisos para aplicaciones** y, a continuación, seleccione la aplicación que desea configurar.




Otorgar permisos críticos

- 1 Para otorgar un permiso, puntee **Continuar > INFO. DE APLIC. > Permisos**.
 - 2 Busque el permiso crítico que necesita.
 - 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.
- ! También puede administrar los permisos en **Ajustes > Aplicaciones**. Puntee una aplicación y modifique los permisos tal y como desee.




Permiso o denegación de actualizaciones automáticas de aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que usted reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están bajando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Debe deshabilitar la función de actualización automática en la aplicación Play Store™ y en la aplicación What's New (si está disponible) para evitar la actualización automática de aplicaciones.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas en todas las aplicaciones de Play Store

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes > Actualización automática de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción que prefiera.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas en todas las aplicaciones de What's New

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes > Actualización automática de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción que prefiera.

Enlace de aplicaciones

El dispositivo puede determinar la aplicación predeterminada para abrir un determinado enlace de red. Esto significa que, si el enlace está configurado, no tendrá que seleccionar una aplicación cada vez que desee abrir un enlace. Puede modificar la aplicación predeterminada en cualquier momento.



Administrar enlaces de aplicaciones desde el menú de ajustes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Púntee  y busque **Enlaces de aplicaciones**.
- 4 Seleccione la aplicación para la que desea establecer los enlaces compatibles.
- 5 Establezca las propiedades de **Enlaces de aplicaciones** en la opción **Abrir en esta aplicación**.


Restablecer las aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si deja de responder o provoca problemas en el dispositivo.


Para restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
 - 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Restablecer preferencias**.
- ! El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.


Borrar los datos de una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
 - 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Almacenamiento > BORRAR DATOS**.
- ! Cuando borra los datos de una aplicación, los datos de la aplicación seleccionada se borran del dispositivo de forma permanente. La opción de borrar los datos de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Borrar la memoria caché de una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
 - 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Almacenamiento > BORRAR CACHÉ**.
- ! La opción de borrar la caché de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Borrar los ajustes predeterminados de una aplicación


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
 - 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Abrir de forma predeterminada > BORRAR VALORES PREDETERM.**
- ! La opción de borrar los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Salvapantallas

Salvapantallas es un salvapantallas interactivo que muestra colores, fotos o presentaciones de forma automática cuando el dispositivo se encuentra colocado en la base o cargando y la pantalla está inactiva.

- 💡 En un dispositivo utilizado por varios usuarios, cada uno de ellos puede configurar Salvapantallas de forma independiente.

Para activar el salvapantallas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.

Para seleccionar contenido para el salvapantallas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.
- 4 Seleccione el contenido que desee que aparezca cuando el salvapantallas esté activo.




Para establecer la activación del salvapantallas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.
- 4 Para activar el salvapantallas de forma inmediata, púntee  y después púntee **Iniciar ahora**.
- 5 Para establecer las opciones de activación automática, púntee  y, a continuación, púntee **Cuándo activar Daydream** y seleccione una opción.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado en pantalla* en la página 60.


Para cambiar el idioma

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque las opciones **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma** y púntéelas.
 - 3 Seleccione una opción.
 - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee . A continuación, seleccione la entrada junto a  y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.


Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.


Para establecer manualmente la fecha

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fecha y hora automáticas** a la izquierda.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la fecha que desee.
- 6 Púntee **Aceptar**.

Para establecer manualmente la hora

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fecha y hora automáticas** a la izquierda.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Seleccione los valores relevantes para la hora y los minutos.
- 6 Púntee **Aceptar**.

Para establecer la zona horaria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 4 Seleccione una opción.

X-Reality™ para móvil

La tecnología X-Reality™ para móvil de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. X-Reality™ para móvil se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Para activar X-Reality™ para móvil

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Mejora de imagen**.
- 3 Púntee el botón radio **X-Reality for mobile** si no está seleccionado.

Modo supernítido

El modo supernítido mejora el brillo y la saturación del color de las fotos y vídeos cuando los ve en el dispositivo.


Para activar el modo supernítido

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Mejora de imagen**.
- 3 Púntee el botón radio **Modo súper vívido** si no está seleccionado.


Mejora de la salida de sonido

Puede mejorar el sonido de su dispositivo habilitando manualmente los ajustes de sonido, como el Ecualizador y el sonido Envolvente. También puede habilitar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las canciones o vídeos.


Para mejorar la salida de sonido manualmente

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **ClearAudio+** a la derecha.

Para configurar los ajustes de sonido manualmente

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido > Ajustes de audio**.
- 3 Desactive la casilla de verificación **ClearAudio+** si se encuentra activada.
- 4 Púntee **Efectos de sonido**.
- 5 Ajuste la configuración de sonido arrastrando los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo.

Para minimizar las diferencias de volumen mediante el normalizador dinámico

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Normalizador dinámico** a la derecha.


Cancelación de ruidos

Su dispositivo admite auriculares con cancelación de ruidos. El uso de auriculares con cancelación de ruidos con su dispositivo permite obtener una calidad de audio mucho mejor cuando, por ejemplo, escucha música en un entorno ruidoso, como un autobús,


un tren o un avión. También puede utilizar esta característica para crear un entorno silencioso si está estudiando, trabajando o leyendo.

- 💡 Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de auriculares con cancelación de ruidos de la marca Sony.

Para usar unos auriculares con eliminación del ruido

- 1 Conecte los auriculares con eliminación del ruido a su dispositivo.
 - 2 En la pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de accesorios** > **Supresión de ruido** y arrastre el control deslizante situado junto a **Supresión de ruido** hacia la derecha.
 - 3 Si desea habilitar la **Supresión de ruido** solo durante la reproducción de música o vídeo o cuando la pantalla esté activa, arrastre el control deslizante junto a **Modo ahorro de energía** a la derecha.
 - 4 Si desea habilitar la **Supresión de ruido** siempre que esté conectado el auricular, arrastre el control deslizante junto a **Modo ahorro de energía** a la izquierda.
- ! Puede que cuando compre su dispositivo no vengan incluidos unos auriculares con eliminación del ruido.

Para ajustar la configuración al entorno de ruido

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga conectados unos auriculares de eliminación del ruido.
- 2 En la pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de accesorios** > **Supresión de ruido** > **Entorno de ruido**.
- 4 Seleccionar el tipo de entorno de ruido correspondiente y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Cuentas de usuario múltiples




Su dispositivo admite cuentas de usuario múltiples, por lo tanto, en el dispositivo pueden iniciar sesión individualmente diferentes usuarios y utilizarlo. Las cuentas de usuario múltiples van bien en aquellas situaciones en las que comparte el dispositivo con otras personas o presta el dispositivo a otra persona para que lo use durante un rato. El usuario que establece el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Solo el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta del propietario, hay tres tipos de cuentas diferentes:

- Usuario regular: El tipo de cuenta es adecuado para alguien que utiliza su dispositivo de manera regular.
 - Usuario invitado: Active la opción de cuenta de invitado para alguien que desea utilizar el dispositivo de manera temporal.
 - Perfil restringido: Utilice esta opción si desea que únicamente un número restringido de aplicaciones esté disponible a la persona que utiliza su dispositivo.
- ! Algunas características solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede permitir descargas desde otras fuentes distintas de Google Play™.



Acerca de la cuenta de usuario regular

Al añadir cuentas de usuario regular, puede permitir a distintos usuarios tener diferentes pantallas de inicio, fondos y ajustes generales. También pueden obtener acceso independiente a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria para archivos como música y fotos. También puede agregar hasta siete cuentas de usuario regulares en el dispositivo.

Para añadir una cuenta de usuario regular

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios > Añadir usuario o perfil > Usuario**.
 - 4 Púntee **Aceptar**. Ya se ha creado la nueva cuenta.
 - 5 Púntee **CONFIGURAR**. La pantalla se bloquea y se muestra un icono que representa el usuario que se acaba de añadir en la esquina superior derecha.
 - 6 Desbloquee la pantalla deslizando el dedo hacia arriba.
 - 7 Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta del nuevo usuario.
-  Cuando la persona que va a utilizar la nueva cuenta desea configurarla pero no está disponible en ese momento, puede púntear **AHORA NO** en el paso 5. Cuando el usuario esté listo, puede seleccionar **Usuarios** en **Ajustes** y ver la nueva cuenta, que aparecerá como **Nuevo usuario**. Para terminar de configurar la cuenta, basta con púntear en ella y seguir las instrucciones.
-  También puede añadir una cuenta de usuario regular en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, púntear el icono de usuario y después púntear **Añadir usuario**.



Para eliminar una cuenta de usuario regular del dispositivo

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Púntee  junto al nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar usuario > Eliminar**.



Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si alguien desea utilizar su dispositivo temporalmente, puede habilitar una cuenta de invitado para este usuario. En el modo de invitado, el dispositivo se inicia como un sistema recientemente instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando el invitado termina de usar el dispositivo, puede borrar la sesión para que el siguiente usuario invitado comience una sesión totalmente nueva. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no se puede eliminar.

Para activar la cuenta de usuario de invitado

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios > Invitado**.
-  También puede activar la cuenta de usuario de invitado en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, púntear el icono de usuario y, a continuación, púntear **Añadir invitado**.


Para borrar los datos de la sesión de invitado

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de invitado.
 - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
 - 4 Busque y púntee **Eliminar invitado**.
 - 5 Púntee **Quitar**.
-  También puede borrar la sesión de invitado desde la barra de estado de cualquier pantalla siempre que haya iniciado sesión en la cuenta de invitado. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, púntear el icono de usuario y después púntear **Eliminar invitado**.




Acerca del perfil restringido

Puede añadir perfiles restringidos, que solo permiten acceso restringido a las aplicaciones desde la cuenta de usuario. Por ejemplo, puede crear un perfil restringido para sus hijos a fin de evitar que utilicen juegos o vean contenido para adultos desde su cuenta. Puede añadir hasta siete perfiles restringidos en el dispositivo.

Para añadir un perfil restringido

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios > Añadir usuario o perfil**.
 - 4 Púntee **Perfil restringido**. Aparecerá una lista con las aplicaciones disponibles.
 - 5 Para dar un nombre al perfil, púntee **Perfil nuevo**, escriba un nombre y púntee **Aceptar**.
 - 6 Arrastre el control deslizante relevante a la derecha junto a las aplicaciones a las que desea conceder el acceso.
- 💡 Si no dispone de ningún PIN, contraseña o patrón configurado como bloqueo de pantalla al añadir un perfil restringido, después de púntear **Perfil restringido** en el paso 4, se le pedirá que configure un bloqueo de pantalla y que seleccione una opción sobre cómo mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla. Para obtener más información sobre las opciones de visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo, consulte *Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo* en la página 25.

Para eliminar un perfil restringido del dispositivo

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Púntee  junto al nombre del perfil que desee eliminar y, a continuación, púntee  > **Eliminar**.

Cambio entre varias cuentas de usuario

Para cambiar entre varias cuentas de usuario

- 1 Para ver la lista de usuarios, arrastre hacia abajo la barra de estado con dos dedos y después púntee el icono del usuario situado en la parte superior derecha de la pantalla.
 - 2 Púntee el icono que representa la cuenta de usuario a la que desea cambiar. Aparecerá la pantalla de bloqueo de esa cuenta de usuario.
- 💡 Cuando cambie a la cuenta de invitado, púntee **Volver a iniciar** si desea borrar la sesión anterior o púntee **Sí, continuar** para continuar la sesión anterior.
- 💡 Cada usuario puede configurar su propia pantalla de bloqueo. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 11.

Ajustes para varias cuentas de usuarios

Hay tres tipos de ajustes diferentes en los dispositivos con varios usuarios:

- Hay ajustes que puede cambiar cualquier usuario y, sin embargo, afectan a todos ellos. Por ejemplo, los ajustes de idioma, Wi-Fi, modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Hay ajustes que solo afectan a una cuenta de usuario individual. Entre ellos se incluyen la sincronización de datos automática, el bloqueo de pantalla, la adición de varias cuentas y el fondo.
- Hay ajustes que solo los puede ver el propietario y, sin embargo, afectan a todos los usuarios; por ejemplo, los ajustes VPN.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión móvil y más pequeña del teclado en pantalla, puede activar el teclado para pulgares o el miniteclado.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para la escritura de texto. La característica de detección de idioma inteligente detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo.



- 1 Eliminar el carácter anterior al cursor.
- 2 Introducir un salto de línea o confirmar la entrada de texto.
- 3 Alternar entre minúsculas ↵, mayúsculas ⇧ y bloqueo de mayúsculas ⏏. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.
- 4 Cambiar al teclado móvil para pulgares o al miniteclado.
- 5 Introducir un espacio.
- 6 Personalizar el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.
- 7 Visualizar los números y los símbolos. Para ver más símbolos, púntee = & \$.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Púntee un campo de entrada de texto.

Para escribir texto carácter a carácter

- 1 Para introducir un carácter visible en el teclado, púntee el carácter.
- 2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".


Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, púntee dos veces la barra de espacio.


Para cambiar entre el teclado completo y uno más pequeño

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee , o .
 - 2 Seleccione un teclado.
- 💡 Mantenga pulsado y, a continuación, arrástrelo para mover el teclado pequeño como desee.

Para cambiar los ajustes de Escritura con gestos

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse **1217**.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Para activar o desactivar la función Escritura con gestos, arrastre el control deslizante junto a **Deslizar para escribir** a la posición de activado/desactivado.




Para introducir texto con la función de escritura con gestos

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra deseada no aparece, puntee  para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.






Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la entrada de voz

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse **1217**.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Tecla de escritura por voz de Google™** a la derecha.
- 4 Puntee  para guardar sus ajustes. Aparece ahora un icono de micrófono  en el teclado en pantalla.

Para introducir texto mediante entrada de voz


- 1 Abra el teclado en pantalla.
 - 2 Puntee . Cuando aparezca , hable para introducir texto.
 - 3 Cuando haya terminado, puntee  otra vez. Aparece el texto sugerido.
 - 4 Edite el texto manualmente si lo considera necesario.
-  Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, puntee .

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. También puede acceder a las opciones de edición punteando dos veces el texto introducido. Las opciones de edición se activan a través de un barra de aplicaciones.

Barra de aplicaciones

Las siguientes acciones están disponibles para el texto seleccionado:

- **Cortar**
 - **Copiar**
 - **Pegar**
 - **Compartir**
 - **Seleccionar todo**
-  La opción **Pegar** solo aparece si hay texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

- 1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
- 2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Editar texto

- 1 Cuando introduzca texto, púntee dos veces el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios deseados.

Para usar la lupa


- Cuando introduzca texto, mantenga pulsado el campo de texto para ver el texto ampliado y para colocar el cursor en lugar deseado dentro del campo de texto.

Personalización del teclado en pantalla


Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura y la predicción y corrección de texto. Puede obtener sugerencias de palabras para un idioma a la vez desactivando la característica de detección de idioma inteligente.

El teclado puede utilizar texto que haya escrito en los mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente. Puede elegir usar otros teclados y cambiar entre teclados. Por ejemplo, puede seleccionar el teclado chino de Xperia™ o el teclado japonés de Xperia™.


Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado** y cambie los ajustes tal y como desee.
- 3 Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, púntee **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Para cambiar los ajustes de la sugerencia de palabras

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee  y, a continuación, **Ajustes del teclado > Sugerencias de palabras**.
- 3 Seleccione una opción.

Para seleccionar un teclado


- 1 Cuando introduce texto con el teclado en pantalla, púntee  en la parte inferior derecha de la pantalla.
 - 2 Seleccione una opción.
- 💡 Para habilitar más opciones de teclado, púntee **Más teclados** y después arrastre los controles deslizantes correspondientes a la derecha.

Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla


- ! Esta función solo está disponible si ha añadido más de un idioma de entrada y la función de detección de idioma inteligente está desactivada, o si entre los idiomas que ha seleccionado hay idiomas no latinos.
- Cuando introduce texto mediante el teclado en pantalla, púntee el icono del idioma de escritura entre los idiomas de escritura seleccionados. Por ejemplo, púntee **EN** hasta que aparezca el idioma de escritura deseado.

Para cambiar los ajustes de detección de idioma inteligente


- ! Para utilizar la detección de idioma inteligente, debe seleccionarse más de un idioma en **Idiomas de escritura**. Solo son compatibles los idiomas que usan alfabeto latino.



- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Para activar o desactivar la función de detección de idioma inteligente, arrastre el control deslizante junto a **Detección de idioma inteligente** a la posición de activado/desactivado.

Para cambiar los ajustes de Utilizar mi estilo de escritura

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee , a continuación, **Ajustes del teclado > Utilizar mi estilo de escritura** y, finalmente, seleccione una opción.

Para seleccionar una variante de diseño de teclado

 Puede que no estén disponibles las variantes de diseño pensadas para el teclado en pantalla en todos los idiomas de escritura. Puede seleccionar varios diseños de teclado para cada idioma de escritura.

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee , a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Púntee **Idiomas de escritura** y después púntee  junto a un idioma de escritura.
- 4 Seleccione una variante de diseño de teclado.
- 5 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Contactos

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Puede sincronizar los contactos desde una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Transferencia de los contactos usando un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. La aplicación Xperia™ Transfer, a la que puede acceder desde el software Xperia™ Companion, es compatible con dispositivos móviles que ejecutan iOS/iCloud y Android™. Si su dispositivo antiguo es un dispositivo iOS, la característica App Matching sugiere las aplicaciones para Android equivalente a las aplicaciones para iOS.

Para utilizar Xperia™ Transfer, necesita:

- Un ordenador con conexión a Internet.
 - Su nuevo dispositivo Android™.
 - Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
 - Su antiguo dispositivo.
 - Un cable USB para su antiguo dispositivo.
- 💡 Puede que su dispositivo antiguo no sea necesario. Si es un dispositivo iOS, puede conectarse a iCloud directamente o utilizar una copia de seguridad local. Si es un dispositivo Sony, puede utilizar copias de seguridad locales.





Transferir contactos al nuevo dispositivo

- 1 Busque y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> si todavía no ha instalado el software.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 3 Luego de finalizar la instalación, abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente, y a continuación haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones correspondientes para transferir sus contactos.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.




Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee , a continuación, **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, púntee  > **Sincronizar ahora**.
- ! Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria o utilizar la tecnología Bluetooth®. Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.


Importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse , a continuación, púntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione el lugar en el que desea almacenar sus contactos.
- 4 Seleccione los archivos que desee importar y púntee **Aceptar**.

Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®




- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 3 Púntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, púntee la notificación.
- 5 Púntee el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.

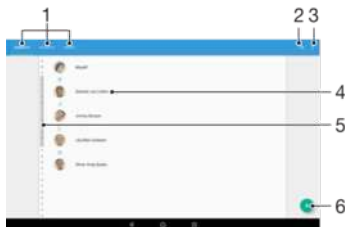Búsqueda y visualización de contactos



- 1 Buscar contactos
- 2 Ver más opciones
- 3 Pestañas de contactos, favoritos y grupos
- 4 Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia
- 5 Ver detalles de contactos
- 6 Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
- 7 Añadir un contacto

Para buscar un contacto




- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee  e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Para seleccionar los contactos que se muestran en la aplicación de contactos




- 1 En la pantalla Pantalla de inicio púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse , a continuación, púntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marque o anule las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esta cuenta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, púntee la cuenta.

Adición y edición de contactos





Para añadir un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, púntee **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
 - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta determinada, esa cuenta se mostrará como la predeterminada para guardar la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.
- 💡 Si añade un signo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde otros países.






Para editar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
 - 3 Edite la información que desee.
 - 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.




Para asociar una imagen a un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
 - 3 Púntee  y después seleccione un método para añadir la imagen del contacto y modifíquela si lo desea.
 - 4 Cuando haya añadido la imagen, púntee **GUARDAR**.
- 💡 También puede añadir una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**. Si desea añadir una imagen guardada en una cuenta en línea, debe bajarla antes.




Personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desea editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee  > **Establecer tono de llamada**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o púntee  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, púntee **Listo**.
- 5 Púntee **GUARDAR**.

Para eliminar contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga el toque en el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar**.



Para editar su información de contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Yo** y, a continuación, púntee .
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.

Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.


Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee .

Para ver sus contactos favoritos




- 1 En Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Favoritos**.

Para asignar un contacto a un grupo




- 1 En la aplicación de Contactos, púntee el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Púntee , y, a continuación, púntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee añadir el contacto.
- 4 Púntee **GUARDAR**.

Enviar información de contacto





Para enviar su tarjeta de visita

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Yo**.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y después púntee .
- 2 Pulse , y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Enlazar contacto**.
- 4 Púntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Para separar contactos vinculados

- 1 En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.




Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB para realizar copias de seguridad de sus contactos. Consulte *Transferencia de contactos* en la página 62 para obtener más información sobre la restauración de contactos en el dispositivo.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para exportar todos los contactos a un dispositivo de almacenamiento USB


- ! Cuando exporta contactos con este método, primero debe conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB, por ejemplo, una unidad flash o un disco duro externo, mediante un cable adaptador USB. Consulte *Conexión del dispositivo a accesorios USB* en la página 105 para obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee  y, a continuación, **Exportar contactos** > **Almacenamiento USB**.
 - 3 Púntee **Aceptar**.

Correo electrónico


Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Correo electrónico**.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- 💡 En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee el icono de la pantalla de aplicación .
- 2 Busque y puntee **Correo electrónico**.
- 3 Puntee , a continuación, puntee **Ajustes > Añadir cuenta**.
- 4 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña; a continuación, puntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- 5 Cuando haya terminado, puntee **Siguiente**.

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico






- 1 Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes
- 2 Ordenar los mensajes de correo electrónico
- 3 Buscar mensajes de correo electrónico
- 4 Acceder a los ajustes y a las opciones
- 5 Escribir un mensaje de correo electrónico
- 6 Ver una lista de mensajes de correo electrónico





Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- Con la bandeja de entrada abierta, deslice hacia abajo la lista de mensajes.


Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee  y, a continuación, púntee **Bandeja combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el mensaje que desee leer.


Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el mensaje de correo electrónico.
- 3 Púntee  y escriba el nombre o la dirección de correo electrónico del destinatario; a continuación, seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
- 4 Introduzca el asunto y el texto del mensaje, y púntee .


Para responder a un mensaje de email

- 1 En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y púntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, púntee **Reenviar**.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre del destinatario y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
- 3 Escriba el texto del mensaje y, a continuación, púntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico





- 1 Busque y púntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos se indican mediante .
- 2 Cuando se abra el mensaje de correo electrónico, púntee **Cargar**. El archivo adjunto se empieza a descargar.
- 3 Cuando finalice la descarga del archivo adjunto, púntee **Ver**.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos






- 1 Busque y púntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 2 Púntee el nombre del remitente y, a continuación, púntee **Añadir a Contactos** y **Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Si lo desea, edite la información del contacto y, a continuación, púntee **Guardar**.

Organización de los mensajes de correo electrónico


Para ordenar sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta cuya bandeja de entrada desea ordenar. Si desea ordenar el correo electrónico de todas sus cuentas al mismo tiempo, púntee  y, a continuación, púntee **Bandeja combinada**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción de ordenación.

Para buscar mensajes de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta en cuya bandeja de entrada desea realizar una búsqueda. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee  y, después, púntee **Bandeja combinada**.
- 3 Púntee .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, púntee  en el teclado.
- 5 El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fecha. Púntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas para una cuenta de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y, a continuación, seleccione la cuenta que desea comprobar.
- 3 En esta cuenta, seleccione **Todas las carpetas**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico



- En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desea eliminar a la derecha.

Para enviar un mensaje de correo electrónico a otra carpeta



- 1 En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desee mover a la izquierda.
- 2 Púntee **Mover** y, a continuación, seleccione una carpeta.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico



Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea quitar.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
- 5 Púntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia de comprobación** y seleccione una opción.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Pulse , y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
- 4 púntee **Fuera de la oficina**.
- 5 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** a la derecha para activar la función.
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer intervalo de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
- 7 Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
- 8 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

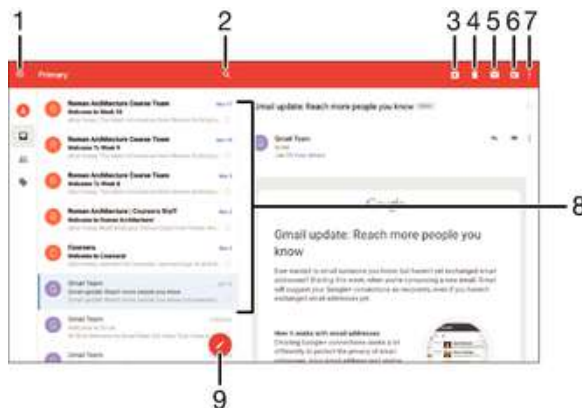

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas
- 2 Buscar mensajes de correo electrónico
- 3 Archivar un mensaje de correo electrónico
- 4 Eliminar un mensaje de correo electrónico
- 5 Marcar un mensaje de correo electrónico como no leído
- 6 Mover un mensaje de correo electrónico a una carpeta
- 7 Acceder a los ajustes y a las opciones
- 8 Ver una lista de mensajes de correo electrónico
- 9 Escribir un mensaje de correo electrónico

Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y, a continuación, busque y púntee **Ayuda**.

Música


Transferencia de música al dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Puede transferir archivos de música entre su dispositivo y un ordenador mediante el cable USB que se suministra. Una vez conectados, seleccione **Transferir archivos (MTP)** en el dispositivo y después simplemente copie y pegue o arrastre y suelte los archivos haciendo uso del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 34.
 - También puede utilizar el software Xperia™ Companion para transferir archivos multimedia entre el ordenador y el dispositivo. Obtenga más información y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support/.

Escuchar música

Utilice la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

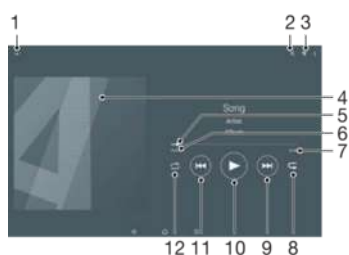

- 1 Acceda a la página de inicio de Música.
- 2 Busque en todas las canciones almacenadas en el dispositivo.
- 3 Compruebe la cola de reproducción actual.
- 4 Carátula (si se encuentra disponible).
- 5 Indicador de progreso: arrastre el indicador o púntee a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
- 6 Tiempo transcurrido de la canción actual.
- 7 Duración total de la canción actual.
- 8 Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual.
- 9 Púntee para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantenga pulsado para avanzar en la canción actual.
- 10 Reproducir o poner en pausa una canción.
- 11 Púntee para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantenga pulsado para rebobinar la canción actual.
- 12 Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual.

Pantalla de inicio de Música



- 1 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música
- 2 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
- 3 Reproducir una canción con la aplicación Música
- 4 Volver a la pantalla del reproductor de música
- 5 Reproducir todas las canciones en modo aleatorio

Para reproducir una canción con la aplicación Música

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.
- 3 Seleccione una categoría de música
- 4 Púntee una canción para reproducirla.

! No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, púntee la carátula y, a continuación, púntee **Más sobre esta opción**.
- 💡 Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser vídeos de YouTube™, letras de canciones e información de artistas en Wikipedia.

Para editar la información de la música y bajar carátulas

- 1 En la aplicación Música, púntee la carátula y, a continuación, púntee **Editar info. de música**.
- 2 Edite la información como desee.
- 3 Para establecer o bajar carátulas, púntee y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.

💡 En el menú Música, en Ajustes, también puede establecer que las carátulas se bajen automáticamente.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para minimizar la aplicación Música

- Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee para ir a la Pantalla de inicio. La aplicación Música seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación Música cuando se reproduce en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una canción en segundo plano, púntee para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Púntee la aplicación Música.

Menú de la pantalla de inicio de Música

El menú de la pantalla de inicio de Música ofrece una descripción general de todas las canciones de su dispositivo. Desde aquí, puede gestionar sus álbumes y listas de reproducción.



- 1 Volver a la página de inicio de Música
- 2 Comprobar la cola de reproducción actual
- 3 Examinar todos los intérpretes
- 4 Examinar todos los álbumes
- 5 Examinar todas las canciones
- 6 Examinar la biblioteca de música y filtrar los elementos por intérprete, álbum o canción
- 7 Examinar todas las listas de reproducción
- 8 Reproducir un archivo de música compartido en otro dispositivo
- 9 Ver en Podcast todos los archivos a los que se ha suscrito o que ha descargado
- 10 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Música
- 11 Abrir el menú de asistencia de la aplicación Música

Para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.

Para volver la página de inicio de Música

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, púntee **Inicio**.
- Con el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, púntee en la pantalla en el lado derecho del menú.

Para eliminar una canción

- 1 En el menú de la pantalla de inicio de Música, busque la canción que desee eliminar.
- 2 Mantenga el toque en el título de la canción y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 3 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Para crear sus propias listas de reproducción

- 1 En la pantalla de inicio de Música, mantenga pulsado el nombre del álbum o la canción que desee añadir a una lista de reproducción.
 - 2 En el menú que aparezca, puntee **Añadir a lista de reproducción** > **Nueva lista reproducción**.
 - 3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y puntee **Aceptar**.
- 💡 También puede puntear la carátula del álbum y, a continuación, **Añadir a lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
- 2 En **Listas reproducción**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
- 3 Si desea reproducir todas las canciones, puntee **Reproducir aleatoriamente**.

Para añadir canciones a una lista de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
- 2 Mantenga pulsada la canción o el título del álbum y, a continuación, puntee **Añadir a lista de reproducción**.
- 3 Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
 - 2 Puntee **Quitar de lista de reproducción**.
- ! Es posible que no se pueda eliminar una canción guardada en la tarjeta de memoria o en el espacio de almacenamiento interno del dispositivo.

Para eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
 - 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
 - 3 Puntee **Eliminar**.
 - 4 Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.
- ! No es posible eliminar listas de reproducción inteligentes.

Uso compartido de música

Para compartir una canción

- 1 Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
 - 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Share**.
 - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad del sonido con el ecualizador


- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Ecualizador**.
- 2 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee **✓** y seleccione un estilo.

Activar la característica de sonido envolvente

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Sonido envolvente (VPT)**.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar un ajuste y puntee **Aceptar** para confirmar.

Reconocimiento de música con TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una canción que escuche en las proximidades. Grabe una breve muestra de la canción y obtendrá la información del intérprete, el título y el álbum en unos segundos. Puede adquirir las canciones que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener los mejores resultados, utilice TrackID™ en entornos sin ruido.

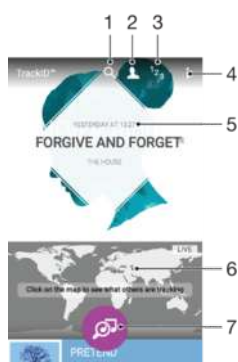

- 1 Buscar información sobre pistas, álbumes y artistas
- 2 Crear un perfil de TrackID™ en línea
- 3 Ver las listas de éxitos actuales
- 4 Ver las opciones de TrackID™
- 5 Ver el historial de búsquedas anteriores
- 6 Averiguar lo que están reproduciendo otras personas
- 7 Identificar la canción que está escuchando

! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios. TrackID™ se puede conectar a servicios de streaming de música disponibles en su país.



Para identificar música con la tecnología TrackID™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee **☰**.
 - 2 Busque y puntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo a la fuente de la música.
 - 3 Puntee **🎵**. Si el servicio TrackID™ reconoce la canción, los resultados aparecerán en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, puntee **◀**.

Para ver la información del intérprete en una canción



- 1 Cuando la aplicación **TrackID™** reconoce una canción, el resultado se muestra en la pantalla de inicio de TrackID™.
- 2 Desplácese hasta el resultado que desee ver y después púntelo para abrirlo.

Para eliminar una canción del historial de pistas

- 1 En la aplicación **TrackID™**, busque la canción que desee eliminar.
- 2 Mantenga el toque en la pantalla para que aparezca .
- 3 Puntee .

Para utilizar TrackID™ LIVE


Puede utilizar TrackID™ LIVE para ver pistas EN DIRECTO en tiempo real de todo el mundo. Existen dos maneras de iniciar TrackID™ LIVE:

- Punte el mapa de la pantalla de inicio de TrackID™.
 - O pulse , y, a continuación, puntee TrackID™ LIVE.
-  Puede modificar la velocidad con la que desea acceder a las localizaciones, además de silenciar o no las previsualizaciones de las canciones.

radio FM



Cómo escuchar la radio

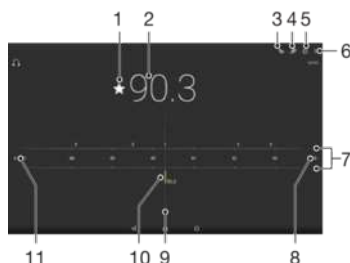La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido al altavoz, si así lo desea.



- 1 Guardar o eliminar una emisora como favorita
- 2 Frecuencia sintonizada
- 3 Lista de favoritos
- 4 Iniciar la aplicación de reconocimiento de música TrackID™
- 5 Botón de encendido/apagado de la radio
- 6 Ver las opciones de menú
- 7 Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras
- 8 Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
- 9 Dial de sintonización
- 10 Emisora favorita guardada
- 11 Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora


Para escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee el .
 - 3 Busque y púntee **Radio FM** . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.




Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.




Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Púntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz


- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
 - 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.
-  Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse  y puntee **Reproducir en auriculares**.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee .
 - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
 - 3 Pulse  para regresar a la radio FM.
-  La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Emisoras de radio favoritas


Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee .
- 3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para escuchar una emisora de radio favorita



- 1 Puntee .
- 2 Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo


- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse  y puntee **Forzar sonido mono**.

Para seleccionar la región de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
- 2 Puntee **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

Cámara

Captura de fotos y grabación de vídeos

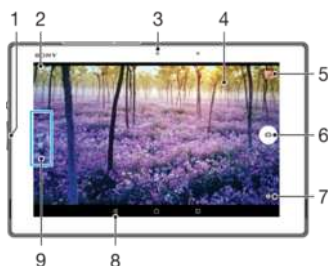

- 1 Acercar o alejar la imagen con el zoom
- 2 Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal
- 3 Cámara frontal
- 4 Pantalla principal de la cámara
- 5 Ver fotos y vídeos
- 6 Hacer fotos y grabar vídeos
- 7 Configurar los ajustes del modo de captura
- 8 Retroceder un paso o salir de la cámara
- 9 Seleccionar el modo de captura

Para sacar una foto con la pantalla bloqueada

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
- 2 Para activar la cámara, mantenga el toque en el icono de la cámara y después arrástrelo a la izquierda.
- 3 Cuando se abra la cámara, puntee .

Para sacar una foto tocando la pantalla

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Arrastre el control deslizante **Captura táctil** hacia la derecha.
- 4 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 5 Para hacer una foto, puntee cualquier área de la pantalla que desee que enfoque la cámara.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Puntee el botón de la pantalla de la cámara . La foto se tomará cuando suelte el dedo.






Realizar una autofoto utilizando la cámara frontal

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Para hacer la foto, puntee el botón de la cámara en pantalla . La foto se capturará en cuanto suelte el dedo.


Para utilizar la función de zoom

- Con la cámara abierta, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Con la cámara abierta, separe o junte los dedos sobre la pantalla de la cámara.

Para grabar un vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Si la cámara de vídeo no está seleccionada, pase el dedo sobre la pantalla para seleccionar .
- 3 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 4 Para comenzar a grabar, puntee .
- 5 Para poner en pausa la grabación de vídeo, puntee . Para reanudar la grabación, puntee .
- 6 Para detener la grabación, puntee .



Para hacer una foto mientras se graba un vídeo

- Para hacer una foto mientras graba un vídeo, puntee . La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Para ver sus fotos y vídeos

- 1 Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.



Para eliminar fotos o vídeos grabados

- 1 Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezca .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

Detección de rostros

La cámara detecta automáticamente los rostros y los indica con marcos. Aparecerá un marco coloreado alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede puntear en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Activar la detección de rostros

- 1 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar el modo de captura **Manual** .
- 2 Puntee .
- 3 Busque y puntee **Modo enfoque > Detección de cara**.

Para sacar una foto utilizando la función de detección de rostros

- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción **Detección de cara** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
- 2 Puntee el marco que desee seleccionar para el enfoque. No puntee ninguno si quiere que la cámara seleccione el enfoque automáticamente.
- 3 Un marco coloreado indicará el rostro que se ha enfocado. Puntee la pantalla para realizar la foto.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Activar la función Smile Shutter™



- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Busque y puntee **Captador de sonrisas** y seleccione el nivel de sonrisas.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™



- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, púntee la pantalla para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Activar el geoetiquetado

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Ubicación**.
- 3 Púntee el botón de encendido/apagado.
- 4 Active la cámara.
- 5 Púntee .
- 6 Busque **Guardar ubicación** Arrastre el control deslizante hacia la derecha.

Ajustes generales de la cámara

Descripción general de los ajustes del modo de captura



Automático superior

Optimice los ajustes para que se adapten a cualquier escena.



Manual

Configure los ajustes de la cámara de forma manual.



Desenfocar fondo

Difumine el fondo de las fotos para que el sujeto aparezca con más nitidez en comparación con este.



Efecto AR

Haga fotos o grabe vídeos con escenas y personajes virtuales.



Efecto creativo

Aplique efectos a las fotos o los vídeos.



Timeshift burst

Encuentre la mejor foto entre un grupo de imágenes.



Barrido panorámico

Haga fotos panorámicas y de gran angular.



Cara en la foto

Haga fotos con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.



Multicámara

Grabe la misma escena desde múltiples ángulos en una sola pantalla.



Sound Photo

Haga fotos con sonido de fondo.



AR fun

Reproduzca objetos virtuales en el visor de la cámara y enriquezca sus fotos o vídeos.

Cambiar entre modos de captura

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar el modo de captura deseado.

Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en las que va a tomar una foto y ajusta automáticamente los parámetros para garantizar que saca la mejor foto posible.

Modo manual

Utilice el modo manual cuando desee ajustar su cámara manualmente para tomar fotos y vídeos.

Efecto AR

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos o vídeos y hacerlos más divertidos. Cuando utilice la cámara, este ajuste le permite integrar las escenas 3D en sus fotos o vídeos. Solo tiene que seleccionar la escena que desee y ajustar su posición en el visor.




Efecto creativo

Puede aplicar distintos efectos a sus fotos y vídeos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto boceto para dar a la imagen un aspecto más divertido.

Sweep Panorama

Puede realizar fotos panorámicas y de gran angular desde la orientación horizontal o vertical con un movimiento sencillo de pulsación y deslizamiento.




Hacer una foto panorámica

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para seleccionar una dirección de captura, puntee .
- 4 Puntee la pantalla y mueva la cámara lenta y uniformemente en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

Timeshift burst

La cámara saca una ráfaga de 61 fotos en un período de dos segundos: un segundo antes y después de puntear el botón de la cámara en pantalla. Después puede volver y encontrar la imagen perfecta.

Para utilizar Timeshift burst

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, seleccione .
- 3 Capture fotos. Las fotos realizadas aparecen en vista de miniatura.
- 4 Recorra las miniaturas y seleccione la foto que desee guardar; a continuación, puntee .

Modo de desenfoque del fondo

Utilice el efecto de fondo desenfocado de la cámara para conseguir que los sujetos presenten un aspecto más nítido y vivo en comparación con el fondo. En el modo de desenfoque del fondo, la cámara realiza dos instantáneas, identifica el fondo y, a continuación, lo desenfoca mientras el sujeto permanece nítido y enfocado, al igual que al disparar con una cámara réflex digital. Puede seleccionar entre tres variaciones de desenfoque diferentes y ajustar el nivel de desenfoque en la pantalla de vista previa.

Cara en la foto

Puede utilizar el modo Cara en la foto para activar las cámaras frontal y principal al mismo tiempo y poder realizar una foto de sí mismo junto con el tema.






Modo multicámara

El modo multicámara le permite sacar una foto que combina imágenes desde dos ángulos diferentes y dispositivos. Verá dos imágenes en el visor de la cámara del dispositivo: una de su propia cámara y otra de un dispositivo Xperia™ conectado o de una cámara Sony que admita NFC y la tecnología Wi-Fi Direct™. Después podrá editar lo que ve en el visor antes de sacar la foto.

Por tanto, si está en un concierto, por ejemplo, y desea capturar una foto que combine una vista de la banda desde un ángulo y del público desde otro, puede utilizar el modo multicámara para obtener un mejor efecto.

Puede configurar el modo multicámara mediante NFC, que inicia la asociación de los dos dispositivos mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.



Utilizar el modo de cámara múltiple

- 1 Active la función NFC en los dos dispositivos que desea conectar.
- 2 Active la cámara en su dispositivo.
- 3 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, seleccione .
- 4 Puntee  en la pantalla de cada dispositivo.
- 5 Haga que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos se toquen. Ambos dispositivos se conectarán mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.
- 6 Una vez que los dispositivos estén conectados, aparecerán dos imágenes en el visor del dispositivo: una del visor de su cámara y otra del visor del dispositivo conectado.
- 7 Para editar las imágenes en su visor, puntee .
- 8 Edite las imágenes como desee. Por ejemplo, puede mantener pulsada una imagen y arrastrarla a la otra parte visor para cambiar el orden.
- 9 Cuando haya terminado de editar la imagen y esté listo para capturar la imagen final combinada, puntee **Listo** > .

Bajada de aplicaciones para la cámara

Puede bajar aplicaciones gratuitas y de pago para la cámara desde Google Play™ u otras fuentes. Antes de empezar a bajar, asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa, preferiblemente por Wi-Fi a fin de limitar los gastos de tráfico de datos.

Descargar aplicaciones para la cámara

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, puntee .
- 3 Seleccione la aplicación que desea descargar y siga las instrucciones para completar la instalación.


Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.


Solo iniciar

Después de arrastrar  hacia adentro, la cámara principal se inicia desde el modo reposo.

Iniciar y capturar

Después de arrastrar  hacia adentro, la cámara se inicia desde el modo reposo y se saca una foto.

Iniciar y grabar vídeo

Después de arrastrar  hacia adentro, la cámara de vídeo se inicia desde el modo reposo y empieza a grabar.

Desactivado

Guardar ubicación

Añada información de la ubicación geográfica (geoetiquetas) a las fotos cuando las capture.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Sonido

Puede activar o desactivar el sonido de foto.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.


Tarjeta SD

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Touch Block

Puede deshabilitar la pantalla táctil para evitar toques no intencionados cuando está usando la cámara.

Balance de blancos

Este ajuste, que solo está disponible en el modo de captura **Manual**, ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. También permite ajustar manualmente la exposición en el rango -2.0 EV a +2.0 EV. Por ejemplo, puede aumentar el brillo de la imagen o disminuir la exposición general punteando los controles más o menos en consecuencia cuando se muestra el icono de ajuste del balance de blancos .



Auto

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.



Incandescente

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.



Fluorescente

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.



Luz diurna

Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.




Nublado

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

Ajustes de la cámara de fotos

Configurar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de realizar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

8MP
3264×2448(4:3)

Resolución de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

6MP
3264×1836(16:9)

Tamaño de imagen de 6 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

3MP
2048×1536(4:3)

Resolución de 3 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

2MP
1920×1080(16:9)

Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al sacar fotos.

Activado (10 seg.)

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (2 seg.)

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

0,5 s

Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Desactivado

La foto se sacará en cuanto patee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Modo Enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque queda nítida.

Simple enfoque automático

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Enfoque autom. múltiple

El enfoque se ajusta automáticamente en varias zonas de la imagen. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. El enfoque automático continuo está apagado.

Detección de cara

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco de color muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Enfoque táctil

Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área de enfoque. El enfoque automático continuo está apagado. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque cambie de color, lo que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Rastreo de objetos

Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

! Este ajuste solo está disponible en el modo Captura **Manual**.

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

ISO

Puede reducir el desenfoque de la cámara que se produce en condiciones de oscuridad o cuando hay sujetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO. Además, si desea capturar una imagen luminosa incluso en condiciones de oscuridad, puede establecer la sensibilidad ISO en un valor superior.

Auto

Configura la sensibilidad ISO automáticamente.

50

Configura la sensibilidad ISO en 50.

100

Configura la sensibilidad ISO en 100.

200

Configura la sensibilidad ISO en 200.

400

Configura la sensibilidad ISO en 400.

800

Configura la sensibilidad ISO en 800.

1600

Configura la sensibilidad ISO en 1600.

! Este ajuste solo está disponible en el modo Captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro

Mide el centro de la imagen y determina la exposición basada en el brillo del objeto.

Punto

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Rostro

Mide la cantidad de luz en la cara y ajusta la exposición para que el rostro no sea demasiado oscuro ni demasiado brillante.

Multi

Divide la imagen en varias regiones y mide cada una para determinar una exposición equilibrada.

! Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura **Manual**.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos justo después de haberlas realizado.

Ilimitada

La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos realizado.

5 segundos

La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos tras haberlos realizado.

3 segundos

La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos tras haberlos realizado.

Editar

La foto o el vídeo se abre para su edición tras haberlos realizado.

Desactivado

La foto o el vídeo se guarda después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Reconocimiento de rostros

Puede registrar rostros con la aplicación Cámara para que la cámara los enfoque automáticamente cuando aparezcan en el visor.

Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.

Desactivada

La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.

Piel suave

Tome fotos de las caras usando un efecto que las mejora.

Instantánea suave

Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.

Anti movimiento

Utilice esta función para reducir el movimiento de la cámara al disparar una escena ligeramente oscura.

Paisaje

Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Corrección contraluz HDR

Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.

Retrato nocturno

Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Escena nocturna









Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Crepúsculo manual

Utilice esta función para tomar fotos manualmente en condiciones de poca luz con reducción del ruido y el desenfoque.

Alta sensibilidad



Utilice esta función para tomar fotos sin flash durante condiciones de poca luz. Reduce el desenfoque.

-  **Gourmet**
Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.
-  **Mascota**
Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.
-  **Playa**
Utilice esta función para tomar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.
-  **Nieve**
Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.
-  **Fiesta**
Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.
-  **Deportes**
Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.
-  **Documento**
Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.
-  **Fuegos artificiales**
Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Ajustes de la cámara de vídeo

Cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo hasta .
- 3 Para mostrar los ajustes, púntee .
- 4 Púntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo según los diferentes formatos.

HD completo

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con proporción 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporción 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporción 4:3.

MMS

Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al grabar vídeos.

Activado (10 seg.)

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

0,5 s

Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se patea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado

El vídeo empezará a grabarse en cuanto patee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar con qué tipo de sonrisa se activa la cámara antes de grabar un vídeo.

Modo de enfoque

El ajuste de enfoque controla qué parte de un sujeto debe aparecer más nítida durante la grabación de vídeo. Cuando el enfoque automático continuo está activado, la cámara ajusta el enfoque continuamente para que la zona que se encuentra dentro del marco blanco de enfoque permanezca nítida.

Simple enfoque automático

La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está activado.

Detección de cara

La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede seleccionar el rostro que desea enfocar pateándolo en la pantalla. Al patear la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué rostro se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todos los tipos de escenas. El enfoque automático continuo está activado.

Rastreo de objetos

Cuando seleccione un objeto al tocarlo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

Vídeo HDR

Utilice el ajuste de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para grabar un vídeo con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR de vídeo compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro

Mide el centro de la imagen y determina la exposición basada en el brillo del objeto.

Punto

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Rostro

Mide la cantidad de luz en la cara y ajusta la exposición para que el rostro no sea demasiado oscuro ni demasiado brillante.

Multi

Divide la imagen en varias regiones y mide cada una para determinar una exposición equilibrada.

! Este ajuste solo se encuentra disponible en el modo de captura **Manual**.

SteadyShot™

Es difícil mantener fijo el dispositivo cuando se está grabando un vídeo. El estabilizador ayuda a compensar esos ligeros movimientos de la mano.

Estándar

Activar para eliminar el temblor de la cámara.

Desactivado

El estabilizador está apagado.

Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas de vídeo programadas previamente. Cada ajuste de escena está diseñado para proporcionar la mejor calidad de vídeo posible en entornos de grabación específicos.

SCN Desactivado

La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.



Instantánea suave

Utilice esta opción para grabar vídeos con fondos suaves.



Paisaje

Utilice esta opción para grabar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos lejanos.



Escena nocturna

Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden resultar borrosos. Mantenga el pulso firme o utilice un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.



Playa

Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.



Nieve

Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.



Deportes

Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque causado por el movimiento.



Fiesta

Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden resultar borrosos. Mantenga el pulso firme o utilice un soporte.

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.



- 1 Puntear el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum
- 2 Ver una presentación de diapositivas de todas las imágenes o solo las que ha añadido a los favoritos
- 3 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio Álbum
- 4 El rango de fechas de los elementos del grupo actual
- 5 Puntear una foto o vídeo para verlos a pantalla completa
- 6 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido

Para ver fotos y vídeos

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee ☰.
 - 2 Busque y puntee **Álbum**.
 - 3 Puntee la foto o el vídeo que desea ver. Si se le solicita, puntee ▶.
 - 4 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice rápidamente el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gira el dispositivo, puede habilitar esta opción punteando **Girar el contenido de la pantalla** en **Ajustes > Pantalla > Al girar el dispositivo**.

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.👉.


Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee 🎞️ > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
- 2 Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para reproducir un vídeo

- 1 En el álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Puntee ▶.
- 3 Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee .

Para avanzar y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo


- Pulse la tecla de volumen.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos


Puede compartir las fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y enlazarlas con los contactos. Si tiene muchas fotos guardadas en el dispositivo, se recomienda transferirlas regularmente a un equipo o a un dispositivo de almacenamiento externo para evitar pérdidas de datos imprevisibles. De esta forma también tendrá más espacio libre en el dispositivo. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 34.

- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Además, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.


Para compartir fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y púntee la foto o el vídeo que desee compartir.
- 2 Púntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.


Utilizar una foto como imagen de un contacto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, edite la foto como desee.
- 3 Púntee **Guardar**.


Para usar una foto como fondo

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Usar como** > **Fondo**.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

Girar una foto

- 1 Mientras visualiza una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Girar** y, a continuación, seleccione una opción. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para eliminar fotos o vídeos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Eliminar**.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

- 1 Cuando está viendo miniaturas de las fotos y vídeos de Álbum, mantenga el toque en el elemento hasta que aparezca resaltado.
- 2 Puntee los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, puntee y después **Seleccionar todo**.
- 3 Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Análisis de fotos con caras en Álbum

Puede analizar cualquier foto en el dispositivo en la que salgan caras de personas. Una vez activada, la función de análisis de fotos permanece encendida y las fotos nuevas se analizan a medida que se van añadiendo. Después de ejecutar el análisis, puede agrupar todas las fotos de una misma persona en una carpeta.

Para activar la función de análisis de fotos

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Caras**. Todas las fotos del dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta Caras sin nombre.

Para poner nombre a una cara

- 1 En el recuadro **Caras**, puntee la carpeta **Caras sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otras caras** y elija la cara a la que desea poner nombre.
- 2 Puntee **Añadir nombre**.
- 3 Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.

Para editar el nombre de una cara

- 1 Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Editar etiquetas de nombre**.
- 2 Puntee **Aceptar**.
- 3 Puntee el nombre de la cara que desee editar.
- 4 Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo > Añadir como nueva persona**.




Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.



Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .



Recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  > **Recortar**.
- 4 Púntee **Recortar** para seleccionar una opción.
- 5 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los círculos de los bordes, arrastre el recuadro hacia adentro o hacia fuera para cambiar su tamaño.
- 6 Para mantener la proporción del recuadro de recorte mientras modifica su tamaño, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas. Cuando desaparezcan los círculos de los bordes, arrastre el recuadro tal y como desee.
- 7 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga pulsado el interior del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
- 8 Púntee .
- 9 Para guardar una copia de la foto recortada, púntee **Guardar**.



Para aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Edite las fotos como quiera y luego púntee **Guardar**.



Para añadir un efecto de marco a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.

Para configurar los ajustes de luz de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y después seleccione una opción y edítela cuando desee.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.


Para establecer el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.


Edición de vídeo con la aplicación Editor de vídeo

Puede editar vídeos grabados con la cámara. Por ejemplo, puede ajustar la velocidad de un vídeo o recortarlo para que tenga la duración deseada. Tras guardar el vídeo editado, la versión original sin cambios se mantiene en el dispositivo.

Para recortar un vídeo

- 1 En el álbum, busque y puntee el vídeo que desee editar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de vídeo** y, a continuación, puntee **Cortar**.
- 4 Para mover el fotograma de corte a otra parte de la línea de tiempo, mantenga pulsado el extremo del fotograma de corte y arrástrelo a la posición deseada; a continuación, puntee **Aplicar**.
- 5 Para guardar una copia del vídeo recortado, puntee **Guardar**.


Para ajustar la velocidad de un vídeo

- 1 En el álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de vídeo** y, a continuación, puntee **Velocidad**.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, mantenga pulsado el extremo de la escala de tiempo y arrástrela a la posición deseada. Después, puntee **Aplicar**.
- 5 Para guardar una copia del vídeo editado, puntee **Guardar**.

Ocultar fotos y vídeos

Puede ocultar las fotos y vídeos que desee de la pantalla de inicio de Álbum. Una vez que un vídeo o una foto se ocultan de la pantalla de inicio de Álbum, solo se pueden ver desde la carpeta de elementos ocultos.


Para ocultar fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee ocultar.
- 2 Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 3 Puntee **Ocultar** > **Aceptar**.

Para ver las fotos y vídeos ocultos


- 1 En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, puntee **Ocultos**.
- 2 Puntee una foto o un vídeo para verlos.
- 3 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para mostrar fotos o vídeos ocultos

- 1 En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, puntee **Ocultos**.
- 2 Puntee la foto o el vídeo oculto que desea mostrar.
- 3 Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 4 Puntee **No ocultar**.


Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede ver los álbumes de fotos, incluyendo las fotos y los vídeos capturados utilizando efectos especiales, así como el contenido compartido en línea a través de servicios como Picasa™ y Facebook. Una vez que haya iniciado sesión en dichas plataformas, podrá gestionar su contenido y visualizar imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas de edición básicas y compartir contenido mediante métodos como la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el correo electrónico.

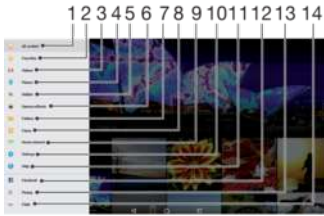


- 1 Volver a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido.
- 2 Ver las fotos y los vídeos favoritos.
- 3 Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo.
- 4 Ver las fotos en un mapa o en modo de globo terráqueo.
- 5 Ver las fotos y los vídeos ocultos.
- 6 Ver todas las fotos y vídeos que se han sacado con la cámara del dispositivo utilizando efectos especiales.
- 7 Ver todas las fotos y los vídeos guardados en las diferentes carpetas del dispositivo.
- 8 Ver todas las fotos con rostros.
- 9 Ver las fotos y los vídeos de dispositivos en la misma red.
- 10 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Álbum.
- 11 Abrir la asistencia en línea.
- 12 Ver las fotos y los vídeos en Facebook™.
- 13 Ver las fotos y los vídeos en Picasa™.
- 14 Ver las fotos y vídeos en Flickr™.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Encuentre y púntee **Álbum** y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha.
- 3 Púntee el servicio en línea deseado y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizarlo. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
- 4 Púntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, púntee una foto en el álbum.
- 5 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de la posición geográfica a las fotos* en la página 81 para obtener más información.

-  Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.



- 1 Ver las fotos geotiquetadas en modo Globo
- 2 Buscar una ubicación en el mapa
- 3 Ver las opciones de menú
- 4 Puntear dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa
- 5 Un grupo de fotos y/o vídeos con geotiquetado con la misma ubicación
- 6 Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntear un elemento para verlo a pantalla completa.

💡 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotos del grupo, puntee la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una geotiqueta a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.
- 2 Puntee y después **Añadir geotiqueta** para abrir la pantalla de mapas.
- 3 Puntee en el mapa para establecer la ubicación de la foto.
- 4 Para restablecer la ubicación de la foto, puntee en la nueva ubicación en el mapa.
- 5 Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para ver las fotos geotiquetadas en un mapa

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares**.
- 4 Puntee la foto que desee ver en un mapa.

Para ver las fotos geotiquetadas en el globo terráqueo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, puntee **Lugares** > .
- 4 Puntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

Para cambiar la geotiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Puntee **Aceptar**.

Para cambiar la vista de mapa

Vídeos

Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo

Utilice la aplicación Vídeo para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Vídeo también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Vídeo.



- 1 Puntar el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeos
- 2 Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo
- 3 Visualizar vídeos en línea
- 4 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido

Para reproducir un vídeo en Vídeo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
- 2 Busque y puntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, puntee la pantalla.
- 4 Para detener la reproducción, puntee . Para reanudar la reproducción, puntee .
- 5 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

- 1 Cuando la reproducción del vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren todos los controles.
- 2 Puntee > **Throw**.
- 3 Seleccione un dispositivo externo en el que desea reproducir el vídeo. Si no hay ningún dispositivo externo disponible, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir uno.

Para cambiar los ajustes en Vídeos

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeos y, a continuación, puntee **Ajustes**.
- 3 Cambie los ajustes como desee.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee **>** **Ajustes de audio** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.
- 3 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee **>** y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 2 Púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado y, a continuación, siga los pasos correspondientes para enviarlo.

Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a utilizar la aplicación Películas, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otro dispositivo, como por ejemplo un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:

- Solo para Windows®: Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente en la aplicación de gestión de archivos en el ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 34.
- Si cuenta con un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para organizar contenido y transferir archivos de vídeo al dispositivo.

Administración de contenido de vídeo

Para obtener la información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
- 2 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 3 Púntee **>** **Información**.
- 4 Púntee **>** **Buscar información**.
- 5 En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y púntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
- 6 Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, púntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.

- ! Para obtener información de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abre la aplicación Vídeos, marque la casilla de verificación **Obtener detalles de vídeo** en Ajustes.

- 💡 Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee **>** **Información**.
- 3 Púntee **>** **Borrar información**.


Para eliminar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, púntee **>** y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese al archivo de vídeo que desea eliminar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Creador de películas

El Creador de películas de Xperia™ crea automáticamente vídeos breves de unos 30 segundos de duración utilizando las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente la escala de tiempo para crear su película. Por ejemplo, puede hacer una selección de fotos y vídeos de una salida el sábado por la noche o de un período de siete días aleatorio y el dispositivo creará una película. Cuando esta película destacada esté preparada, se le notificará de ello. Después puede editarla como desee. Por ejemplo, puede editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y vídeos.

Para abrir el Creador de películas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- ! Si no hay fotos ni vídeos guardados en el dispositivo, no habrá ninguna funcionalidad disponible cuando abra la aplicación Creador de películas.

Para desactivar las notificaciones de Creador de películas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- 3 Púntee , después púntee **Ajustes** y desactive **Notificaciones**.

Deshabilitar Movie Creator

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Busque y púntee **Movie Creator** > **INHABILITAR**.


Conectividad

Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable


Puede conectar el dispositivo a un aparato de televisión compatible mediante un cable MHL y así duplicar la pantalla del dispositivo en la pantalla del televisor.

- 💡 Los cables y adaptadores MHL y HDMI™ se venden por separado.
- ! Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los tipos de cables y adaptadores MHL y HDMI™.

Ver el contenido del dispositivo en un TV que admita entrada MHL

- 1 Conecte el dispositivo al TV mediante un cable MHL.  Una vez que se ha establecido la conexión, aparece en la barra de estado del dispositivo.
 - 2 El TV mostrará la pantalla de su dispositivo.
- ! Si su dispositivo no detecta la pantalla a la que está conectada con el cable MHL, vuelva a conectar el cable MHL y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Conectividad USB > Detectar dispositivo USB**.

Para ver el contenido del dispositivo en un televisor que admita entrada HDMI™

- 1 Conecte el dispositivo a un adaptador MHL y conecte el adaptador a un puerto USB con alimentación.
- 2 Conecte el adaptador a un aparato de TV con un cable HDMI™.  en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
- 3 El televisor muestra la pantalla del dispositivo.

Para ver la ayuda sobre la utilización del control remoto de TV

- 1 Mientras el dispositivo esté conectado al aparato de TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Púntee **MHL conectado**. La opción MHL aparece en la pantalla del televisor.
 - 3 Seleccione **Uso del control remoto**.
- ! Puede seleccionar **Tamaño de salida de vídeo** para ajustar el tamaño de la salida en la pantalla del televisor. Si el televisor ya tiene activada una opción de ajuste de escala automático, este parámetro no aparecerá en los ajustes de MHL.
 - 💡 También puede pulsar el botón amarillo del control remoto de la TV para abrir el panel de notificaciones.



Para desconectar el dispositivo de un aparato de TV

- Desconecte el cable o el adaptador MHL del dispositivo.


Duplicación de la pantalla del dispositivo de manera inalámbrica

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para compartir la pantalla de otro dispositivo Xperia™ en la pantalla de su dispositivo sin utilizar una conexión por cable. También puede ver el contenido del dispositivo en una pantalla o TV que admita Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Duplicar la pantalla de otro dispositivo Xperia™ en su dispositivo

- 1 En su dispositivo: En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Duplicación de pantalla**.
- 3 En **Recibir**, púntee **Iniciar**.
- 4 En otro dispositivo: En la Pantalla de inicio, púntee .
- 5 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Duplicación de pantalla** > **Iniciar**.
- 6 Púntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.
- 7 En su dispositivo: Púntee **Aceptar** para permitir una conexión con su dispositivo.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

- 1 **Televisión:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisión para activar la función de duplicación de pantalla.
 - 2 **Dispositivo:** En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Duplicación de pantalla**.
 - 4 Púntee **Iniciar**.
 - 5 Púntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.
- ! La televisión debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que la función descrita anteriormente funcione. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico. Asimismo, mientras utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.

Detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Duplicación de pantalla**.
- 3 Púntee **Desconectar** y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™



Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, como un TV o un ordenador. Estos dispositivos deben encontrarse en la misma red inalámbrica y pueden ser televisores o altavoces Sony, o bien productos que sean DLNA Certified™ por Digital Living Network Alliance. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido multimedia entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el teléfono los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.


Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.


Reproducir una pista de música compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. Una vez seleccionada, la pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Vídeo hacia la derecha y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.





Ver una foto compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio del álbum a la derecha y púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
 - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Servidor multimedia**.
 - 4 Para activar la función **Compartir contenido**, arrastre el control deslizante. Aparecerá  en la barra de estado. El dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
 - 5 Conecte el ordenador u otros dispositivos a la misma red Wi-Fi que la utilizada por el dispositivo.
 - 6 Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos para cada dispositivo.
- ! Las instrucciones para configurar el uso compartido de archivos mediante DLNA™ varían según el dispositivo del cliente. Consulte la Guía del usuario del dispositivo cliente para

obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse a un cliente en la red, compruebe que la red Wi-Fi funcione correctamente.

- 💡 También puede acceder al menú **Servidor multimedia** desde ciertas aplicaciones como Música, Álbum o Vídeo si arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio de aplicaciones hacia la derecha y, a continuación, patea **Ajustes** > **Servidor multimedia**.


Detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Compartir contenido** a la izquierda.

Establecer permisos de acceso en un dispositivo pendiente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Patee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Obtener ayuda para compartir contenido con otro dispositivo DLNA Certified™






- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Patee  y, a continuación, patee **Ayuda**.

Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales





Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi. El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR) y visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Un televisor con la característica DLNA o un ordenador con Windows® 7 o superior son algunos ejemplos de dispositivos DMR.

- ! Los ajustes para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía del usuario del dispositivo DMR para obtener más información.
- ! El contenido protegido con Gestión Digital de Derechos (DRM) no puede reproducirse en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales con tecnología DLNA™.

Para ver fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR


- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Album**.
 - 4 Busque y abra las fotos o vídeos que desee ver.
 - 5 Púntee la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, púntee  y seleccione un dispositivo DMR con el que desee compartir su contenido. El contenido seleccionado comienza a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
 - 6 Para desconectarse del dispositivo DMR, púntee  y seleccione **Desconectar**. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.
-  También puede compartir un vídeo desde la aplicación Vídeo en el dispositivo. Para ello, púntee el vídeo y, a continuación, púntee .

Para reproducir una pista de música desde su dispositivo en un dispositivo DMR



- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 3 Seleccione una categoría musical, localice la pista que desee compartir y púntee la pista.
- 4 Púntee  y seleccione un dispositivo DMR con el que compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
- 5 Para desconectarse del dispositivo DMR, púntee  y seleccione el dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

Conexión del dispositivo a accesorios USB



Puede utilizar el adaptador de puerto USB para conectar el dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, mandos de juego, teclados USB y ratones USB. Si el accesorio USB dispone de un conector micro USB, el adaptador de puerto USB no será necesario.

-  Los adaptadores USB se venden por separado. Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.

Conectar un accesorio USB mediante un adaptador USB host

- 1 Conecte el adaptador USB host a su dispositivo y, a continuación, conecte el adaptador al accesorio USB.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Conectividad USB > Detectar dispositivo USB**.
-  Es posible que se requiera algún software o procedimiento adicional para configurar mandos de juego y accesorios de audio USB y USB Ethernet. Sony no garantiza que todos los accesorios USB sean compatibles con el dispositivo.

Acceder a contenido almacenado en un dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante un adaptador USB host

- 1 Conecte el adaptador USB host a su dispositivo y, a continuación, conecte el adaptador al dispositivo de almacenamiento masivo USB.
 - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Conectividad USB > Detectar dispositivo USB**.
 - 4 Para acceder a los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo de almacenamiento masivo USB, utilice una aplicación de gestión de archivos como File Commander.
-  También puede abrir la aplicación multimedia correspondiente en el dispositivo para ver el contenido directamente. Por ejemplo, puede abrir la aplicación Álbum para ver las fotos guardadas en dispositivos de almacenamiento masivo USB.

Para desconectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB

- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado y, a continuación, púntee **Almacenamiento USB conectado**.
- 2 Púntee **Aceptar**.
- 3 Retire el adaptador USB del dispositivo.

Conectar un accesorio USB mediante un conector micro USB

- 1 Conecte el conector micro USB del accesorio USB al dispositivo.
 - 2 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Conectividad USB > Detectar dispositivo USB**.
-  Sony no garantiza que todos los accesorios USB con un conector micro USB sean compatibles con su dispositivo.

Conexión del dispositivo a un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™

Puede jugar a juegos almacenados en el dispositivo usando un controlador inalámbrico de la serie DUALSHOCK™. También puede duplicar el dispositivo en un TV u otra pantalla. Para obtener más información sobre la duplicación de pantalla, consulte la sección correspondiente en la guía de usuario.

Para conectar un mando inalámbrico DUALSHOCK™ 4 a su dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > DUALSHOCK™4**.
- 3 Púntee **Asociar controlador** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.


NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.



NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de poder utilizar NFC, primero tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

-  Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.




Para activar la función NFC

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más**.
- 3 Púntee el interruptor de encendido/apagado junto a **NFC**.


Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver los contactos, vaya a su Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee el contacto que desee compartir.
- 4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
- 5 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.



Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para abrir la aplicación Música, púntee  y después busque y púntee .
- 3 Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
- 4 Púntee la pista para reproducirla. Puede púntear  para hacer una pausa en la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
- 5 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
- 6 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en este dispositivo.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, abra la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Album**.
- 3 Púntee la foto o el vídeo que desea compartir.
- 4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
- 5 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Para abrir el explorador web, localice y púntee .
- 4 Cargue la página web que desee compartir.
- 5 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando se conectan los dispositivos, se muestra una miniatura.
- 6 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

Para leer una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Púntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.
- 3 Púntee la etiqueta para abrirla.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

- ! Es posible que tenga que activar Wi-Fi o Bluetooth® en los dos dispositivos para que funcione la conexión.

tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth® o para conectar accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede cambiar los ajustes Bluetooth®, afectando el cambio a todos los usuarios.



Para activar la función Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Púntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. El dispositivo ahora está visible para los dispositivos cercanos y se muestra una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Para asignar un nombre al dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Púntee  > **Cambiar nombre al dispositivo**.
- 5 Introduzca un nombre para el dispositivo.
- 6 Púntee **Renombrar**.


Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 En la Pantalla de inicio de su dispositivo, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 5 Púntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
- 6 Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Púntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

Para desasociar un dispositivo Bluetooth®


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 En **Dispositivos asociados**, púntee  junto al nombre del dispositivo con el que desea desasociar.
- 4 Púntee **Olvidar**.

Enviar y recibir elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Comparta elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos u ordenadores. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos con la función Bluetooth®, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Contactos
- Páginas web

Para enviar elementos mediante Bluetooth™

- 1 En el **dispositivo receptor**, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth™ al que desea enviar el elemento tenga la función Bluetooth™ activada y esté visible para otros dispositivos Bluetooth™.
- 2 En el dispositivo de envío, abra la aplicación que contiene el elemento que desea enviar y desplácese hasta este.
- 3 En función de la aplicación y el elemento que desee enviar, podría necesitar, es posible que deba mantener pulsado el elemento, abrirlo o pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
- 4 Seleccione un elemento del menú de envío o uso compartido.
- 5 En el menú que aparece, seleccione **Bluetooth**.
- 6 Active la función de Bluetooth™ si se le pide.
- 7 Puntee el nombre del dispositivo receptor.
- 8 **Dispositivo receptor:** Si se le solicita, acepte la conexión.
- 9 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en los dos dispositivos o confirme el código de acceso sugerido.
- 10 **Dispositivo receptor:** Acepte el elemento entrante. Si es necesario, arrastre la barra de estado hacia abajo para buscar la notificación.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
- 4 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 5 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo

Control de accesorios y ajustes con Smart Connect™


Utilice la aplicación Smart Connect™ para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir iniciar siempre la aplicación de radio FM al conectar los auriculares.

También puede utilizar Smart Connect™ para definir una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día. Por ejemplo, si conecta sus auriculares entre las 7 y las 9 de la mañana, puede decidir que:

- Se inicie la aplicación de radio FM.
- Se abra su red social favorita, por ejemplo, Facebook.




Con Smart Connect™, también puede administrar accesorios como Xperia™ Etiquetas inteligentes o un reloj de la serie Sony SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio en cuestión para obtener más información.

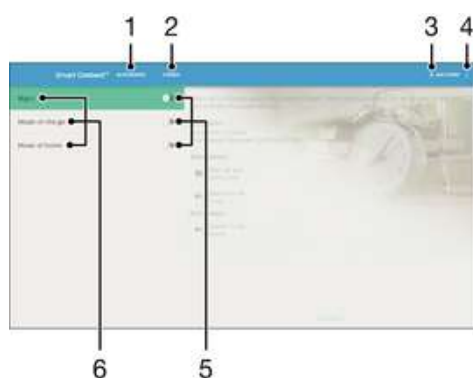- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para utilizar la aplicación Smart Connect™.



- 1 Puntar para mostrar accesorios disponibles
- 2 Puntar para mostrar todos los eventos
- 3 Añadir un accesorio o un evento
- 4 Ver las opciones de menú
- 5 Puntar para activar un evento
- 6 Puntar para ver los detalles de un evento


Para crear un evento de Smart Connect™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Si es la primera vez que abre la aplicación Smart Connect™, púntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
 - 3 En la pestaña **Eventos**, púntee **+**.
 - 4 Si es la primera vez que crea un evento, púntee **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
 - 5 Añada las condiciones bajo las que desea que se active el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio, un intervalo de tiempo específico o ambos.
 - 6 Púntee **→** para continuar.
 - 7 Añada lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio y defina otros ajustes según desee.
 - 8 Púntee **→** para continuar.
 - 9 Defina un nombre de evento y, a continuación, púntee **Finalizar**.
-  Para añadir un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento de Smart Connect™

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect™.
- 2 En la pestaña **Eventos**, púntee un evento.
- 3 Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
- 4 Púntee **Editar evento** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para eliminar un evento

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect™.
 - 2 En la pestaña **Eventos**, mantenga el toque sobre el evento que desea eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar evento**.
 - 3 Púntee **Eliminar** para confirmar.
-  También puede abrir el evento que desea eliminar y, a continuación, puntear **> Eliminar evento > Eliminar**.

Administración de accesorios

Utilice la aplicación Smart Connect™ para administrar una serie de accesorios inteligentes que puede conectar al dispositivo, incluidos Xperia™ Etiquetas inteligentes, un reloj de la serie SmartWatch o unos auriculares inalámbricos de Sony. Smart Connect™ descarga todas las aplicaciones necesarias y busca aplicaciones de terceros, si están disponibles. Los accesorios conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información acerca de las funciones de cada accesorio.

Para asociar y conectar un accesorio

- 1 Inicie la aplicación Smart Connect™. Si es la primera vez que abre la aplicación Smart Connect™, púntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Púntee **Accesorios** y, a continuación, púntee **+**.
- 3 Active la función Bluetooth® si no lo está y, a continuación, púntee el nombre del accesorio con el que desea realizar la asociación y la conexión.
- 4 Si lo precisa, introduzca un código de acceso o confirme el mismo código de acceso tanto en el dispositivo como en el accesorio.

Para configurar los ajustes de un accesorio conectado

- 1 Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
- 2 Inicie la aplicación Smart Connect™.
- 3 Púntee **Accesorios** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
- 4 Configure los ajustes que desee.

Uso del dispositivo como centro de entrenamiento con ANT+™

Puede utilizar el dispositivo con los productos de salud y gimnasia que admitan también la tecnología ANT+™. Por ejemplo, si sale a correr con un pulsómetro y un podómetro (para medir el ritmo y la distancia) compatibles con ANT+™, puede recopilar todos los datos de la carrera en el dispositivo. A continuación, puede analizar su rendimiento para intentar mejorarlo.


Puede descargar diversas aplicaciones de Google Play™ compatibles con los dispositivos de deporte, salud y gimnasia de ANT+™. Para obtener información sobre los productos compatibles con ANT+™, visite www.thisisant.com/directory.

Uso del dispositivo como monedero

Utilice el dispositivo como un monedero para comprar artículos sin necesidad de usar un monedero real. Todos los servicios de pago instalados se agrupan para su visualización y gestión. Tenga en cuenta que, al hacer un pago, primero debe activar la función NFC antes de que el dispositivo toque un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC* en la página 106.

- ! Es posible que los servicios de pago con el teléfono móvil no se encuentren disponibles en todas las regiones.

Para gestionar los servicios de pago

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Puntear y pagar**. Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago que desee, por ejemplo, cambie su servicio de pago predeterminado.


Viaje y mapas

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten que aplicaciones tales como Mapas y la cámara utilicen información de las redes Wi-Fi, así como del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra en una línea de visión clara de los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su ubicación con la función Wi-Fi.


Con el fin de utilizar el dispositivo para localizar su ubicación, es necesario activar los servicios de localización.

Para habilitar o deshabilitar los servicios de localización

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ubicación** y después puntee el interruptor de encendido-apagado correspondiente para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.
- 3 Si ha seleccionado habilitar los servicios de localización en el paso 2, puntee **Acepto** para confirmar.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

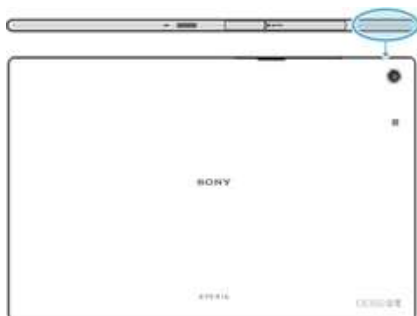

Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa conectada. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a <http://support.google.com> y haga clic en el enlace "Google Maps para móviles".

- ! Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para usar Google Maps™

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Mapas**.

Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches

Conecte su dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches certificado por MirrorLink™ mediante un cable USB para, por ejemplo, utilizar una aplicación de navegación o reproducir música del dispositivo mientras conduce. Este sistema refleja todas las características del dispositivo y le proporciona acceso a todas las aplicaciones. Cuando está conectado, puede navegar por las aplicaciones con los controles del sistema de infoentretenimiento del coche.


- ! Algunas aplicaciones podrían no estar disponibles en modo conducción. Además, los datos protegidos, como vídeos que estén estrictamente protegidos por DRM (Administración de derechos digitales), no estarán disponibles a través de MirrorLink™.



Para conectar el dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches

- Conecte el dispositivo y el sistema de infoentretenimiento para coches mediante un cable USB. La pantalla de su dispositivo aparece en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.
- ! Puede que deba iniciar MirrorLink™ manualmente si la conexión entre su dispositivo y el sistema de infoentretenimiento no se establece automáticamente.

Para iniciar MirrorLink™ manualmente


- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al sistema de información y entretenimiento del coche con un cable USB.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Conectividad Xperia™ > MirrorLink™**.
- 4 Púntee **Iniciar MirrorLink™** y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 5 Si la conexión falla, púntee **Dirección de red** para cambiar a otra dirección de red en caso de que otros servicios estén utilizando la misma dirección red, por ejemplo Bluetooth® y Wi-Fi, y pruebe de nuevo.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

- 💡 La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.


Para activar el modo avión


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo avión** a la derecha.

Calendario y alarma

Calendario



Utilice la aplicación Calendario para gestionar su planificación. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, como por ejemplo su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada de la aplicación Calendario.

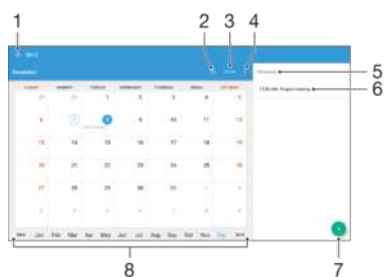Cuando la hora del evento del calendario se aproxime, el dispositivo emitirá un sonido de notificación a modo de recordatorio. Además, aparecerá el icono  en la barra de estado.




- 1 Seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desea visualizar
- 2 Buscar eventos
- 3 Volver a la fecha actual
- 4 Acceder a los ajustes y a otras opciones
- 5 Fecha seleccionada
- 6 Planificación del día seleccionado
- 7 Añadir un evento de calendario
- 8 Deslizar el dedo a la izquierda o a la derecha para buscar de forma más rápida



Para crear un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee .
- 3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si desea añadir este evento solo a su dispositivo, púntee **Calendario del dispositivo**.
- 4 Introduzca o seleccione la información deseada y añada a los asistentes al evento.
- 5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, púntee **Guardar**.

Para ver un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee el evento que desee ver.



Para ver varios calendarios

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.



Para ampliar la vista del calendario

- Cuando está seleccionada la vista **Semana** o la vista **Día**, pellizque la pantalla para ampliarla.



Para mostrar los días festivos nacionales en la aplicación Calendario


- 1 En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Ajuste de la vista de calendario**.
- 3 Púntee **Fiestas nacionales**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, púntee **Aceptar**.

Para mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Ajuste de la vista de calendario**.
- 3 Púntee **Cumpleaños** y, a continuación, arrastre el control deslizante hacia la derecha.

Para mostrar la previsión del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Ajuste de la vista de calendario**.
- 3 Púntee **Previsión meteorológica** y, a continuación, arrastre el control deslizante hacia la derecha.
- 4 Si los servicios de localización están deshabilitados, púntee **Ubicación local** y, a continuación, busque la ciudad que desee añadir.

 Para obtener más información acerca de cómo habilitar los servicios de localización, consulte *Uso de los servicios de localización* en la página 114.


Para cambiar los ajustes de previsión del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Calendario**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Ajuste de la vista de calendario**.
- 3 Púntee **Previsión meteorológica**.
- 4 Cambie los ajustes como desee.

Reloj

Es posible establecer una o varias alarmas y utilizar un sonido almacenado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

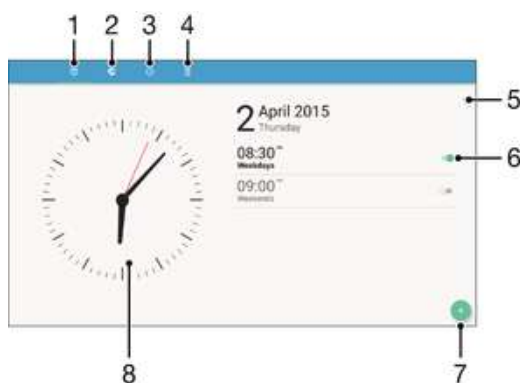



- 1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma
- 2 Ver un reloj mundial y los ajustes de configuración
- 3 Acceder a la función de cronómetro
- 4 Acceder a la función de temporizador
- 5 Ver las opciones
- 6 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj.

7 Activar o desactivar una alarma

8 Añadir una nueva alarma

Para establecer una alarma nueva


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Reloj**.
- 3 Púntee .
- 4 Púntee **Hora** y seleccione valor que desee.
- 5 Púntee **Aceptar**.
- 6 Si lo desea, edite otros ajustes de alarma.
- 7 Púntee **Guardar**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Púntee **Aplazar**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Arrastre  hacia la derecha.

- 💡 Para apagar una alarma aplazada, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, púntee .

Para editar una alarma existente

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Realice los cambios que desee.
- 3 Púntee **Guardar**.

Para activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Para eliminar una alarma

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, mantenga pulsada la alarma que desee eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar alarma** y, a continuación, púntee **Sí**.

Para establecer el sonido de una alarma

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción, o bien púntee **+** y seleccione un archivo de música.
- 3 Púntee **Listo** y, a continuación, púntee **Guardar**.

- 💡 Para obtener más información sobre cómo ajustar los niveles de volumen de alarma, consulte *Volumen del sonido* en la página 47.

Para ajustar el nivel de volumen de una alarma

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Arrastre el control deslizante de volumen de **Volumen de alarma** a la posición deseada.
- 3 Púntee **Guardar**.

Para establecer una alarma periódica

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Repetir**.
- 3 Active las casillas de verificación de los días correspondientes y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 4 Púntee **Guardar**.

Para activar la función de vibración de una alarma

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Active la casilla de verificación **Vibración**.
- 3 Púntee **Guardar**.

Para configurar el comportamiento de las teclas laterales

- 1 Abra la aplicación Reloj y, a continuación, seleccione la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Comportamiento teclas laterales** y, a continuación, seleccione el comportamiento de las teclas laterales cuando se presionan durante la alarma.
- 3 Púntee **Guardar**.

Accesibilidad

Gestos de aumento

Los gestos de aumento permiten ampliar una parte de la pantalla punteando un área de la pantalla táctil tres veces seguidas.

Habilitar o deshabilitar los gestos de aumento

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
- 3 Puntee el botón de encendido/apagado.


Para ampliar un área y hacer panorámicas en la pantalla

- 1 Asegúrese de que **Gestos de ampliación** esté habilitado.
- 2 Puntee un área tres veces y, a continuación, mantenga los dedos sobre la pantalla y arrástrelos.

Texto grande

Puede habilitar la opción de texto grande para aumentar el tamaño predeterminado del texto mostrado en el dispositivo.


Habilitar o deshabilitar Texto grande

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Texto grande**.

Corrección del color

La opción de corrección del color ajusta la forma en que se muestran los colores en la pantalla para los usuarios daltónicos o con dificultades para distinguir colores.

Habilitar la corrección de color

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Corrección del color**.
- 3 Puntee el botón de encendido/apagado.
- 4 Puntee **Modo de corrección** y, a continuación, seleccione la sensibilidad al color adecuada.

- ! Actualmente, la corrección de color es una característica en fase de experimentación y puede afectar al rendimiento del dispositivo.

TalkBack

TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para los usuarios invidentes. TalkBack utiliza información de voz para describir los eventos o acciones que se producen en el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz de usuario y lee los errores de software, las notificaciones y los mensajes.


Habilitar TalkBack

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
- 3 Puntee el botón de encendido/apagado y, a continuación, puntee **Aceptar**.

- ! Para cambiar las preferencias de habla, comentarios y gestos de TalkBack, puntee **Ajustes**.

- 💡 TalkBack iniciará un tutorial de forma inmediata al habilitar esta función. Para salir del tutorial, puntee dos veces el botón **Salir**.

Deshabilitar TalkBack




- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee dos veces .
- 2 Busque y púntee dos veces **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack**.
- 3 Púntee dos veces el botón de encendido/apagado y después púntee dos veces **Aceptar**.

Asistencia e información legal

Aplicación de asistencia

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para examinar guías del usuario, las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.


Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee  y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.
-  Para obtener la mejor asistencia posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de asistencia.


Xperia™ Tips

Mediante Xperia™ Tips puede obtener información útil de su dispositivo a través de notificaciones, además de conocer todo lo que necesita para comenzar.

Para habilitar o deshabilitar Xperia™ Tips

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Introducción y Trucos**.
- 3 Púntee el deslizador **Trucos de Xperia™**.


Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con  en las aplicaciones específicas.


Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo

La aplicación Xperia™ Diagnostics puede probar una función específica o ejecutar un diagnóstico completo para comprobar si el dispositivo Xperia™ funciona correctamente.


Xperia™ Diagnostics puede:

- Valorar los posibles problemas de hardware o software del dispositivo Xperia™.
 - Analizar el nivel de rendimiento de las aplicaciones en el dispositivo.
 - Identificar el software instalado y ofrecer datos útiles sobre el dispositivo.
-  La aplicación Xperia™ Diagnostics viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android™ de Sony. Si la opción de diagnóstico no está disponible en **Ajustes > Información del tablet**, puede bajar una versión ligera desde Google Play™.

Para ejecutar una prueba de diagnóstico específica

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Información del tablet > Diagnósticos > Prueba**.
- 3 Seleccione una prueba de la lista.
- 4 Siga las instrucciones y púntee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

Para ejecutar todas las pruebas de diagnóstico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Información del tablet > Diagnósticos > Prueba > Ejecutar todo**.
- 3 Siga las instrucciones y púntee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

Para ver detalles acerca del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del tablet** > **Diagnósticos** > **Información**.

Reinicio, restablecimiento y reparación


Puede forzar el cierre o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer el dispositivo a la configuración original de fábrica. En ocasiones, esta acción es necesaria cuando el dispositivo deja de funcionar correctamente. Tenga en cuenta que, si quiere guardar información importante, antes debería realizar una copia de seguridad de esta información en una tarjeta de memoria o en cualquier otro tipo de dispositivo de memoria externa. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo* en la página 36.


Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia™ Companion para reparar el dispositivo. Para obtener más información acerca de Xperia™ Companion, consulte *Xperia™ Companion* en la página 33.

- 💡 Si comparte el dispositivo con varios usuarios, puede que tenga que iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para reiniciar el dispositivo a la configuración original de fábrica.

Reiniciar el dispositivo

- ! Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo al cargador e intente iniciarlo de nuevo.
- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido .
 - 2 En el menú que se abre, puntee **Reiniciar**. El dispositivo se reinicia automáticamente.


Para forzar el apagado del dispositivo

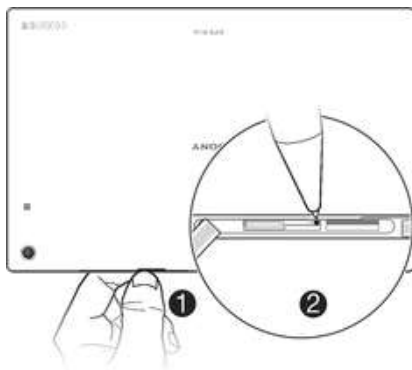

- 1 Retire la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
 - 2 Usando la punta de un lápiz u otro objeto similar, pulse el botón OFF.
- ! No use objetos demasiado afilados que puedan dañar el botón OFF.

Restablecer a datos de fábrica

- ! Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el procedimiento de restablecimiento.

- 1 Antes de comenzar, asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otra memoria no interna.
 - 2 En Pantalla de inicio, puntee .
 - 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer** > **Restablecer datos de fábrica**.
 - 4 Para eliminar información, como imágenes y música, del almacenamiento interno, seleccione la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
 - 5 Puntee **Borrar todo**.
 - 6 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
 - 7 Para confirmar, puntee **Borrar todo**.
- ! El dispositivo no revierte a una versión de software anterior de Android™ cuando restablece la configuración de fábrica.
 - ! Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla, puede utilizar la función de reparación del dispositivo de Xperia™ Companion para borrar esta capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la característica de reparación, se reinstala software para el dispositivo y es posible que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

Reparación del software del dispositivo

Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla, puede utilizar la función de reparación del dispositivo de Xperia™ Companion para borrar esta capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la característica de reparación, se reinstala software para el dispositivo y es posible que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

Si no puede apagar el dispositivo, antes de llevar a cabo la reparación del software, fuerce el apagado.

- 💡 Cuando reciba un nuevo nombre de usuario y contraseña de Google™, no podrá usarlos para iniciar sesión y recuperar el dispositivo durante 72 horas.

Para reparar el software del dispositivo mediante Xperia™ Companion

- ! Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™. En función de los parámetros de seguridad, puede que deba introducirlas para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.


Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia™ o después de haber realizado una reparación de software o un restablecimiento a datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema sigue existiendo, fuerce el apagado del dispositivo y después realice una reparación de software siguiendo estos pasos:

- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion esté instalado en el PC o Mac®.
- 2 Abra el software Xperia™ Companion en el ordenador y haga clic en **Reparación del software** en la pantalla principal.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

Ayúdenos a mejorar nuestro software

Es posible enviar información de uso desde su dispositivo de tal forma que Sony Mobile pueda recibir informes de errores anónimos y estadísticas que ayuden a mejorar nuestro software. Esta información recopilada no incluye datos personales.

Para permitir el envío de información de uso

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Información del tablet > Ajustes de información de uso** y púntéelas.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso** en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Púntee **Acepto**.

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, SAR (Tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la sección **Información importante** incluida en la sección **Ajustes > Información del teléfono > Información legal** del dispositivo.

Reciclar el dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá el medio ambiente. Para obtener más información sobre las opciones de reciclado en su región, visite www.sonymobile.com/recycle/.

Información legal

Sony SGP511/SGP512

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía del usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obtener más información.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo móvil posee capacidad para bajar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido por derechos de terceras partes, incluida, entre otras, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que baje o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer del mismo está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Visite www.sonymobile.com para obtener más información.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto quedan prohibidos sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al bajar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO. EN NINGUN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.