

SONY®

Guía del usuario

Xperia™ X Compact
F5321

Contenido

Introducción.....	6
Acerca de esta guía del usuario.....	6
Descripción general.....	6
Montaje.....	7
Protección de la pantalla.....	8
Encendido del dispositivo por primera vez.....	8
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?.....	9
Carga del dispositivo.....	9
Seguridad del dispositivo.....	11
Garantizar la protección del dispositivo.....	11
Bloqueo de pantalla.....	11
Administrador de huellas dactilares.....	13
Desbloqueo automático del dispositivo.....	14
Protección de la tarjeta SIM.....	18
Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo.....	19
Búsqueda de un dispositivo perdido	19
Conocimiento de los aspectos básicos.....	21
Uso de la pantalla táctil.....	21
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	22
Pantalla de inicio.....	23
Pantalla Aplicación.....	25
Navegación por las aplicaciones.....	26
Widgets.....	26
Accesos directos y carpetas.....	27
Fondo y temas.....	28
Administración de la energía y la batería.....	28
Realizar una captura de pantalla.....	30
Notificaciones.....	30
Iconos de la barra de estado.....	32
Descripción general de las aplicaciones.....	34
Descarga de aplicaciones.....	37
Descarga de aplicaciones de Google Play™.....	37
Descarga de aplicaciones de otros orígenes.....	37
Internet y redes.....	38
Navegación por la web.....	38
Ajustes de Internet y MMS	38
Wi-Fi®.....	39
Uso compartido de la conexión de datos móviles.....	41
Control del uso de datos.....	43

Seleccionar una red móvil.....	44
Redes privadas virtuales (VPN).....	44
Sincronizar datos en el dispositivo.....	46
Sincronización con las cuentas en línea.....	46
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®	46
Ajustes básicos.....	48
Acceso a los ajustes.....	48
Ajustes de volumen.....	48
Modo No molestar.....	49
Ajustes de pantalla.....	50
Ajustes de aplicaciones.....	52
Restablecer las aplicaciones.....	53
Salvapantallas.....	54
Ajustes de idioma.....	54
Fecha y hora.....	54
X-Reality™ para móvil.....	55
Modo supernítido.....	55
Mejora de la salida de sonido.....	55
Cancelación de ruidos.....	56
Cuentas de usuario múltiples.....	57
Escritura de texto.....	60
Teclado en pantalla.....	60
Edición de texto.....	61
Llamada.....	62
Realizar llamadas.....	62
Recepción de llamadas.....	63
Gestión inteligente de las llamadas.....	64
Llamadas en curso.....	65
Uso del registro de llamadas.....	65
Reenviar llamadas.....	66
Restricción de llamadas.....	66
Llamadas múltiples.....	67
Llamadas de conferencia.....	67
Buzón de voz.....	68
Llamadas de emergencia.....	68
Contactos.....	70
Transferencia de contactos.....	70
Búsqueda y visualización de contactos.....	71
Adición y edición de contactos.....	72
Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia.....	73
Favoritos y grupos.....	74
Enviar información de contacto.....	75

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos.....	75
Copia de seguridad de los contactos.....	75
Correo electrónico.....	77
Configuración del correo electrónico.....	77
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico.....	77
Organización de los mensajes de correo electrónico.....	78
Ajustes de la cuenta de correo electrónico.....	79
Gmail™.....	80
Mensajería y chat.....	81
Lectura y envío de mensajes.....	81
Organización de los mensajes.....	82
Llamada desde un mensaje.....	83
Ajustes de mensajería.....	83
Mensajería instantánea y chat de vídeo.....	83
Música y radio FM.....	84
Transferencia de música al dispositivo.....	84
Escuchar música.....	84
Menú Música.....	85
Listas de reproducción.....	86
Uso compartido de música.....	87
Mejora del sonido.....	87
Cómo escuchar la radio.....	88
Emisoras de radio favoritas.....	89
Ajustes de sonido de radio.....	89
Cámara.....	90
Captura de fotos y grabación de vídeos.....	90
Ajustes generales de la cámara.....	91
Ajustes de la cámara de fotos.....	95
Ajustes de la cámara de vídeo.....	98
Fotos y vídeos en Álbum.....	101
Visualización de fotos y vídeos.....	101
Uso compartido y administración de fotos y vídeos.....	102
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico.....	103
Edición de vídeo con la aplicación Editor de vídeo.....	104
Ocultar fotos y vídeos.....	104
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	105
Visualización de las fotos en un mapa.....	106
Vídeos.....	108
La aplicación Vídeo.....	108
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo.....	109
Administración de contenido de vídeo.....	109
Movie Creator.....	110

Conectividad.....	111
Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en una TV.....	111
Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	111
Visualización de archivos en otro dispositivo con Cast.....	113
Conectar el dispositivo a accesorios USB.....	114
Conexión del dispositivo a un controlador inalámbrico DUALSHOCK™ 4.....	114
NFC.....	114
tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	116
Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo	119
Google Search y Now.....	119
News Suite.....	119
Uso del dispositivo como monedero.....	119
Viaje y mapas.....	121
Uso de los servicios de localización.....	121
Google Maps™ y navegación.....	121
Uso del tráfico de datos al viajar.....	122
Modo avión.....	122
Calendario y alarma.....	123
Calendario.....	123
Alarma y reloj.....	123
Accesibilidad.....	126
Gestos de aumento.....	126
Texto grande.....	126
Corrección del color.....	126
TalkBack.....	126
Modo TTY (teletipo).....	127
Asistencia y mantenimiento.....	128
Asistencia en su dispositivo.....	128
Herramienta de ordenador.....	128
Actualización del dispositivo.....	129
Memoria y almacenamiento.....	130
Administración de archivos con un ordenador.....	132
Modo de conexión USB.....	132
Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo.....	133
Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo.....	136
Reinicio y restablecimiento del dispositivo.....	136
Garantía, SAR y directrices de uso.....	138
Limitaciones de servicios y características.....	138
Información legal.....	138

Introducción



Acerca de esta guía del usuario

Esta es la guía del usuario de **Xperia™ X Compact** para la versión de software **Android™ 6.0.1**. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 129.

Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Versión de Android™**.

Descripción general

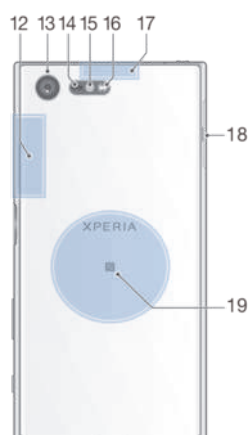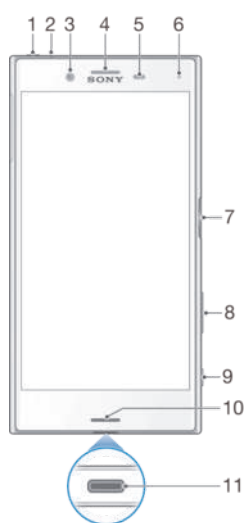

- | | |
|---|--|
| 1. Toma de auriculares | 11. Puerto para cable USB Type-C™/cargador |
| 2. Micrófono secundario | 12. Área de antena Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Lente de la cámara frontal | 13. Lente de la cámara principal |
| 4. Auricular/Segundo altavoz | 14. Sensor de láser AF |
| 5. Sensor de proximidad/luz | 15. Sensor RGBC-IR |
| 6. Luz de carga/notificación | 16. Flash |
| 7. Tecla de encendido/sensor de huella digital* | 17. Área de antena GPS |
| 8. Tecla de volumen/zoom | 18. Tapa de la ranura para tarjeta de memoria/nano SIM |
| 9. Tecla de la cámara | 19. Área de detección NFC™ |
| 10. Altavoz principal/micrófono principal | |


! La funcionalidad de huellas dactilares no está disponible en el mercado de EE. UU.

Montaje

Su dispositivo solo es compatible con tarjetas nano SIM. Hay ranuras diferentes para la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria en el mismo adaptador. Asegúrese de no confundirlas.

! Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo o de desmontar la tarjeta de memoria antes de sacar el adaptador para quitar la tarjeta nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Para insertar la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria

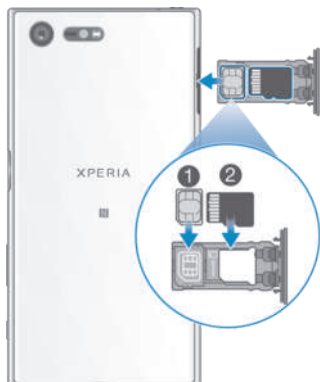

- 1 Con la uña, saque el adaptador para la tarjeta SIM/de memoria.
- 2 Coloque firmemente la tarjeta SIM en la orientación horizontal correcta (1), tal y como se muestra en la ilustración.
- 3 Coloque firmemente la tarjeta de memoria en la orientación horizontal correcta (2), tal y como se muestra en la ilustración.
- 4 Empuje ligeramente el adaptador hasta que quede encajado correctamente en la ranura.

Para extraer la tarjeta nano SIM

- 1 Con la pantalla hacia abajo, abra la tapa de la ranura para tarjeta de memoria/nano SIM.
- 2 Con la uña, extraiga el adaptador para la tarjeta de memoria/nano SIM.
- 3 Extraiga la tarjeta nano SIM y, a continuación, empuje ligeramente el adaptador hasta que quede encajado correctamente en la ranura.

Para extraer la tarjeta de memoria



- 1 Apague el dispositivo o desmonte la tarjeta de memoria en **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria** > **Avanzada** > **Almacenamiento** > junto a **Tarjeta SD**.
- 2 Con la pantalla hacia abajo, abra la tapa de la ranura para tarjeta de memoria/nano SIM.
- 3 Con la uña, extraiga el adaptador para la tarjeta de memoria/nano SIM.
- 4 Extraiga la tarjeta de memoria y, a continuación, empuje ligeramente el adaptador hasta que quede encajado correctamente en la ranura.

Protección de la pantalla

- ! Antes de utilizar el dispositivo, extraiga el plástico protector. Para ello, tire de la pestaña que sobresale.

Se recomienda proteger el dispositivo con un protector de pantalla de la marca Sony diseñado para el modelo Xperia™ específico. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.

Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en algunas cuentas (por ejemplo, su cuenta de Google™).

Para encender el dispositivo

- ! Es importante utilizar el cable USB Type-C™ (suministrado) para cargar el dispositivo, pues otros tipos de cables USB pueden dañarlo. Se recomienda cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.
 - 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que vibre el dispositivo.
 - 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
 - 3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.
- 💡 Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, puntee .

Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga el toque en la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
- ! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?


Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le ofrece acceso a la tienda en línea Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, una cuenta de Google™ permite realizar lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario mediante Gmail™.
- Chatear con sus amigos mediante la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software mediante Xperia™ Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de my Xperia™ o los servicios del Android™ Device Manager.



Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, visite <http://support.google.com>.

- ! Es fundamental que recuerde el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse a través de su cuenta de Google™. Si no proporciona el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google™, asegúrese de introducir la información de la cuenta correcta.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización > Añadir cuenta > Google**.
 - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 💡 También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. También puede conectarse a Internet para crear una cuenta en www.google.com/accounts.

Para eliminar una cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización > Google**.
 - 3 Seleccione la cuenta de Google™ que desea eliminar.
 - 4 Púntee  > **Suprimir cuenta**.
 - 5 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.
- ! Si elimina su cuenta de Google™, cualquier característica de seguridad que esté vinculada a dicha cuenta ya no estará disponible.


Carga del dispositivo

El dispositivo cuenta con una batería incluida y recargable que solo debe sustituirse en un centro de reparación de Sony autorizado. Nunca debe intentar abrir o desmontar el dispositivo usted mismo. Si lo hace, puede provocar daños e invalidar la garantía.

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de poner en marcha el dispositivo por primera vez. Puede usar su dispositivo incluso cuando se está cargando. Para obtener más información acerca de cómo mejorar el rendimiento de la batería, consulte *Administración de la energía y la batería* en la página 28.

- ! Es importante utilizar el cable USB Type-C™ (suministrado) para cargar el dispositivo, pues otros tipos de cables USB pueden dañarlo.

Para cargar el dispositivo

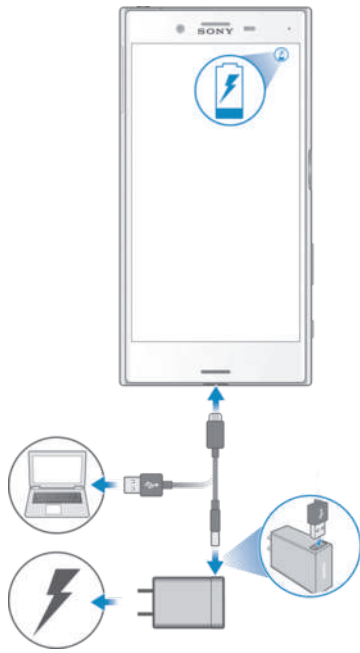

- 1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
 - 2 Conecte un extremo del cable USB Type-C al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
 - 3 Enchufe el otro extremo del cable en el puerto USB Type-C™ del dispositivo. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
 - 4 Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- ! Es importante utilizar el cable USB Type-C™ (suministrado) para cargar el dispositivo, pues otros tipos de cables USB pueden dañarlo.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga aparezca.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga es superior al 90%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90 %.
Rojo	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15 %.

Seguridad del dispositivo

Garantizar la protección del dispositivo

El dispositivo incluye varias opciones de seguridad, cuyo uso se recomienda en caso de pérdida o robo.

Estas opciones son las siguientes:

- Establezca un bloqueo de pantalla seguro en el dispositivo por medio de PIN, contraseña o patrón para impedir que otra persona acceda al dispositivo o lo reinicie. Para obtener más información, consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 11.
- Añada una cuenta de Google™ para impedir que otras personas utilicen el dispositivo si se lo roban o se eliminan los datos del mismo. Para obtener más información, consulte *¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?* en la página 9.
- Active Protección por my Xperia o el servicio web del Administrador de dispositivos Android™. Al utilizar uno de estos servicios, podrá ubicar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido. Para obtener más información, consulte *Búsqueda de un dispositivo perdido* en la página 19.

Verificación de la propiedad del dispositivo

Determinadas características de protección requieren que desbloquee la pantalla con su PIN, contraseña, patrón, o bien que introduzca la información de su cuenta de Google™. A continuación se muestran ejemplos de las características de protección y algunas de las credenciales necesarias:

Protección del restablecimiento a datos de fábrica	Debe desbloquear la pantalla antes de poder realizar un restablecimiento a datos de fábrica.
Protección mediante my Xperia	Si restablece el dispositivo de forma remota mediante este servicio, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™ asociada al dispositivo. El dispositivo debe conectarse a Internet antes de que el proceso de configuración finalice. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo después del restablecimiento.
Administrador de dispositivos Android™	Si restablece el dispositivo de forma remota mediante este servicio, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google™. El dispositivo debe conectarse a Internet antes de que el proceso de configuración finalice. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo después del restablecimiento.
Reparación de software	Si utiliza el software Xperia™ Companion para realizar una reparación de software, se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™ cuando inicie el dispositivo después de finalizar la reparación.

- !
- Para el Administrador de dispositivos Android™, es necesario introducir la información de una cuenta de Google™. Puede introducir la información de cualquier cuenta de Google™ que haya configurado en el dispositivo. Si no puede proporcionar la información de cuenta relevante durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo de ninguna forma.


Bloqueo de pantalla

Hay varias opciones de bloqueo de pantalla disponibles. A continuación se muestra el nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo, en orden creciente de protección:


- Pasar el dedo: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio.
- Patrón: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo.
- PIN: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo.
- Contraseña: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.

- Huella dactilar: coloque el dedo registrado en la tecla de encendido para desbloquear el dispositivo.
- ! Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, quizá no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.
- 💡 Si ha configurado una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) en su dispositivo Xperia™, es posible que la configuración de seguridad de EAS limite el tipo de pantalla de bloqueo a solo PIN o contraseña. Esto se produce cuando el administrador de red especifica un tipo de pantalla de bloqueo para todas las cuentas de EAS por motivos de seguridad empresariales. Póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización para obtener información sobre las políticas de seguridad de red implementadas para los dispositivos móviles. La funcionalidad de huellas dactilares no está disponible en el mercado de EE. UU.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo.
- ! Si introduce cinco veces seguidas un patrón de desbloqueo incorrecto, deberá esperar 30 segundos para volver a intentarlo de nuevo.


Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo.


Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Puntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.


Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 3 Introduzca un PIN numérico y puntee **Continuar**.
- 4 Introduzca el PIN de nuevo, confírmelo y después puntee **Aceptar**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 3 Siga las instrucciones del dispositivo.

Para activar la función de desbloqueo mediante deslizamiento del dedo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca el PIN o la contraseña en función del tipo de bloqueo de pantalla que esté habilitado.
- 4 Puntee **Pasar el dedo** y, a continuación, puntee **Sí, eliminar**.


Desbloqueo por huella dactilar

- ! La pantalla de bloqueo por patrón, PIN o contraseña que configure servirá de método de desbloqueo auxiliar si activa la opción de desbloqueo por huella dactilar. Al seleccionar otros tipos de bloqueo de pantalla, se borrarán los ajustes de huellas dactilares.

Puede utilizar su huella dactilar para desbloquear rápidamente el dispositivo. Para utilizar esta función, debe registrar primero una huella y activar esta característica en el Administrador de huellas dactilares. Para obtener información sobre cómo registrar huellas dactilares, consulte *Administrador de huellas dactilares* en la página 13.

- 💡 La funcionalidad de huellas dactilares no está disponible en el mercado de EE. UU.

Para habilitar el desbloqueo por huella dactilar

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Fingerprint manager**.
- 3 Confirme el patrón, el PIN o la contraseña si se le solicita.
- 4 Siga las instrucciones del dispositivo para registrar una huella dactilar.

Para desbloquear el dispositivo con su huella dactilar

- Con la pantalla de bloqueo activa, coloque el dedo en la tecla de encendido para que el dispositivo pueda leer su huella dactilar y desbloquear la pantalla. Asegúrese de que utiliza un dedo que haya registrado en el Administrador de huellas dactilares.
- 💡 Si no puede desbloquear la pantalla con su huella dactilar tras cinco intentos, puede introducir su patrón, PIN o contraseña auxiliares.

Restablecimiento de una pantalla de bloqueo olvidada

Si ha olvidado el PIN, la contraseña o el patrón de la pantalla de bloqueo, es posible que pueda restablecerla mediante el servicio Protección por my Xperia. No se perderá ningún contenido del dispositivo una vez que se haya realizado un restablecimiento de la pantalla de bloqueo mediante este servicio.

Para activar el servicio Protección por my Xperia, consulte *Búsqueda de un dispositivo perdido* en la página 19.

Para restablecer el bloqueo de la pantalla con Protección por my Xperia

- 1 Asegúrese de que conoce el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™ y de que ha activado el servicio Protección por my Xperia en el dispositivo.
 - 2 Vaya a *myxperia.sonymobile.com* desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
 - 3 Inicie sesión con la misma cuenta de Google™ que ha configurado en el dispositivo.
 - 4 Haga clic en la imagen de su dispositivo en **Sus dispositivos**.
 - 5 Seleccione **Bloquear** o **Cambiar PIN2** para sustituir el bloqueo de pantalla actual por un nuevo código PIN.
 - 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla proporcionadas por Protección por my Xperia.
- ! En función de su configuración de seguridad, es posible que el dispositivo se bloquee tras un restablecimiento del bloqueo de pantalla. A continuación, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™ para poder usar el dispositivo.

Administrador de huellas dactilares


- 💡 Antes de utilizar el sensor de huellas dactilares, asegúrese de que está limpio y no presenta humedad visible.

El Administrador de huellas dactilares registra la información de huellas dactilares que se puede utilizar como método de seguridad adicional para desbloquear el dispositivo o

autenticar compras. Puede registrar un máximo de cinco huellas dactilares en el dispositivo.



- 💡 La funcionalidad de huellas dactilares no está disponible en el mercado de EE. UU.

Para registrar huellas dactilares por primera vez


- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Fingerprint Manager**.
 - 3 Siga las instrucciones en pantalla para completar el registro de la huella dactilar.
- ! Cuando registre una huella dactilar por primera vez, se le pedirá también que establezca un patrón, un PIN o una contraseña como bloqueo de pantalla si no lo ha hecho ya anteriormente. Para obtener más información sobre la configuración del bloqueo de pantalla, consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 11.

- 💡 El sensor de huellas dactilares no está en la pantalla del dispositivo, sino en la tecla de encendido. Antes de utilizar el sensor de huellas dactilares, asegúrese de que está limpio y no presenta humedad visible.


Para registrar huellas dactilares adicionales

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Fingerprint Manager**.
- 3 Confirme el patrón, el PIN o la contraseña.
- 4 Puntee  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para eliminar una huella dactilar registrada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Fingerprint Manager**.
- 3 Puntee la huella dactilar registrada y, a continuación, puntee **Suprimir > Suprimir**.

Para cambiar el nombre de una huella dactilar registrada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Fingerprint Manager**.
- 3 Puntee una huella dactilar registrada de la lista y, a continuación, introduzca un nombre para esta.
- 4 Puntee **Aceptar**.

Desbloqueo automático del dispositivo

La función Smart Lock facilita el desbloqueo del dispositivo, ya que permite definir el desbloqueo automático en situaciones concretas. Por ejemplo, puede mantener el dispositivo desbloqueado mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth® o mientras lo lleve encima.

Con el fin de preparar su dispositivo para que se desbloquee de forma automática, debe realizar en primer lugar los pasos descritos a continuación en este orden:

- Asegúrese de que tiene una conexión activa a Internet, preferiblemente una conexión Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.
 - Asegúrese de que todas las aplicaciones se hayan actualizado mediante Play Store™ para tener garantía de que la aplicación de servicios de Google Play™ esté actualizada. Al tener la aplicación de servicios de Google Play™ actualizada, se asegura de poder utilizar las funciones más novedosas de Smart Lock.
 - Habilite Smart Lock.
 - Configure cuándo desea que el dispositivo se desbloquee de forma automática.
- ! • La característica Smart Lock la desarrolla Google™; las funciones concretas pueden cambiar con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas por Google™.

- Es posible que la característica Smart Lock no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para habilitar Smart Lock

- 1 Establezca un patrón, un PIN o una contraseña como bloqueo de pantalla si no lo ha hecho ya anteriormente.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Agentes de confianza**.
- 4 Puntee el deslizador **Smart Lock (Google)** para habilitar la función.
- 5 Puntee la flecha de retroceso ubicada junto a **Agentes de confianza**.
- 6 Busque y puntee **Smart Lock**.
- 7 Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña. Debe introducir este bloqueo de pantalla cada vez que desee cambiar los ajustes de Smart Lock.
- 8 Seleccione una opción de Smart Lock.

Establecer cuándo conservar el dispositivo desbloqueado automáticamente

Puede establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con los siguientes ajustes:

- **Dispositivos de confianza:** mantenga el dispositivo desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth® o NFC de confianza conectado.
- **Lugares de confianza:** mantenga el dispositivo desbloqueado cuando se encuentre en una ubicación de confianza.
- **Detección de cuerpo:** mantenga el dispositivo desbloqueado cuando lo lleve encima.
- **Cara de confianza:** desbloquee el teléfono mediante el reconocimiento de su rostro.
- **Voz de confianza:** configure el reconocimiento de voz para realizar búsquedas en cualquier pantalla o desbloquear el dispositivo cuando el sonido coincida con su modelo de voz.

Deberá desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo utilice durante cuatro horas y después de reiniciarlo.

Conexión a dispositivos Bluetooth® de confianza


Puede designar un dispositivo Bluetooth® conectado como dispositivo "de confianza" y mantener su Xperia™ desbloqueado mientras esté conectado al mismo. Si tiene dispositivos Bluetooth® a los que se conecte con asiduidad, por ejemplo, los altavoces del coche, un sistema multimedia, un reloj Bluetooth® o un medidor de actividad, los puede añadir como dispositivos de confianza y evitar el paso de seguridad de desbloquear la pantalla para ahorrar tiempo. Esta función es adecuada si se encuentra normalmente en un lugar relativamente seguro cuando utiliza estos dispositivos. En algunos casos, es posible que tenga que desbloquear manualmente su dispositivo antes de conectar un dispositivo de confianza.

- ! No se recomienda añadir como dispositivos de confianza aquellos que estén conectados de forma continua a su dispositivo como, por ejemplo, los teclados o las fundas Bluetooth®.
- 💡 En el momento en que el dispositivo Bluetooth® de confianza se apaga o sale del radio de cobertura, la pantalla de su dispositivo se apaga y requiere un PIN, un patrón o una contraseña para desbloquearla.

Para añadir un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que desea añadir como dispositivo de confianza.
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Añadir dispositivo de confianza > Bluetooth**.
- 3 Puntee el nombre de un dispositivo para seleccionarlo en la lista de dispositivos conectados. En dicha lista solo aparecen los dispositivos asociados.
- 4 En función de la seguridad de su conexión, puede que deba desbloquear de forma manual su dispositivo para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

Para suprimir un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Dispositivos de confianza**.
- 3 Púntee el dispositivo que desee suprimir.
- 4 Púntee **Extraer dispositivo de confianza**.

Confirmar la seguridad cuando se utilizan dispositivos de confianza

Los distintos dispositivos Bluetooth® admiten estándares y funciones de seguridad Bluetooth® diferentes. Existe la posibilidad de que alguien mantenga su dispositivo Xperia™ desbloqueado imitando su conexión Bluetooth®, aunque el dispositivo de confianza ya no esté en las cercanías. Su dispositivo no siempre puede determinar si la conexión está protegida de alguien que intente imitarla.

Si su dispositivo no puede determinar si la conexión es segura, recibirá una notificación en el dispositivo Xperia™ y es posible que deba desbloquearlo de forma manual para que el dispositivo de confianza lo mantenga desbloqueado.

- 💡 El radio de conectividad Bluetooth® puede variar en función de factores como el modelo del dispositivo, el dispositivo Bluetooth® conectado y el entorno. En función de estos factores, las conexiones Bluetooth® pueden funcionar a una distancia de hasta 100 metros.


Conexión a lugares de confianza

Si la característica de lugares de confianza está configurada, la seguridad por bloqueo de pantalla del dispositivo Xperia™ se deshabilita cuando se encuentra en una ubicación de confianza designada. Para que esta característica funcione, debe contar con una conexión a Internet (preferiblemente por Wi-Fi®) y permitir que su dispositivo utilice su ubicación actual.


Para configurar lugares de confianza, en primer lugar, asegúrese de que esté activado el modo de ubicación de alta precisión o el de ahorro de energía en el dispositivo antes de añadir la ubicación del hogar o ubicaciones personalizadas.

- ! Las dimensiones exactas de un lugar de confianza son estimadas, y pueden sobresalir los muros físicos de su hogar u otra área que haya añadido como lugares de confianza. Esta característica puede mantener el dispositivo desbloqueado en un radio de hasta 80 metros. Además, tenga en cuenta que las señales de ubicación se pueden duplicar o manipular. Alguien con acceso a equipo especializado podría desbloquear el dispositivo.

Para añadir la ubicación del hogar



- 1 Asegúrese de que **Servicios de localización** estén activados y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería** del modo de ubicación.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza > Inicio**.
- 4 Púntee **Activar esta ubicación**.

Para editar la ubicación del hogar

- 1 Asegúrese de que **Servicios de localización** estén activados y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione la ubicación de su hogar.
- 5 Púntee **Editar**.
- 6 En la barra de búsqueda, introduzca la localización que desee utilizar como ubicación del hogar.

- 💡 Si otras residencias comparten su dirección postal, puede añadir la ubicación real de su hogar como lugar personalizado dentro del complejo de edificios.


Para suprimir la ubicación del hogar

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Ubicación** y, a continuación, puntee el deslizador para habilitar los servicios de localización.
- 3 Puntee **Modo** y, a continuación seleccione el ajuste del modo de localización **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 5 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza > Inicio**.
- 6 Puntee **Desactivar esta ubicación**.



Uso de ubicaciones personalizadas

Puede añadir cualquier ubicación como lugar personalizado de confianza, en el que su dispositivo se mantendrá desbloqueado.


Para añadir un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Puntee **Añadir lugar de confianza**.
- 5 Para utilizar su ubicación actual como lugar personalizado de confianza, puntee **Seleccionar esta ubicación**.
- 6 Para introducir otra ubicación, puntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, puntee la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, puntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y, a continuación, puntee **Seleccionar esta ubicación**.

Para editar un lugar personalizado

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Ubicación** y, a continuación, puntee el deslizador para habilitar los servicios de localización.
- 3 Puntee **Modo** y, a continuación seleccione el ajuste del modo de localización **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 5 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 6 Seleccione el lugar que desee editar.
- 7 Puntee **Editar la dirección**.
- 8 Para introducir otra ubicación, puntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, puntee la dirección.
- 9 Para ajustar la ubicación exacta, puntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y, a continuación, puntee **Seleccionar esta ubicación**.

Para suprimir un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione el lugar que desee suprimir.
- 5 Puntee **Eliminar**.


Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleva encima

Con la característica de detección de cuerpo, puede hacer que su dispositivo se mantenga desbloqueado mientras lo lleve en la mano, en el bolsillo o en un bolso. El acelerómetro del dispositivo lo mantiene desbloqueado cuando detecta que está en movimiento. El dispositivo se bloquea cuando el acelerómetro detecta que se ha dejado el dispositivo en algún lugar.

Cuando utilice la función de detección de cuerpo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cada vez que deje el dispositivo en otro lugar y este detecte que ya no lo lleva encima, se bloqueará de forma automática.
 - El dispositivo puede tardar hasta un minuto en bloquearse.
 - Cuando suba a un coche, autobús, tren u otro medio de transporte terrestre, el dispositivo puede tardar entre 5 y 10 minutos en bloquearse.
 - Tenga en cuenta que, si sube a un avión o un barco (u otro vehículo no terrestre), puede que el dispositivo no se bloquee de forma automática, por lo que debe asegurarse de bloquearlo manualmente si es necesario.
 - Cuando vuelva a coger el dispositivo o salga de un vehículo, desbloquéelo una vez y se mantendrá desbloqueado mientras lo lleve encima.
- ! La característica de detección de cuerpo no puede distinguir los cuerpos. Si le da el dispositivo a alguien cuando está desbloqueado por la detección de cuerpo, puede que el dispositivo se mantenga desbloqueado para el otro usuario. Tenga en cuenta que la detección de cuerpo como función de seguridad es menos útil que un patrón, un PIN o una contraseña.

Para habilitar o deshabilitar la detección de cuerpo


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Detección de cuerpo**.
- 3 Púntee el deslizador para habilitar o deshabilitar la función.

Protección de la tarjeta SIM


Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto demasiadas veces, se bloqueará la tarjeta SIM. A continuación, deberá introducir su PUK (clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para configurar o eliminar un bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Púntee el deslizador **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar o deshabilitar el bloqueo de la tarjeta SIM.
- 4 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y púntee **Aceptar**. El bloqueo de la tarjeta SIM ya está activo y se le pedirá que introduzca el código PIN cada vez que se reinicie el dispositivo.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Púntee **Cambiar PIN de SIM**.
- 4 Introduzca el PIN anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.


Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

- 1 Introduzca el código PUK y puntee ✓.
 - 2 Introduzca un nuevo código PIN y puntee ✓.
 - 3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee ✓.
- ! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo

Su dispositivo tiene un número de identificación exclusivo. Este número se denomina IMEI (identidad de equipo móvil internacional). Debe guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, cuando acceda al servicio de atención al cliente Xperia™ Care para registrar el dispositivo. Además, en caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar este número para impedir que el dispositivo utilice la red de su país o región.

Para ver el número IMEI en la bandeja de la etiqueta

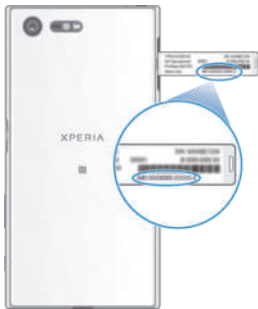

- 1 Abra la tapa de la ranura para la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
 - 2 Arrastre hacia afuera la bandeja de la etiqueta. El número IMEI se muestra en la bandeja de la etiqueta.
- 💡 Para ver el número IMEI, también puede abrir el marcador telefónico del dispositivo e introducir ***#06#**.

Para ver el número IMEI mediante los ajustes del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee ⋮.
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Estado** > **Información del IMEI**.

Búsqueda de un dispositivo perdido




Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web "Protección por my Xperia" puede ayudarle a localizar y a proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Si ha activado este servicio en el dispositivo, puede:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso aunque el dispositivo se encuentre en el modo No molestar.

- Bloquear remotamente el dispositivo y hacer que muestre la información de contacto a todo el que lo encuentre.
 - Como último recurso, borrar de forma remota las memorias interna y externa del dispositivo.
- ! Si ha borrado la memoria interna del dispositivo mediante el servicio web "Protección por my Xperia", deberá iniciar sesión en una cuenta de Google™ sincronizada anteriormente en este dispositivo la próxima vez que lo encienda.
- ! Puede que el servicio "Protección por my Xperia" no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Para activar Protección por my Xperia

- 1 Asegúrese de que tiene una conexión de datos activa y habilite los servicios de localización del dispositivo.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Protección por my Xperia > Activar**.
 - 4 Marque la casilla para aceptar los términos y las condiciones del servicio y, a continuación, púntee **Aceptar**.
 - 5 Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Google™ o cree una nueva si no dispone de una.
 - 6 Para comprobar que el servicio Protección por my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a myxperia.sonymobile.com e inicie sesión con la cuenta Google™ que esté utilizando en el dispositivo.
- ! Si está compartiendo un dispositivo con varios usuarios, tenga en cuenta que el servicio Protección por my Xperia solo está disponible para el usuario que ha iniciado sesión como propietario.

Encontrar un dispositivo perdido mediante el Gestor de dispositivos Android™

Google™ ofrece un servicio web de seguridad y localización denominado Gestor de dispositivos Android™. Puede utilizarlo de forma simultánea o alternativa al servicio my Xperia. Si pierde su dispositivo, puede utilizar el Gestor de dispositivos Android™ para:

- Encontrar y mostrar la ubicación del dispositivo.
- Hacer sonar o bloquear el dispositivo, borrar todo el contenido o añadir un número de teléfono a la pantalla de bloqueo.

Para obtener información adicional sobre el Gestor de dispositivos Android™, vaya a www.support.google.com.

- ! El Gestor de dispositivos Android™ no funcionará si el dispositivo está apagado o si no tiene conexión a Internet. Puede que el servicio del Gestor de dispositivos Android™ no esté disponible en todos los países y regiones.

Para activar Android™ Device Manager

- 1 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Asegúrese de que tiene una conexión de datos activa y de que los servicios de localización están habilitados.
- 3 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 4 Busque y púntee **Ajustes > Google > Seguridad**.
- 5 Púntee los controles deslizantes junto a **Localizar este dispositivo de forma remota** y **Permitir bloqueo y borrado de forma remota** para habilitar ambas funciones.
- 6 Si se le solicita, púntee **Activar** para aceptar los términos y condiciones.
- 7 Para verificar que Android™ Device Manager puede localizar su dispositivo tras activar el servicio, vaya a www.android.com/devicemanager e inicie sesión con su cuenta de Google™.

Conocimiento de los aspectos básicos


Uso de la pantalla táctil

Punteo




- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

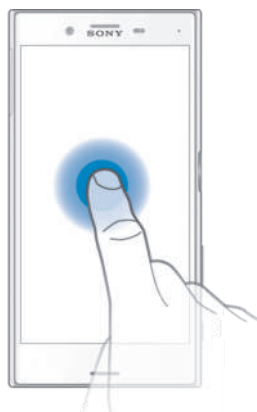


- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Pellizco y separación

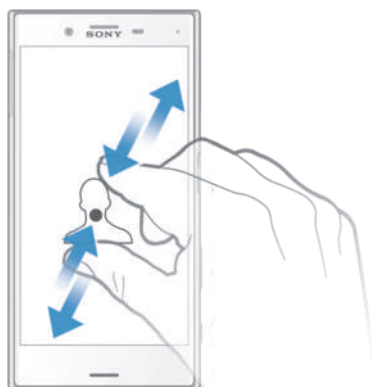


- Amplíe o reduzca las páginas web, fotos y mapas o cuando esté sacando fotos o grabando vídeos.

Deslizar el dedo

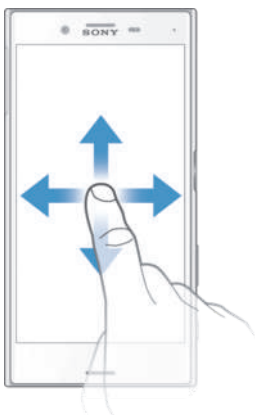

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.
- Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para ver más opciones.

Toque rápido

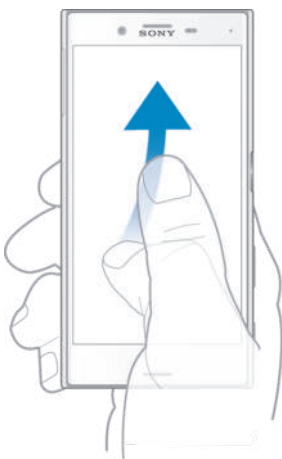

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla



Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que pasar el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 11.



Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .

Para bloquear la pantalla

- 1 Pulse brevemente la tecla de encendido  mientras la pantalla está activa.
- 2 O bien, púntee dos veces sobre una zona vacía de la pantalla de inicio. Para habilitar esta función, mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo, púntee  y, a continuación, púntee el deslizador junto a Púntee dos veces para poner en modo reposo.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. La pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la misma. El punto resaltado muestra el panel que se está visualizando en ese momento.



- 1 Bienvenido al widget Xperia™: púntee para abrir el widget y seleccione una tarea como, por ejemplo, copiar contenido desde su antiguo dispositivo o configurar los servicios de Xperia™.
- 2 Puntos: representan el número de paneles de la pantalla de inicio.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse .

Para examinar la pantalla de inicio




Paneles de la pantalla de inicio


Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de veinte) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.




Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
 - 2 Deslice hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee  en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- ! Si reserva el panel que hay más a la izquierda para Google Search y Now, el panel de la pantalla de inicio principal no se podrá modificar. Consulte *Google Search y Now* en la página 119 para obtener más información.

Para añadir un panel a la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
 - 2 Para examinar los paneles, deslícelos totalmente a la derecha o izquierda y, a continuación, puntee .
- ! Si reserva el panel que hay más a la izquierda de la interfaz de Google Search y Now, no se podrán añadir más paneles en la izquierda. Consulte *Google Search y Now* en la página 119 para obtener más información.

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee  en la esquina superior derecha del panel.

Ajustes de la pantalla de inicio

Para deshabilitar o desinstalar una aplicación de la pantalla de inicio


- ! Al deshabilitar una aplicación preinstalada, se eliminan todos los datos, pero la aplicación se puede volver a habilitar en **Ajustes > Aplicaciones**. Solo las aplicaciones descargadas puede desinstalarse por completo.
- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
 - 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para navegar por los paneles. Todas las aplicaciones que se pueden deshabilitar o desinstalar aparecen indicadas mediante .
 - 3 Puntee la aplicación pertinente y, a continuación, puntee **Deshabilitar** si la aplicación venía preinstalada en el dispositivo o **DESINSTALAR** si la aplicación se ha descargado.

Para ajustar el tamaño de los iconos en la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee .
- 2 Puntee **Tamaño del icono** y, a continuación, seleccione una opción.

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas en su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

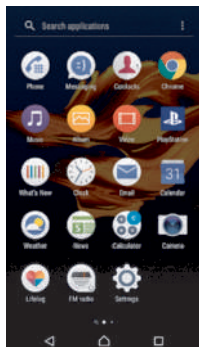


Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

Para habilitar o deshabilitar los listados de aplicaciones recomendadas

La primera vez que acceda a la pantalla de aplicaciones aparecerá la opción para habilitar o deshabilitar los listados de aplicaciones recomendadas. También puede habilitar o deshabilitar esta función mediante los pasos indicados a continuación:

- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el deslizador de las Recomendaciones de aplicaciones.

Para abrir una aplicación desde la pantalla de aplicaciones

- Cuando la pantalla de aplicaciones esté abierta, deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, púntee la aplicación.

Para buscar una aplicación en la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, púntee **Buscar aplicaciones** o simplemente deslice el dedo hacia abajo por la pantalla de aplicaciones o la pantalla de inicio.
- 2 Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.


Para ordenar las aplicaciones en la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, púntee .
- 2 Púntee **Ordenar aplicaciones** y, a continuación, seleccione una opción.


Añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.


Para mover una aplicación de la pantalla de aplicaciones


- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, púntee .
- 2 Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Mantenga pulsada la aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Para deshabilitar o desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

- ! Al deshabilitar una aplicación preinstalada, se eliminan todos los datos, pero la aplicación se puede volver a habilitar en **Ajustes > Aplicaciones**. Solo las aplicaciones descargadas pueden desinstalarse por completo.
- 1 Mantenga el toque en cualquier área de la pantalla de aplicaciones hasta que el dispositivo vibre. Todas las aplicaciones que se pueden deshabilitar o desinstalar aparecen indicadas mediante .
- 2 Puntee la aplicación pertinente y, a continuación, puntee **Deshabilitar** si la aplicación venía preinstalada en el dispositivo o **DESINSTALAR** si la aplicación se ha descargado.

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Las teclas de navegación son la tecla de inicio, las teclas de aplicaciones recientes y la tecla Atrás. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa la tecla de inicio  para salir, mientras que otras se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.

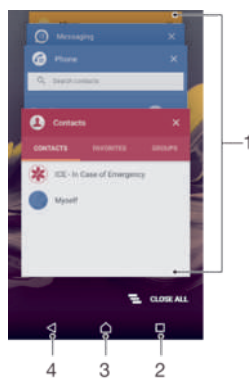

- | | |
|---|--|
| 1 | Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente |
| 2 | Tecla de aplicaciones recientes: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos |
| 3 | Tecla de inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio |
| 4 | Tecla Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación |


Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

Para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente

- Puntee  y, a continuación, puntee .

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras utiliza la aplicación, puntee .
- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo

permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. Al puntear el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets en Google Play™.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets**.
- 2 Busque y puntee el widget que desea añadir.

Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que el dispositivo vibre. A continuación, suéltelo. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
- 2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño del widget, puntee en cualquier lugar en la **Pantalla de inicio**.

Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para quitar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a **Quitar de la pantalla de inicio**.

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.



1 Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.

2 Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía de la **Pantalla de inicio**.
- 2 En el menú de personalización, puntee **Widgets > Accesos directos**.
- 3 Desplácese por la lista y seleccione una aplicación. La aplicación seleccionada se añade a la **Pantalla de inicio**.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para quitar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a **Quitar de la pantalla de inicio** en la parte superior de la pantalla.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- 1 Puntee la carpeta para abrirla.
- 2 Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo mediante temas y fondos.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

- 1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema


- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Temas**.
- 3 Seleccione una opción y siga las instrucciones del dispositivo.

- ! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Puede realizar un seguimiento del consumo de batería y comprobar cuánta energía utiliza cada aplicación. Puede eliminar aplicaciones y activar diferentes modos de ahorro de energía para obtener el máximo rendimiento de su batería. También puede ver una estimación del tiempo de batería restante y modificar los ajustes para mejorar el rendimiento y aumentar la duración.

Ver el consumo de batería y el tiempo estimado de duración de la batería

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Batería**. Aparece información general sobre el porcentaje de uso de la batería y una estimación de la duración de la batería restante.
- 3 Puntee **MOSTRAR USO DE BATERÍA** para ver una lista de las características y servicios que han consumido energía de la batería desde el último ciclo de carga. Puntee cualquiera de ellos para ver información sobre su consumo de energía.

- 💡 Puede configurar y activar los modos de ahorro de energía en **Ajustes > Batería**.

Para consultar cuánta batería utilizan las aplicaciones

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación y compruebe el consumo de batería en **Uso de la batería**.





Optimización de la batería

La optimización de la batería es un modo integrado eficaz y práctico que prolonga la duración de la batería de forma significativa mediante la reducción del consumo de batería cuando no está utilizando el dispositivo o determinadas aplicaciones.

Esto se consigue mediante la suspensión de las actividades de red que agotan la batería, como los servicios de ubicación, la sincronización y la búsqueda de redes Wi-Fi® en segundo plano cuando no ha utilizado el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.



Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a la mensajería.


Para establecer aplicaciones como excepciones de optimización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
 - 3 Púntee  y seleccione **Optimización de batería**. Aparecerá una lista de aplicaciones que no están optimizadas.
 - 4 Para añadir o eliminar aplicaciones de esta lista, púntee **Aplicaciones >** y seleccione una aplicación (o anule su selección) en la lista para editar los ajustes de optimización.
 - 5 La lista de aplicaciones que no están optimizadas se actualizará según los ajustes seleccionados.
-  También puede configurar **Optimización de batería**. Para ello, en el menú **Aplicaciones**, púntee .




Modos de ahorro de energía

Hay varios modos de ahorro de energía que puede utilizar si desea que la batería dure más tiempo.



Modo STAMINA	Deshabilita el GPS cuando la pantalla está apagada, y restringe los datos en segundo plano. También puede personalizar el modo STAMINA seleccionando desde los diferentes niveles de STAMINA.  aparece en la barra de estado cuando el modo está activado.
Modo Ultra STAMINA	Limita la funcionalidad del dispositivo a las tareas principales, como realizar llamadas y enviar mensajes SMS.  aparece en la barra de estado una vez activado este modo.

-  Si comparte un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para activar o desactivar un modo de ahorro de energía.

Para activar el modo STAMINA

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
 - 3 Púntee **Modo STAMINA** y seleccione la opción que prefiera.
-  aparece en la barra de estado cuando **Modo STAMINA** está activo.
-  Puede ajustar el porcentaje de inicio automático en función de sus preferencias.

Para activar el modo Ultra STAMINA

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Batería**.
 - 3 Púntee **Modo Ultra STAMINA** y, a continuación, púntee **Activar**.
 - 4 Confirme para activar.
- La pantalla de inicio se sustituye por la pantalla de inicio del modo Ultra STAMINA y aparece  en la barra de estado cuando **Modo Ultra STAMINA** está activo.


Battery Care

-  Battery Care no está disponible en el mercado de EE. UU.

Cuando cargue la batería del dispositivo, lo recomendable es desconectar el cargador una vez la batería llegue al 100 %, a fin de prolongar la vida útil de esta. Battery Care detecta los periodos en los que la batería del dispositivo está cargándose durante un tiempo prolongado y estima el principio y el final de estos periodos. Así, se controla la frecuencia de carga durante el siguiente ciclo de carga de manera que la batería llegue al 100 % justo antes de desconectar el cargador.

- ! Battery Care no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular. Esto puede llevar varios días.


Para habilitar o deshabilitar Battery Care

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee **Ajustes**.
- 2 Puntee **Batería** y, a continuación, puntee **Cuidado de la Batería**.
- 3 Puntee el deslizador para habilitar o deshabilitar **Cuidado de la Batería**.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Para sacar una captura de pantalla

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
 - 2 Puntee .
- 💡 También puede sacar una captura de pantalla manteniendo pulsada la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen al mismo tiempo. Una vez hecha la captura de pantalla, puede soltar las teclas.

Para ver sus capturas de pantalla

- Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee la captura de pantalla que desee ver.
- 💡 También puede ver las capturas de pantalla en la aplicación Álbum.

Notificaciones

Las notificaciones le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones del calendario, así como actividades en curso como bajadas de archivos. Las notificaciones aparecen en los lugares siguientes:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones



- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado o simplemente púntee dos veces sobre ella.
- 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre o deslice el panel hacia arriba.

Para adoptar medidas sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Púntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Púntee .

Para adoptar medidas sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Púntee dos veces en la notificación.

Para descartar una notificación de la pantalla de bloqueo

- Ponga el dedo sobre una notificación y deslícelo hacia la derecha o hacia la izquierda.


Para expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones se pueden expandir.

Administración de notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede configurar el dispositivo para que solo se muestren las notificaciones seleccionadas en la pantalla de bloqueo. Puede hacer que todas las notificaciones y su contenido estén accesibles, ocultar contenido para todas las notificaciones o aplicaciones específicas, o elegir no mostrar ninguna notificación.

Para seleccionar qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
- 3 Seleccione una opción.

Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Mostrar todas las notificaciones

Reciba todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando este ajuste está activado, tenga en cuenta que todo el contenido (como el contenido de mensajes de correo electrónico y chat entrantes) estará visible en la pantalla de bloqueo a no ser que designe las aplicaciones pertinentes como **Ocultar contenido confidencial** en el menú de ajustes de **Notificaciones de aplicaciones**.

Ocultar notificaciones de carácter sensible

Debe configurar un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** se muestra en la pantalla de bloqueo cuando llegan notificaciones confidenciales. Por ejemplo, recibirá una notificación de un mensaje de correo electrónico o chat entrante, pero el contenido no estará visible en la pantalla de bloqueo.


No mostrar notificaciones

No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

Establecimiento del nivel de notificación para una aplicación

Puede establecer distintos comportamientos de notificación para aplicaciones individuales. Por ejemplo, puede bloquear todas las notificaciones de correo electrónico, dar prioridad a las notificaciones de Facebook™ y hacer que el contenido de las notificaciones de mensajería no se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para establecer el nivel de notificación para una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación deseada.
- 4 Puntee los deslizadores para configurar los ajustes de notificación según desee.

Opciones y niveles de notificación para aplicaciones específicas

Bloquear todo	Nunca mostrar notificaciones de la aplicación seleccionada.
Tratar como prioritaria	Recibir notificaciones de esta aplicación cuando el modo no molestar se haya establecido en Permitir únicamente interrupciones prioritarias.
Permitir vista previa	Permitir que esta aplicación dé importancia a ciertas notificaciones mostrándolas brevemente en la pantalla.
Ocultar contenido confidencial	Si el dispositivo está bloqueado, ocultar el contenido de las notificaciones de esta aplicación que puedan mostrar información privada.


Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida. La luz de notificación está habilitada de forma predeterminada, pero se puede deshabilitar manualmente.



- ! Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando haya una advertencia del estado de la batería, por ejemplo, cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.

















Para habilitar o deshabilitar la luz de notificación

- 1 En la pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
- 3 Puntee el deslizador **Luz de notificación**.

Iconos de la barra de estado

Iconos de estado

	Sin tarjeta SIM
	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	Enviando y bajando datos LTE
	Enviando y bajando datos GPRS
	Enviando y bajando datos EDGE










	Enviando y bajando datos 3G
	Enviando y descargando datos HSPA+
	Hay una conexión Wi-Fi® habilitada y se están transmitiendo datos.
	<p>Hay una conexión Wi-Fi® habilitada, pero no hay conexión a Internet.</p> <p>Este icono también aparece cuando intenta conectarse a una red Wi-Fi® segura. Una vez que se ha conectado correctamente, el signo de exclamación desaparece.</p> <p>Si Google™ está bloqueado, puede que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi® y haya una conexión activa a Internet.</p>
	Estado de la batería
	La batería se está cargando.
	Modo avión activado
	Función Bluetooth® activada
	Micrófono silenciado
	Altavoz conectado
	Modo No molestar activado
	Modo vibración
	Alarma configurada
	GPS activado
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización

! En función de su proveedor de servicios, red o región, puede que las funciones o servicios representados por algunos de los iconos de la lista no estén disponibles.

Para administrar los iconos de la barra de estado

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Iconos del sistema**.
- 3 Active las casillas de verificación de los iconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.

Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Llamada en espera
	Desvío de llamadas activado
	Nuevo mensaje de buzón de voz
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Bajando datos
	Subiendo datos

	Datos móviles deshabilitados
	Realización de configuración básica del dispositivo
	Actualización de software disponible
	Actualizaciones del sistema disponibles
	Bajando actualizaciones del sistema
	Puntear para instalar las actualizaciones del sistema descargadas
	Modo STAMINA activado
	Modo Ultra STAMINA activado
	Battery Care está activado
	! Battery Care no está disponible en el mercado de EE. UU.
	La eliminación del ruido está activada.
	Captura de pantalla realizada
	Nuevo mensaje de chat de Hangouts™
	Chatear por vídeo con amigos con la aplicación Hangouts™
	Canción en reproducción
	La radio está funcionando
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	El almacenamiento interno está al 75 %. Puntée para transferir datos a una tarjeta de memoria.
	Advertencia
	Más notificaciones (no mostradas)

! Es posible que no aparezcan todos los iconos enumerados aquí. Estos iconos sirven solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.



























Para impedir que una aplicación envíe notificaciones










- 1 En la pantalla de inicio, puntée .
- 2 Busque y puntée **Ajustes > Sonido y notificación > Notificaciones de aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Puntée el deslizador **Bloquear todo**.

Descripción general de las aplicaciones

! Es posible que algunas aplicaciones no se incluyan en el dispositivo o que no sean compatibles con todas las redes o proveedores de servicios en todas las zonas.

	Utilice la aplicación Álbum para administrar, ver sus fotos y vídeos, y editarlos.
	Examine, busque y compre miles de productos desde su dispositivo.
	Proteja su dispositivo frente a virus, malware, spyware, intentos de suplantación de identidad (phishing) y ataques por Internet.
	Utilice la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de los eventos y gestionar sus citas.

-  Utilice la Cámara para sacar fotos y grabar videoclips.
-  Utilice el navegador web Chrome para desplazarse y ver páginas web, administrar favoritos, texto e imágenes.
-  Utilice la aplicación Reloj para ajustar diferentes tipos de alarmas y temporizadores.
-  Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
-  Cree, edite y colabore con otros en los documentos.
-  Acceda a sus aplicaciones, documentos e imágenes bajados.
-  Guarde sus documentos y archivos para acceder fácilmente a ellos desde cualquier dispositivo, compartirlos con sus amigos y colaborar con colegas.
-  Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de cuentas personales y cuentas de trabajo.
-  Use la aplicación de Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
-  Busque y escuche emisoras de radio FM.
-  Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
-  Busque información en su dispositivo y en la Web.
-  Utilice la aplicación Hangouts™ para charlar con sus amigos en línea.
-  Utilice la aplicación Lifelog para registrar eventos de manera automática sobre su vida diaria. Por ejemplo, puede establecer objetivos y realizar el seguimiento del progreso para conseguirlos o marcar momentos especiales.
-  Disfrute de música, películas, aplicaciones y juegos en su dispositivo, y obtenga acceso exclusivo a contenido disponible solo con los dispositivos Xperia™.
-  Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y planifique rutas con Google Maps™.
-  Utilice la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
-  Xperia™ Movie Creator crea automáticamente collages de vídeos breves utilizando la colección de fotos y vídeos existentes.
-  Utilice la aplicación Música para organizar y reproducir música y libros de audio.
-  Vea noticias en News Suite.
-  Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.
-  Organice, busque o explore por todas sus fotos y vídeos.
-  Use la aplicación Movies & TV de Google Play para ver películas y programas de televisión comprados o alquilados en Google Play.
-  Descubra y reproduzca miles de canciones con la aplicación Music de Google Play.
-  Acceda a la aplicación Play Store™ para encontrar aplicaciones y comprarlas o bajarlas gratis.
-  Permanezca conectado a sus amigos jugadores y los juegos que más le gustan, compre en la PlayStation®Store y mucho más.

-  Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.
-  Cree, edite y colabore con otros en hojas de cálculo.
-  Utilice la aplicación Boceto para crear y examinar imágenes, y compartirlas posteriormente con sus amigos.
-  Cree, edite y colabore con otros en presentaciones.
-  Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas y consejos y trucos.
-  Utilice la aplicación Vídeo para reproducir vídeos en su dispositivo y compartir vídeos con sus amigos.
-  Utilice la aplicación Tiempo para ver previsiones del tiempo.
-  Utilice la aplicación What's New para descubrir nuevos juegos, aplicaciones y contenido multimedia.
-  Utilice YouTube™ para ver vídeos de usuarios de todo el mundo y compartir los suyos propios.


Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para descargar una aplicación de Google Play™


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Play Store**.
 - 3 Busque el elemento que desea descargar. Para ello, explore las categorías o utilice la función de búsqueda.
 - 4 Púntee el elemento para ver los detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.
- ! Puede que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe. Para ver los permisos otorgados a una aplicación descargada y cambiar su estado, púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

- ! Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solo de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.
- 💡 Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede permitir las descargas desde otros orígenes distintos a Google Play™. Los cambios realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

Para habilitar o deshabilitar la bajada de aplicaciones de otros orígenes



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad**.
 - 3 Púntee el deslizador **Orígenes desconocidos**.
 - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Puede que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe. Para ver los permisos otorgados a una aplicación descargada y cambiar su estado, púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™



- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee .
- 3 Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, puntee **Ir** en el teclado.

Ajustes de Internet y MMS



Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay ninguna red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles que funcione con los ajustes correctos de MMS e Internet. Aquí tiene algunos consejos:

- Los ajustes de Internet y MMS para la mayoría de redes móviles y operadores ya están instalados en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes multimedia directamente.
 - También puede bajar los ajustes de Internet y MMS posteriormente desde el menú Ajustes.
 - Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y MMS de su dispositivo en cualquier momento. Si cambia o elimina un ajuste de Internet o MMS por error, puede descargar de nuevo los ajustes de Internet y MMS.
 - Si no puede acceder a Internet por una red móvil o si la mensajería multimedia no funciona, incluso aunque los ajustes de Internet y MMS se hayan bajado correctamente en el dispositivo, consulte los consejos de solución de problemas del dispositivo en www.sonymobile.com/support/ para conocer los problemas de cobertura de la red, datos móviles y MMS.
- ! Si se ha activado el modo STAMINA para ahorrar energía, todo el tráfico de datos móviles se pone en pausa cuando se apaga la pantalla. Cuando la pantalla esté encendida, únicamente las aplicaciones que se encuentren en primer plano pueden utilizar datos móviles. Si esto causara problemas de conexión, no ponga en pausa algunas aplicaciones y servicios, o desactive el modo STAMINA temporalmente. Para obtener más información, consulte *Administración de la energía y la batería* en la página 28.
- 💡 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, solamente el propietario, es decir, el usuario principal, podrá bajar los ajustes de mensajería e Internet en el menú Ajustes, aunque los ajustes bajados se aplicarán a todos los usuarios.


Para descargar los ajustes de Internet y MMS

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes > Más > Ajustes de Internet**.
 - 3 Puntee **Aceptar**. Cuando los ajustes se han bajado correctamente,  aparece en la barra de estado y el tráfico de los datos móviles se activa de manera automática.
- ! Si los ajustes no se pueden descargar en el dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de la red móvil o las conexiones de red Wi-Fi®. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana e inténtelo de nuevo.

Para añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Nombres de punto de acceso > +**.
- 4 Púntee **Nombre** e introduzca un nombre.
- 5 Púntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
- 6 Introduzca cualquier otra información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Cuando haya terminado, púntee  y después **Guardar**.

Para ver los ajustes de MMS e Internet descargados



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Nombres de punto de acceso**.
- 4 Para ver más detalles, púntee alguno de los elementos disponibles.

Wi-Fi®


Utilice Wi-Fi® para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correos electrónicos. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® en cuestión para obtener más información.




Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- En las redes abiertas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
 - En las redes protegidas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- ! Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.



Para activar y desactivar la función Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
 - 3 Púntee el deslizador para habilitar o deshabilitar el Wi-Fi.
- ! Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi®.

Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
 - 3 Púntee el deslizador para habilitar **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
 - 4 Púntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.
- 💡 Para buscar las nuevas redes disponibles, púntee  y, a continuación, púntee **Actualizar**. Si no puede conectarse a una red **Wi-Fi** correctamente, consulte las sugerencias de solución de problemas correspondientes para el dispositivo en www.sonymobile.com/support/.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
 - 3 Púntee  > **Añadir red**.
 - 4 Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
 - 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
 - 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
 - 7 Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, púntee **Opciones avanzadas** y, a continuación, modifique las opciones como desee.
 - 8 Púntee **Guardar**.
- ! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®





Hay varias cosas que puede hacer para aumentar la intensidad de una señal Wi-Fi®:

- Acerque el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi®.
- Aleje el punto de acceso Wi-Fi® de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubra la zona de la antena Wi-Fi® de su dispositivo (el área resaltada de la ilustración).


Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® o cuando haya redes Wi-Fi® disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® abierta.

Para habilitar o deshabilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está activada.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 4 Púntee  > **Ajustes**.
- 5 Púntee el deslizador **Notificación de red**.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® a la que esté conectado

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Púntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes** > **Wi-Fi activa en modo suspensión**.
- 4 Seleccione una opción.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) es un estándar de red inalámbrica que le ayuda a establecer conexiones de red inalámbricas seguras. Si tiene conocimientos limitados sobre la seguridad inalámbrica, WPS le facilita la configuración del cifrado WPA (Wi-Fi Protected Access®) para proteger su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin introducir contraseñas largas.

Utilice uno de los métodos siguientes para habilitar WPS:

- Método de botón pulsador: simplemente pulse un botón en un dispositivo que admita WPS, por ejemplo, un router.
- Método PIN: su dispositivo crea un PIN (Número de Identificación Personal) aleatorio, que debe introducir en el dispositivo que admita WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un botón WPS

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Púntee , y, después, púntee **Ajustes > Botón WPS**; a continuación, pulse el botón WPS en el dispositivo con WPS.

Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un PIN de WPS



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Active Wi-Fi® si aún no está activado.
- 4 Púntee  > **Ajustes > Entrada de PIN WPS**.
- 5 En el dispositivo con WPS, introduzca el PIN que se muestra en su dispositivo.

Uso compartido de la conexión de datos móviles



Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos en varias formas:

- Uso compartido de Internet por USB: comparta su conexión de datos móviles con un ordenador mediante un USB Type-C™.
- Uso compartido de Internet por Bluetooth®: comparta su conexión de datos móviles con hasta cuatro dispositivos mediante Bluetooth®.
- Punto de conexión Wi-Fi® portátil: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 10 dispositivos, incluidos dispositivos que admiten la tecnología WPS.




Para compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB Type-C™ que se incluye con el dispositivo.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port..**
 - 4 Punte el control deslizante **Vinculación de USB** para habilitar la función y después púntee **Aceptar** si se le pide.  se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
 - 5 Para dejar de compartir su conexión de datos, púntee el control deslizante **Vinculación de USB** de nuevo para deshabilitar la función o desconecte el cable USB Type-C.
- ! No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.



Para compartir su conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth® están asociados y de que el tráfico de datos está activado en su dispositivo.
 - 2 **Dispositivo:** En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port.** y después púntee el control deslizante **Vinculación Bluetooth** para habilitar la función.
 - 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure el dispositivo para que obtenga la conexión de red mediante Bluetooth®. Si el dispositivo es un ordenador, consulte las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo ejecuta el sistema operativo Android™, púntee el icono de ajustes junto al nombre del dispositivo con el que está asociado en **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos asociados** y, a continuación, marque la casilla **Acceso a Internet**.
 - 5 **Dispositivo:** Púntee **Ajustes** junto al dispositivo asociado. Después, marque la casilla de verificación de acceso a Internet. Espere a que aparezca el símbolo  en la barra de estado. Cuando aparezca, la configuración se habrá completado.
 - 6 Para dejar de compartir su conexión de datos móviles, púntee el control deslizante **Vinculación Bluetooth** de nuevo para deshabilitar la función.
- ! La función **Vinculación Bluetooth** se desactiva cada vez que apaga el dispositivo o desactiva la función Bluetooth®.
- 💡 Para obtener más información sobre la asociación y la activación del tráfico de datos móviles, consulte *Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 117 y *Para añadir una red privada virtual* en la página 45.


Para utilizar su dispositivo como un área de conexión Wi-Fi

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port.**
- 3 Púntee **Ajustes del punto de conexión portátil > Configurar área de conexión Wi-Fi**.
- 4 Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 6 Púntee **Guardar**.
- 7 Púntee  y, a continuación, púntee el control deslizante **Punto de conexión portátil** para habilitar la función.
- 8 Si se le solicita, púntee **Aceptar** para confirmar.  aparece en la barra de estado cuando el punto de conexión Wi-Fi® portátil está activo.

Para que un dispositivo WPS pueda utilizar su conexión de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el dispositivo está funcionando como un punto de conexión Wi-Fi® portátil.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port. > Ajustes del punto de conexión portátil**.
- 4 En **Configurar área de conexión Wi-Fi**, asegúrese de que el punto de conexión portátil está protegido por una contraseña.
- 5 Púntee **Botón WPS** y siga las instrucciones correspondientes. Además, púntee  **> Entrada de PIN WPS** y, después, introduzca el PIN que aparece en el dispositivo que admite WPS.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port.**
- 3 Púntee **Ajustes del punto de conexión portátil > Configurar área de conexión Wi-Fi**.
- 4 Introduzca el **Nombre de red (SSID)** de la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
- 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 7 Púntee **Guardar**.

Control del uso de datos


Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

- ! El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.


Para activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
 - 3 Púntee el control deslizante **Tráfico de datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.
- 💡 Al desactivar el tráfico de datos, el dispositivo aún puede establecer conexiones de Wi-Fi® y Bluetooth®.


Para establecer una advertencia de uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Para establecer el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. También puede introducir el límite de datos manualmente punteando el número que aparece junto a la línea. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
 - 4 Púntee la pestaña **Móvil**.
 - 5 Púntee el deslizador junto a **Establecer límite de datos móviles** para habilitar la función y, a continuación, púntee **Aceptar**.
 - 6 Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea de límite de datos hasta el valor deseado. También puede establecer el límite de datos manualmente punteando el número que aparece junto a la línea.
- ! Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
 - 3 Púntee la aplicación que desee controlar, después púntee el control deslizante **Restringir datos seg. plano aplicac.** y, a continuación, púntee **Aceptar**.
 - 4 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación, púntee **Ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.
- 💡 El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Para comprobar su uso de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Mostrar Wi-Fi**.
- 4 Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante Wi-Fi®, púntee la pestaña **Wi-Fi**.
- 5 Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante la conexión de datos móviles, púntee la pestaña **Móvil**.

Seleccionar una red móvil


El dispositivo alterna entre redes móviles de forma automática según las redes móviles disponibles en su ubicación. También puede configurar manualmente el dispositivo para que utilice un modo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

Dependiendo del tipo o del modo de red al que esté conectado, aparecerán distintos iconos de estado en la barra de estado. Consulte *Iconos de estado* en la página 32 para familiarizarse con los distintos iconos de estado.


Para seleccionar un modo de red

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Tipo de red preferida** y, a continuación, seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red**.
 - 3 Púntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Manual**.
 - 4 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se aleja del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red**.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Automático**.


Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.


Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para establecer los ajustes para VPN.

Para añadir una red privada virtual

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
- 3 Púntee **+**.
- 4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
- 5 Introduzca los ajustes de VPN.
- 6 Púntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, púntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Especifique la información necesaria.
- 5 Púntee **Conectar**.

Para desconectarse de una VPN

- 1 Púntee dos veces la barra de estado para abrir el panel Notificaciones.
- 2 Púntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Sincronizar datos en el dispositivo.


Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como, por ejemplo, Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™ y Flickr™. Puede sincronizar los datos automáticamente para dichas cuentas activando la función de autosincronización, o bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.



Para configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o iniciar sesión en una.

Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Puntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista de elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
- 3 Puntee el control deslizante situado junto al elemento que desea sincronizar.


Para eliminar una cuenta en línea

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Puntee el nombre de la cuenta que desea eliminar.
- 3 Puntee  y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si su empresa utiliza una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Enviar correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.



Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Puntee **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y la contraseña correspondiente.
- 4 Puntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, puntee **Siguiente**.
- 5 Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
- 6 Seleccione un método y un intervalo de sincronización, y los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
- 7 Puntee **Siguiente** y, a continuación, seleccione el modo en que se recibirá una notificación al recibir correo nuevo.
- 8 Puntee **Siguiente** de nuevo. Introduzca el nombre de la cuenta corporativa y, a continuación, puntee **Finalizar configuración**.
- 9 Si se le solicita, active el administrador del dispositivo para permitir que el servidor corporativo establezca determinadas reglas de seguridad en el dispositivo como, por ejemplo, la desactivación de la grabación de voz y el uso del cifrado de almacenamiento.



Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS como desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Púntee **Enviar correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes** y seleccione su cuenta de EAS.
- 4 Púntee **Frecuencia comprobación**.
- 5 En **Ajustes de fuera de horas punta**, púntee **Frecuencia de comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

Para eliminar una cuenta de EAS

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Púntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea eliminar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla de aplicaciones

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes**.

Para ver información acerca del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del teléfono**.

Para activar la pantalla mediante el modo "Puntear para activar"

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee **Ajustes** > **Pantalla** y, a continuación, puntee el control deslizante **Puntear para activar** para habilitar la función.
- 2 Con la pantalla en modo reposo, puntee dos veces sobre ella para activarla.

Para abrir o cerrar el panel de ajustes rápidos

- Para abrir el panel de ajustes rápidos, arrastre hacia abajo la barra de estado.

Para seleccionar los ajustes que se muestran en el panel de ajustes rápidos

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee **Editar**.
- 2 En la barra situada en la parte superior de la pantalla, mantenga el toque en el icono del ajuste rápido que desee añadir y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee **Editar**.
- 2 Mantenga el toque en un icono y arrástrelo al lugar deseado.

Ajustes de volumen

Puede ajustar el volumen del tono de las llamadas entrantes y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.

Para ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.



Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, aunque la pantalla esté bloqueada.

Para activar el modo de vibración

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca .

Para ajustar los niveles de volumen

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
 - 3 Arrastre el control deslizante de volumen a la posición deseada.
- ! También puede presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, puntear  para ajustar los niveles de volumen del tono de llamada, la reproducción multimedia o la alarma por separado.

Para establecer el dispositivo para que vibre con las llamadas entrantes


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
- 3 Púntee el deslizador **Vibrar también en llamadas** para habilitar la función.

Para establecer un tono de llamada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Tono de llamada del móvil**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o púntee  y seleccione un archivo de música almacenado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, púntee **Listo**.

Para seleccionar un sonido de notificación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Sonido de la notificación**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o púntee  y seleccione un archivo de música almacenado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, púntee **Listo**.

 Algunas aplicaciones cuentan con sonidos de notificación específicos que puede seleccionar en los ajustes de la aplicación.


Para habilitar los tonos táctiles

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Otros sonidos**.
- 3 Púntee los deslizadores para habilitar o deshabilitar según desee los diferentes tonos táctiles.






Modo No molestar

Puede establecer el dispositivo en modo No molestar y seleccionar el tiempo que el dispositivo permanecerá en dicho modo de forma manual. También puede preestablecer cuándo el dispositivo activará el modo No molestar de forma automática.


Para activar el modo No molestar

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo del todo para acceder al panel de ajustes rápidos.
- 2 Busque y púntee .
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, púntee **Listo**.

Para cambiar rápidamente entre los modos No molestar, Vibración y Sonido

- 1 Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca ,  o .
- 2 Púntee  o  para cambiar rápidamente entre los modos Vibración y Sonido. Para activar el modo No molestar, pulse la tecla de bajar volumen estando en el modo Vibración.

Para programar los intervalos de tiempo del modo No molestar


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Reglas automáticas**.
- 3 Seleccione la hora o el evento para los que programar el modo No molestar o añada una nueva regla.
- 4 Introduzca el nombre que desee para la regla y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 5 Busque y púntee **Días** para activar las casillas de verificación de los días correspondientes; a continuación, púntee **Listo**.
- 6 Para ajustar la hora de inicio, púntee **Hora de inicio** y seleccione un valor; después, púntee **Aceptar**.
- 7 Para ajustar la hora de finalización, púntee **Hora de finalización** y seleccione un valor; después, púntee **Aceptar**. El dispositivo permanecerá en el modo No molestar durante el intervalo de tiempo seleccionado.

Configurar excepciones en el modo No molestar


Puede seleccionar qué tipos de notificaciones sonarán en el modo No molestar, así como filtrar excepciones en función de quién origine las notificaciones. Los tipos de excepciones más comunes incluyen los siguientes:

- Eventos y recordatorios
- Llamadas
- Mensajes
- Alarmas

Para permitir excepciones en el modo no molestar



- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Permitido solo en prioridad**.
- 3 Púntee el control deslizante de la opción que desee.

Para asociar excepciones a tipos de contactos específicos

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Permitido solo en prioridad**.
- 3 Púntee **Llamadas** o **Mensajes**.
- 4 Seleccione una opción.

Ajustes de pantalla

Para ajustar manualmente el brillo de la pantalla independientemente de las condiciones de iluminación


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla** y, a continuación, púntee el deslizador **Brillo automático** para deshabilitar esta función, si no está ya deshabilitada.
 - 3 Púntee **Nivel de brillo**.
 - 4 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
-  Si se reduce el nivel de brillo, la batería durará más tiempo.

Para habilitar o deshabilitar la vibración al tocar


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Otros sonidos**.
- 3 Púntee el deslizador **Vibrar al tocar** para habilitar o deshabilitar la función.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Modo de suspensión**.
- 3 Seleccione una opción.


💡 Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.

Para ajustar el tamaño de fuente

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Tamaño de fuente**.
- 3 Seleccione la opción que prefiera.

Para ajustar el balance de blancos de la pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Balance Blanco**.
- 3 Arrastre los controles deslizantes hasta las posiciones deseadas para ajustar el balance de blancos.

💡 Para establecer el balance de blancos en los valores predeterminados, púntee  **Valores predeterminados**.

Control inteligente de la luz de fondo

El control inteligente de la luz de fondo mantiene activada la pantalla mientras sostiene el dispositivo en la mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se desactiva de acuerdo con el ajuste de reposo.


Para habilitar o deshabilitar la función de control inteligente de la luz de fondo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Control retroiluminación inteligente**.
- 3 Púntee el deslizador para habilitar o deshabilitar la función.

Modo guante

Con el modo guante se pueden llevar guantes y navegar por la pantalla del dispositivo. Cuando se usa el modo guante, la pantalla responde al contacto mostrando un cursor circular allí donde se la toca.

Para habilitar el modo guante

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  **> Ajustes > Pantalla**.
- 2 Púntee el deslizador **Modo guante**.


💡 La sensibilidad depende del tamaño del área de contacto entre la pantalla y el dedo enguantado que utilice para desplazarse por la pantalla.

Anclado de la pantalla




Utilice el anclado de la pantalla para establecer que el dispositivo muestre solo la pantalla en una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando y accidentalmente toca la tecla de navegación de inicio, la característica de anclado de la pantalla impide que la pantalla de la aplicación del juego activa se minimice. También puede usar esta característica cuando presta el dispositivo a otra persona para hacerles más difícil acceder a más de una aplicación. Por ejemplo, puede prestar el dispositivo a otra persona para que haga una foto y anclar la pantalla a la aplicación Cámara para que la persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como la del correo electrónico.

! El anclado de la pantalla no es una característica de seguridad y no impide que otros usuarios desanclen la pantalla y accedan al dispositivo. Para proteger los datos, debería configurar el dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla antes de que otra persona pueda desanclar la pantalla.



Para habilitar o deshabilitar el anclado de pantalla

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Anclaje de pantalla**.
 - 3 Púntee el deslizador para habilitar o deshabilitar la función.
 - 4 Si ha habilitado el anclado de pantalla, puede púntear el control deslizante **Bloquear dispositivo al desactivar** para habilitar o deshabilitar esta función de seguridad adicional, según desee.
- 💡 No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para utilizar el anclado de pantalla.

Para anclar una pantalla

- 1 Asegúrese de que el anclado de la pantalla está activado en el dispositivo.
- 2 Abra una aplicación y vaya a la pantalla que desea anclar.
- 3 Púntee .
- 4 Para que aparezca el icono de anclaje de pantalla , pase el dedo hacia arriba.
- 5 Púntee .
- 6 En la ventana emergente que aparece, púntee **Lo tengo**.

Para desanclar una pantalla

- 1 En la pantalla anclada, mantenga el toque en  y  al mismo tiempo.
 - 2 Suelte ambos botones.
- 💡 Si seleccionó una opción de seguridad cuando activó la función de anclado, tendrá que introducir su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que la pantalla se pueda desanclar.

Ajustes de aplicaciones

Algunas aplicaciones solicitarán permisos una vez que empiece a utilizarlas. Puede otorgar o denegar permisos de forma individual para cada aplicación, bien desde el menú de ajustes o desde el mensaje de confirmación de permisos. Los permisos necesarios varían en función del diseño de la aplicación.

Otorgar o denegar permisos

Puede elegir otorgar o denegar los permisos cuando se muestra el mensaje. Si ha utilizado otra versión de Android con anterioridad, los permisos necesarios ya se habrán otorgado a la mayor parte de las aplicaciones.

Otorgar un permiso

- 1 Para otorgar un permiso, púntee **Permitir**.
- 2 Cuando el mensaje de confirmación aparezca por segunda vez, podrá elegir la opción **No volver a preguntar** si así lo desea.
- 3 También aparecerá un mensaje que explica por qué la aplicación requiere los permisos y para qué los utilizará específicamente. Para descartar este mensaje, púntee **Aceptar**.

Denegar un permiso

- Para denegar un permiso, púntee **Rechazar** cuando se muestre el mensaje.
- 💡 Algunas aplicaciones se pueden utilizar incluso si ha denegado los permisos.



Permisos críticos

Ciertos permisos son obligatorios para que las aplicaciones funcionen según lo esperado. En dichos casos, aparecerá un mensaje a modo informativo.

Para otorgar permisos críticos

- 1 Para otorgar un permiso, púntee **Continuar** > **Inform. aplicación** > **Permisos**.
 - 2 Busque el permiso crítico que necesita.
 - 3 Púntee el control deslizante correspondiente para ajustar los permisos.
- ! También puede administrar los permisos en **Ajustes** > **Aplicaciones**. Púntee una aplicación y modifique los permisos tal y como desee.

Para configurar aplicaciones

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > .
- 3 Seleccione una opción de configuración, como por ejemplo **Permisos aplicaciones** y, a continuación, seleccione la aplicación que desea configurar.

Enlace de aplicaciones

El dispositivo puede determinar la aplicación predeterminada para abrir un determinado enlace de red. Esto significa que, si el enlace está configurado, no tendrá que seleccionar una aplicación cada vez que desee abrir un enlace. Puede modificar la aplicación predeterminada en cualquier momento.

Para administrar enlaces de aplicaciones desde el menú de ajustes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Púntee  y busque **Enlaces de aplicaciones**.
- 4 Seleccione una aplicación y cambie los ajustes como desee.


Restablecer las aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si deja de responder o provoca problemas en el dispositivo.


Para restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
 - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Restablecer preferencias** > **Restablecer**.
- 💡 El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.


Para borrar los datos de una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
 - 3 Seleccione una aplicación o un servicio y, a continuación, púntee **Almacenamiento** > **BORRAR DATOS** > **Aceptar**.
- ! Cuando borra los datos de una aplicación, los datos de la aplicación seleccionada se borran del dispositivo de forma permanente. La opción de borrar los datos de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Para borrar la memoria caché de una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
 - 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Almacenamiento** > **BORRAR CACHÉ**.
- ! La opción de borrar la caché de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.


Para borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Abrir de forma predeterminada > BORRAR VALORES PREDETERM.**


! La opción de borrar los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Salvapantallas

Salvapantallas es un salvapantallas interactivo que muestra colores, fotos o presentaciones de forma automática cuando el dispositivo se encuentra colocado en la base o cargando y la pantalla está inactiva.

-  En un dispositivo utilizado por varios usuarios, cada uno de ellos puede configurar Salvapantallas de forma independiente.



Para habilitar o deshabilitar el salvapantallas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Púntee el deslizador para habilitar o deshabilitar la función.

Para seleccionar contenido para el salvapantallas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Púntee el deslizador para habilitar la función.
- 4 Seleccione el contenido que desee que aparezca cuando el salvapantallas esté activo.


Para iniciar el salvapantallas manualmente



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Púntee el deslizador para habilitar la función.
- 4 Para activar el salvapantallas de forma inmediata, púntee  y después púntee **Iniciar ahora**.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto.

Para cambiar el idioma


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma**.
- 3 Seleccione una opción.
- 4 Púntee **Aceptar**.

! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee el icono . A continuación, seleccione la entrada junto a  y, después, la primera entrada en el menú que se abre. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.


Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.


Para establecer manualmente la fecha

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Deshabilite la función **Fecha y hora automáticas** punteando el deslizador.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Para establecer la fecha que desee, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien utilice las flechas.
- 6 Púntee **Aceptar**.

Para establecer manualmente la hora

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Deshabilite la función **Fecha y hora automáticas** punteando el deslizador.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Seleccione los valores relevantes para la hora y los minutos.
- 6 Púntee **Aceptar**.

Para establecer la zona horaria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Deshabilite la función **Zona horaria automática** punteando el deslizador.
- 4 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

X-Reality™ para móvil

La tecnología X-Reality™ para móvil de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. X-Reality™ para móvil se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Para activar X-Reality™ para móvil

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Mejora de imagen**.
- 3 Púntee el botón radio **X-Reality for mobile** si no está seleccionado.

Modo supernítido

El modo supernítido mejora el brillo y la saturación del color de las fotos y vídeos cuando los ve en el dispositivo.

Para activar el modo supernítido

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Mejora de imagen**.
- 3 Púntee el botón radio **Modo súper vívido** si no está seleccionado.


Mejora de la salida de sonido

Puede mejorar el sonido de su dispositivo activando manualmente los ajustes de sonido, como el Ecualizador y el sonido Envolvente. Puede activar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las canciones o vídeos. También puede mejorar la calidad de los archivos de música comprimidos a una calidad de audio casi de alta resolución al utilizar unos auriculares con cable.


Para mejorar el sonido automáticamente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Habilite la función **ClearAudio+** punteando el deslizador.


Para configurar los ajustes de sonido manualmente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
 - 3 Deshabilite las funciones **ClearAudio+** y **DSEE HX** (si están habilitadas) púntee los deslizadores.
 - 4 Púntee **Efectos de sonido > Ecualizador**.
 - 5 Seleccione un ajuste preestablecido de la lista desplegable o ajuste manualmente la configuración de sonido arrastrando los controles deslizantes hacia arriba o hacia abajo.
- ! El ajuste manual de la configuración de salida de sonido no tienen ningún efecto en las aplicaciones de comunicación de voz. Por ejemplo, no se produce ningún cambio en la calidad del sonido de las llamadas de voz.

Para minimizar las diferencias de volumen mediante el normalizador dinámico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Deshabilite la función **DSEE HX** púntee el deslizador (si está habilitada).
- 4 Habilite la función **Normalizador dinámico** púntee el deslizador.

Para actualizar la calidad de los archivos de música comprimidos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Habilite la función **DSEE HX** púntee el deslizador.


- 💡 Esta opción solo está disponible para los auriculares con cable que admitan audio de alta resolución.

Cancelación de ruidos

Su dispositivo admite auriculares con cancelación de ruidos. El uso de auriculares con cancelación de ruidos con su dispositivo permite obtener una calidad de audio mucho mejor cuando, por ejemplo, escucha música en un entorno ruidoso, como un autobús, un tren o un avión. También puede utilizar esta característica para crear un entorno silencioso si está estudiando, trabajando o leyendo.

- 💡 Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de auriculares con cancelación de ruidos de la marca Sony.


Para usar unos auriculares con eliminación del ruido

- 1 Conecte los auriculares con eliminación del ruido a su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, busque y púntee  > **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de accesorios > Supresión de ruido** y, a continuación, habilite la función **Supresión de ruido** púntee el deslizador.
- 3 Púntee **Tipo de auricular/auriculares** y seleccione el tipo de auriculares.
- 4 Si desea habilitar **Supresión de ruido** solo durante la reproducción de música o vídeo o cuando la pantalla esté activa, púntee el deslizador **Modo ahorro de energía** para habilitarla.
- 5 Si desea habilitar **Supresión de ruido** durante el tiempo que esté conectando el auricular, púntee el deslizador **Modo ahorro de energía** para deshabilitarla.

- ! Puede que cuando compre su dispositivo no vengan incluidos unos auriculares con eliminación del ruido.

- 💡 También puede habilitar la función **Supresión de ruido** a través del panel Ajustes rápidos cuando el dispositivo tenga conectados unos auriculares de eliminación del ruido.

Para ajustar la configuración al entorno de ruido

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga conectados unos auriculares de eliminación del ruido.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Ajustes de accesorios** > **Supresión de ruido** > **Entorno de ruido**.
- 4 Seleccione el tipo de entorno de ruido correspondiente y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Cuentas de usuario múltiples


Su dispositivo admite cuentas de usuario múltiples, por lo tanto, en el dispositivo pueden iniciar sesión individualmente diferentes usuarios y utilizarlo. Las cuentas de usuario múltiples van bien en aquellas situaciones en las que comparte el dispositivo con otras personas o presta el dispositivo a otra persona para que lo use durante un rato. El usuario que establece el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Solo el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta del propietario, hay dos tipos de cuentas diferentes:

- Usuario regular: El tipo de cuenta es adecuado para alguien que utiliza su dispositivo de manera regular.
 - Usuario invitado: Active la opción de cuenta de invitado para alguien que desea utilizar el dispositivo de manera temporal.
- ! Algunas características solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede permitir descargas desde otras fuentes distintas de Google Play™.



Acerca de la cuenta de usuario regular

Al añadir cuentas de usuario regular, puede permitir a distintos usuarios tener diferentes pantallas de inicio, fondos y ajustes generales. También pueden obtener acceso independiente a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria para archivos como música y fotos. También puede agregar hasta tres cuentas de usuario regulares en el dispositivo.



Para añadir una cuenta de usuario habitual

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios** > **Añadir usuario**.
 - 4 Puntee **Aceptar**. Se ha creado una cuenta nueva.
 - 5 Puntee **CONFIGURAR**. La pantalla se bloqueará y en la esquina superior derecha aparecerá un icono que representa el nuevo usuario que se ha añadido.
 - 6 Desbloquee la pantalla pasando el dedo hacia arriba.
 - 7 Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta del usuario.
- 💡 También puede añadir una cuenta de usuario habitual mediante la barra de estado desde cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo del todo la barra de estado, puntear el icono de usuario y, a continuación, puntear **Añadir usuario**.

Para habilitar o deshabilitar las llamadas telefónicas salientes para una cuenta de usuario regular

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Usuarios**.
- 4 Puntee  junto al nombre del usuario relevante y, a continuación, puntee el deslizador **Activar llamadas telefónicas** para habilitar o deshabilitar la función para el usuario.



Para eliminar una cuenta de usuario regular del dispositivo

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Puntee  junto al nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar usuario > Eliminar**.



Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si alguien desea utilizar su dispositivo temporalmente, puede habilitar una cuenta de invitado para este usuario. En el modo de invitado, el dispositivo se inicia como un sistema recientemente instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando el invitado termina de usar el dispositivo, puede borrar la sesión para que el siguiente usuario invitado comience una sesión totalmente nueva. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no se puede eliminar.



Para activar la cuenta de usuario de invitado

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 3 Busque y puntee **Ajustes > Usuarios > Invitado**.
-  También puede activar la cuenta de usuario de invitado en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo del todo la barra de estado, puntear el icono de usuario y, a continuación, puntear **Añadir invitado**.

Para habilitar o deshabilitar las llamadas telefónicas salientes para una cuenta de usuario de invitado


- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Puntee  junto a **Invitado** y, a continuación, puntee el deslizador **Activar llamadas telefónicas** para habilitar o deshabilitar la función para el usuario invitado.

Para borrar los datos de la sesión de invitado

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de invitado.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 3 Busque y puntee **Ajustes > Usuarios**.
 - 4 Busque y puntee **Eliminar invitado**.
 - 5 Puntee **Quitar**.
-  También puede borrar la sesión de invitado desde la barra de estado de cualquier pantalla siempre que haya iniciado sesión en la cuenta de invitado. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado, puntear el icono de usuario y, a continuación, puntear **Eliminar invitado**.

Cambio entre varias cuentas de usuario

Para cambiar entre varias cuentas de usuario

- 1 Para ver la lista de usuarios, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee el icono de usuario en la parte superior derecha de la pantalla.
 - 2 Puntee el icono que representa la cuenta del usuario a la que desea cambiarse. A continuación se muestra la pantalla de bloqueo para esa cuenta de usuario.
-  Cuando cambie a la cuenta de invitado, puntee **Volver a iniciar** si desea borrar la sesión anterior o puntee **Sí, continuar** para continuar la sesión anterior.

Ajustes para cuentas de usuarios múltiples

Hay tres tipos de ajustes diferentes con varios usuarios:

- Hay ajustes que puede cambiar cualquier usuario y, sin embargo, afectan a todos ellos. Por ejemplo, los ajustes de idioma, Wi-Fi®, modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Hay ajustes que solo afectan a una cuenta de usuario individual. Entre ellos se incluyen la sincronización de datos automática, el bloqueo de pantalla, la adición de varias cuentas y el fondo.
- Hay ajustes que solo los puede ver el propietario y, sin embargo, afectan a todos los usuarios; por ejemplo, los ajustes VPN.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

SwiftKey® es el proveedor de introducción de texto predeterminado. Puede escribir texto con el teclado en pantalla punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función de flujo de SwiftKey® y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras.

Puede personalizar los ajustes de SwiftKey®. Para ello, acceda a SwiftKey® Keyboard en la pantalla de aplicaciones.



- 1 Elimine el carácter anterior al cursor.
- 2 Puntee para acceder a los emoticonos o mantenga pulsado para introducir un retorno de carro.
- 3 Introduzca la puntuación.
- 4 Introduzca un espacio.
- 5 Puntee para introducir una coma o mantenga pulsado para introducir texto mediante la entrada por voz.
- 6 Visualice números y símbolos.
- 7 Alterne entre minúsculas, mayúsculas y bloqueo de mayúsculas .



Para obtener más información sobre SwiftKey®, visite <https://swiftkey.com/>

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para utilizar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando aparece el teclado en pantalla, gire el dispositivo hacia un lado.
- ! Puede que tenga que realizar algunos ajustes en ciertas aplicaciones para activar la orientación horizontal.


Para escribir texto carácter a carácter

- 1 Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
- 2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, puntee dos veces la barra de espacio.

Para introducir texto con la función de entrada de flujo de SwiftKey®

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Después de que haya introducido una palabra, levante el dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra deseada no aparece, punte  para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. También puede acceder a las opciones de edición punteando dos veces el texto introducido. Las opciones de edición se activan a través de una barra de aplicaciones.

Barra de edición de texto

Después de seleccionar el texto punteando dos veces sobre una palabra, aparecerá una barra de edición con varios botones:

- **Cortar**
- **Copiar**
- **Pegar**
- **Compartir**
- **Seleccionar todo**
- **Asistencia**

! La opción **Pegar** solo aparece si tiene texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

- 1 Puntee dos veces sobre una palabra para resaltarla.
- 2 Puede arrastrar las pestañas situadas a ambos lados de la palabra resaltada para seleccionar más texto.

Para editar texto

- 1 Puntee dos veces una palabra para que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios deseados.


Para usar la lupa

- Cuando introduzca texto, mantenga pulsado el campo de texto para ver el texto ampliado y para colocar el cursor en lugar deseado dentro del campo de texto.

Llamada

Realizar llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar manualmente un número de teléfono punteando un número guardado en la lista de contactos o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la función de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y el registro de llamadas introduciendo parte de un número de contacto o un nombre y seleccionando una de las sugerencias que aparecen.

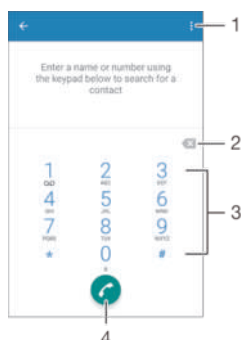




1 Ver más opciones

2 Eliminar número






3 Teclado de marcación

4 Botón de llamada




Para abrir el teclado de marcado

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee .
- 3 Si el teclado de marcado no se abre, puntee .





Para marcar un número de teléfono

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee .
 - 3 Si se muestra el registro de llamadas, puntee  para mostrar el teclado de marcado.
 - 4 Introduzca el número de teléfono y puntee .
- 💡 Para eliminar un número introducido por error, puntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee .
- 3 Si se muestra el registro de llamadas, puntee  para mostrar el teclado de marcado.
- 4 Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
- 5 Puntee el contacto al que desee llamar.

Para realizar una llamada internacional

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee . Se muestra el registro de llamadas.
- 3 Púntee  para mostrar el teclado de marcado.
- 4 Mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
- 5 Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono. A continuación, púntee .

Para añadir un número de marcación directa a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la **Pantalla de inicio** hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
- 2 En el menú de personalización, púntee **Widgets > Accesos directos**.
- 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Acceso telefónico directo**.
- 4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de teléfono durante las llamadas salientes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Ajustes adicionales > ID de llamada** y, a continuación, elija una opción.

! Es posible que esta opción no la ofrezcan todos los operadores.

Recepción de llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo esté en modo de reposo o la pantalla esté bloqueada, la aplicación del teléfono se abrirá en formato de pantalla completa. Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla esté activa, la llamada entrante se mostrará como una notificación en una ventana flotante minimizada situada en la parte superior de la pantalla que esté abierta. Cuando aparece este tipo de notificación, podrá elegir si desea contestar la llamada y abrir la pantalla de aplicaciones del teléfono, o bien rechazar la llamada y continuar en la pantalla actual.

Para responder a una llamada cuando la pantalla esté inactiva

- Cuando entre una llamada, arrastre  a la derecha.

Para contestar una llamada entrante cuando la pantalla esté activa

- Cuando se reciba una llamada, en la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, púntee **RESPONDER**.
- 💡 En lugar de contestar la llamada, para acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, púntee la parte superior de la ventana de la notificación. De esta forma, dispondrá de más opciones para gestionar la llamada. Por ejemplo, puede optar por rechazar la llamada con un mensaje o desviar la llamada al **Buzón de voz**.

Para rechazar una llamada entrante cuando la pantalla esté inactiva

- Cuando entre una llamada, arrastre  a la izquierda.

Para rechazar una llamada entrante cuando la pantalla esté activa

- Cuando se reciba una llamada, en la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, púntee **RECHAZAR**.
- 💡 En lugar de rechazar la llamada, para acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, púntee la parte superior de la ventana de la notificación. De esta forma, dispondrá de más opciones para gestionar la llamada. Por ejemplo, puede optar por rechazar la llamada con un mensaje.

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Rechazo de una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto, que se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en la conversación de Mensajería con el contacto.

Puede seleccionar un número de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo o puede crear un nuevo mensaje. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los predefinidos.

Para rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está inactiva

- 1 Cuando llegue una llamada entrante, patee **Opciones de respuesta**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o patee **Escribir nuevo mensaje**.


Para rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está activa

- 1 Cuando tenga una llamada entrante, patee la parte superior de la ventana de notificación en la que aparece el número de teléfono o el nombre del contacto.
- 2 Patee **Opciones de respuesta**.
- 3 Seleccione un mensaje predefinido o patee **Escribir nuevo mensaje**.

Para rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, patee **Opciones de respuesta**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o patee **Escribir nuevo mensaje**.

Cómo modificar el mensaje de texto utilizado para rechazar una llamada

- 1 En la **Pantalla de inicio**, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes > Llamada > Rechazar llamada con mensaje**.
- 3 Patee el mensaje que desee utilizar y editar si lo desea.
- 4 Patee **Aceptar**.

Gestión inteligente de las llamadas


Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla si activa la función de gestión inteligente de las llamadas. Una vez activada, puede gestionar las llamadas de la siguiente forma:

- Responder: acerque el dispositivo a su oído.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Timbre apagado: coloque el dispositivo boca abajo.

Para activar la gestión inteligente de llamadas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes > Llamada**.
- 3 Patee **Gestión llamad. inteligente**.
- 4 Patee el deslizador bajo **Gestión llamad. inteligente**.

Llamadas en curso

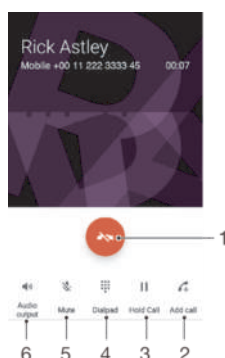

- 1 Finalizar una llamada
- 2 Realizar una segunda llamada
- 3 Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada en espera
- 4 Introducir números durante una llamada
- 5 Silenciar el micrófono durante una llamada
- 6 Activar el altavoz durante una llamada

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Uso del registro de llamadas

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas 📞, recibidas 📞 y realizadas 📞.

Para abrir el registro de llamadas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee 📞.
- 2 Busque y puntee 📞.

Para ver las llamadas perdidas

- 1 Cuando tenga una llamada perdida, 📞 aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee **Llamada perdida**.




Para llamar a un número desde el registro de llamadas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee 📞.
- 2 Busque y puntee 📞. Se muestra el registro de llamadas.
- 3 Para llamar directamente desee el registro de llamadas, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

- 1 Mantenga el toque en un número mostrado del registro de llamadas y después puntee **Añadir a un contacto**.
- 2 Seleccione un contacto existente al que desea añadir el número o puntee **Crear contacto nuevo**.
- 3 Edite los detalles de contacto y, a continuación, puntee **GUARDAR**.

Para ver las opciones del registro de llamadas


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Púntee .

 También puede acceder a los ajustes de llamadas generales siguiendo los pasos anteriores.

Reenviar llamadas

Puede dirigir las llamadas a otro destinatario, por ejemplo, a otro número telefónico u otro dispositivo.

Para desviar llamadas


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Púntee **Desvío de llamadas** y seleccione una opción.
- 4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, púntee **Activar**.

Para desactivar el desvío de llamadas



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, púntee **Desactivar**.

Restricción de llamadas

Puede bloquear todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, puede enviar todas las llamadas entrantes de un contacto específico directamente al buzón de voz. Si desea bloquear un determinado número, visite Google Play™ y descargue aplicaciones que admitan esta función.

-  No se admite FDN por todos los operadores de red. Póngase en contacto con su operador de red para comprobar si su tarjeta SIM o servicio de red admite esta característica.

Para bloquear las llamadas entrantes o salientes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada**.
 - 3 Púntee **Restricción de llamadas** y, a continuación, seleccione una opción.
 - 4 Introduzca la contraseña y púntee **Activar**.
-  Cuando configure la restricción de llamadas por primera vez, tendrá que introducir una contraseña. Tendrá que utilizar esta misma contraseña más tarde si desea editar los ajustes de la restricción de llamadas.


Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Números de marcación fija**.
- 3 Púntee **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Introduzca su PIN2 y púntee **Aceptar**.





Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Púntee **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija**.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada**.
- 3 Púntee **Números de marcación fija > Cambiar PIN2**.
- 4 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el PIN2 de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 6 Confirme el nuevo PIN2 y púntee **Aceptar**.

Para enviar llamadas entrantes desde un contacto específico directamente al buzón de voz

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Seleccione el contacto deseado.
- 4 Púntee  > .
- 5 Active la casilla de verificación situada junto a **Todas llamadas buzón voz**.
- 6 Púntee **GUARDAR**.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oírás un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Ajustes adicionales**.
- 3 Para activar o desactivar las llamadas en espera, púntee **Llamada en espera**.




Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- 1 Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.
- 2 Púntee **Retener llamada**.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, púntee . Se muestra el registro de llamadas.
- 2 Púntee  para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Introduzca el número del destinatario y púntee . Se pone en espera la primera llamada.

Para alternar entre varias llamadas





- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, púntee **En espera**.

Llamadas de conferencia


Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

- ! Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.


Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada, púntee . Aparece el registro de llamadas.
- 2 Para mostrar el teclado, púntee .
- 3 Marque el número del segundo participante y púntee . El primer participante se pone en espera temporalmente.
- 4 Para añadir al segundo participante a la llamada e iniciar la conferencia, púntee .
- 5 Para añadir más participantes a la llamada, repita los pasos pertinentes descritos anteriormente.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia, púntee **Administrar conferencia**.
- 2 Púntee el número de teléfono del participante con quien desea mantener una conversación privada.
- 3 Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, púntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia, púntee **Administrar conferencia**.
- 2 Púntee  junto al participante que desee eliminar.


Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, púntee .


Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Buzón de voz > Configuración de buzón de voz > Número de buzón de voz**.
- 3 Introduzca su número de buzón de voz.
- 4 Púntee **Aceptar**.



Para llamar al servicio de buzón de voz

- 1 Abra el teclado de marcado.
 - 2 Mantenga pulsado **1** hasta que se marque el número del buzón de voz.
-  La primera vez que llame al número de su buzón de voz, es muy probable que el sistema de buzón de voz de su operador de red le pida que configure su buzón. Por ejemplo, es probable que le pida que grabe un saludo y establezca una contraseña.


Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Normalmente, estos números se usan para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.




Para realizar una llamada de emergencia

- 1 Abra el teclado de marcado.
 - 2 Introduzca el número de emergencia y púntee .
-  Podrá realizar llamadas de emergencia, aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan bloqueado las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Puntee **Llamada de emerg.**.
- 2 Introduzca el número de emergencias y puntee .

Realizar una llamada de emergencia cuando la pantalla esté bloqueada

- 1 Si el tipo de pantalla de bloqueo activo es **Pasar el dedo**, puntee  para mostrar el teclado, escriba el número de emergencia y puntee .
- 2 Si la pantalla está bloqueada con un patrón, un PIN o una contraseña, puntee **Llamada de emerg.**, escriba el número de emergencia y puntee .

Contactos

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Puede sincronizar los contactos desde una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Transferir los contactos usando un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. La aplicación Xperia™ Transfer, a la que puede acceder desde el software Xperia™ Companion, es compatible con dispositivos móviles que ejecutan iOS/iCloud y Android™. Si su dispositivo antiguo es un dispositivo iOS, la característica App Matching sugiere las aplicaciones para Android equivalente a las aplicaciones para iOS.

Para utilizar Xperia™ Transfer, necesita:

- Un ordenador con conexión a Internet.
 - Su nuevo dispositivo Android™.
 - Un cable USB Type-C™ para su nuevo dispositivo Android™.
 - Su antiguo dispositivo.
 - Un cable USB compatible con su antiguo dispositivo.
- 💡 Puede que su dispositivo antiguo no sea necesario. Si es un dispositivo iOS, puede conectarse a iCloud directamente o utilizar una copia de seguridad local. Si es un dispositivo Sony, puede utilizar copias de seguridad locales.





Transferir contactos al nuevo dispositivo

- 1 Busque y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/es/tools/xperia-companion> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/es/tools/xperia-companion-mac> si todavía no ha instalado el software.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB Type-C™.
- 3 Luego de finalizar la instalación, abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente, y a continuación haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones correspondientes para transferir sus contactos.

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.




Para sincronizar sus contactos del nuevo dispositivo con una cuenta de sincronización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
 - 3 Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, púntee  > **Sincronizar ahora**.
- ❗ Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM. Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.




Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione el lugar en el que desea almacenar sus contactos.
- 4 Seleccione los archivos que desee importar y púntee **Aceptar**.


Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 3 Púntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, púntee la notificación.
- 5 Púntee el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.

Para importar los contactos de una tarjeta SIM




- ! Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.
- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee  y después púntee **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
 - 3 Seleccione el lugar en el que desea almacenar sus contactos.
 - 4 Para importar un contacto, búsquelo y púntéelo. Para importar todos los contactos, púntee **Importar todos**.

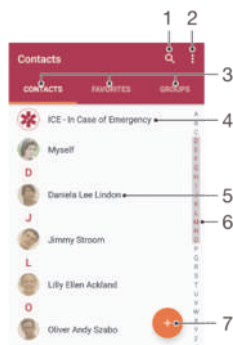Búsqueda y visualización de contactos



- | | |
|---|--|
| 1 | Buscar contactos |
| 2 | Ver más opciones |
| 3 | Pestañas de contactos, favoritos y grupos |
| 4 | Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia |
| 5 | Ver detalles de contactos |
| 6 | Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada |
| 7 | Añadir un contacto |

Para buscar un contacto




- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee  e introduzca un número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Para seleccionar los contactos que se muestran en la aplicación de contactos




- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marque o anule las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esta cuenta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, púntee la cuenta.

Adición y edición de contactos





Para añadir un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, púntee **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
 - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! Cuando haya guardado un contacto en una cuenta, dicha cuenta se mostrará como la predeterminada para guardar la próxima vez que añada un contacto. Si desea cambiar la cuenta en la que se guarda el contacto, debe crear este de nuevo y guardarlo en la cuenta correcta.
- 💡 Si añade un signo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde el extranjero.




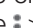

Para editar un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
 - 3 Edite la información que desee.
 - 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.




Para añadir una imagen a un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
 - 3 Púntee  y después seleccione un método para añadir la imagen del contacto y modifíquela si lo desea.
 - 4 Cuando haya añadido la imagen, púntee **GUARDAR**.
- 💡 También puede añadir una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**. Si desea añadir una imagen guardada en una cuenta en línea, debe bajarla antes.




Para personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee  > **Establecer tono de llamada**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o púntee  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, púntee **Listo**.
- 5 Púntee **GUARDAR**.



Para eliminar contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar**.

Para editar su información de contacto


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Yo** y, a continuación, púntee .
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee el icono situado junto al número de teléfono y, a continuación, púntee **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **GUARDAR**.




Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia

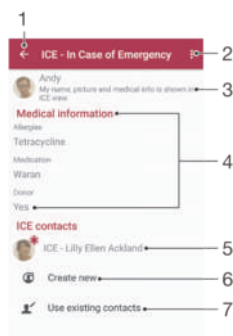Puede agregar y editar la información ICE (En caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Detalles médicos como alergias y medicación que utiliza, además de información de familiares y amigos con los que se pueda contactar en caso de emergencia. Tras la configuración, puede acceder a la información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que aunque la pantalla esté bloqueada, por ejemplo, mediante un número PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia podrá recuperar la información ICE.






- 1 Volver a la pantalla Contactos
- 2 Ver más opciones
- 3 Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
- 4 Información médica
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Crear nuevos contactos ICE
- 7 Usar los contactos existentes como contactos ICE




Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, marque la casilla de verificación **Mostrar información personal**.




Para introducir su información médica

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Editar información médica**.
- 4 Edite la información que desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.




Para añadir un nuevo contacto ICE

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, púntee .
 - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, púntee **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
 - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
 - 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono del contacto ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos.




Para usar los contactos existentes como contactos ICE

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, púntee .
 - 3 Marque los contactos que desee usar como contactos ICE.
 - 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- ! Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono de los contactos ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos.

Para que la información ICE esté visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
 - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 4 Active la casilla de verificación **ECE en pantalla de bloqueo**.
- ! De forma predeterminada, la información ICE está visible en la pantalla de bloqueo de seguridad.




Para habilitar las llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
 - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 4 Active la casilla de verificación **Habilitar llamada en ECE**.
- ! Es posible que algunas redes o proveedores de servicio no admitan llamadas ICE.

Favoritos y grupos

Los contactos que se marquen como favoritos aparecen en la pestaña de favoritos en la aplicación Contactos junto con sus contactos a los que se llama con más frecuencia o "contactos principales". De esta forma se obtiene un acceso más rápido a estos contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.


Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee .

Para ver sus contactos favoritos




- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Favoritos**.

Para asignar un contacto a un grupo




- 1 En la aplicación de Contactos, púntee el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee añadir el contacto.
- 4 Púntee **GUARDAR**.

Enviar información de contacto





Para enviar su tarjeta de visita

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Yo**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Enlazar contacto**.
- 4 Púntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Para separar contactos vinculados

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.




Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar almacenamiento interno, una tarjeta de memoria o una SIM para realizar copias de seguridad de sus contactos. Consulte *Transferencia de contactos* en la página 70 para obtener más información sobre la restauración de contactos en el dispositivo.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM


- ! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.
- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
 - 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
 - 3 Marque los contactos que desee enviar o púntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
 - 4 Púntee **Exportar**.
 - 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea añadir los contactos a la lista de contactos existentes en su tarjeta SIM, o seleccione **Sustituir todos los contactos** si desea sustituir la lista de contactos existentes en su tarjeta SIM.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.


Para configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- ! En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Ajustes > Añadir cuenta**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Siguiente**.

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

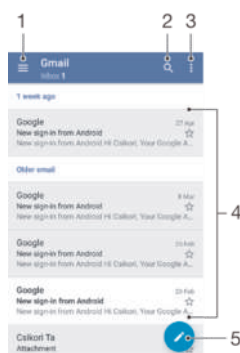
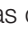



- 1 Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas
- 2 Buscar mensajes de correo electrónico
- 3 Acceder a los ajustes y a las opciones
- 4 Ver una lista de mensajes de correo electrónico
- 5 Escribir un mensaje de correo electrónico


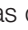


Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- Con la bandeja de entrada del correo electrónico abierta, deslice hacia abajo la lista de mensajes.
- ! Antes de intentar descargar nuevos mensajes de correo electrónico, asegúrese de contar con una conexión de datos activa. Para obtener más información acerca cómo garantizar una conexión de datos correcta, consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 38.


Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta que desee consultar. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee  y, a continuación, púntee **Bandeja combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el mensaje que desee leer.


Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 2 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el mensaje de correo electrónico.
- 3 Púntee  y escriba el nombre o la dirección de correo electrónico del destinatario; a continuación, seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
- 4 Introduzca el asunto y el texto del mensaje, y púntee .


Para responder a un mensaje de correo electrónico

- 1 En la bandeja de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y, a continuación, púntee .

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la bandeja de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, púntee **Reenviar**.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre del destinatario y, a continuación, seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
- 3 Escriba el texto del mensaje y, a continuación, púntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico





- 1 Busque y púntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los correos electrónicos con elementos adjuntos se identifican mediante .
- 2 Después de abrir el mensaje de correo electrónico, púntee **Cargar**. El archivo adjunto se empieza a descargar.
- 3 Una vez finalizada la descarga del archivo adjunto, púntee **Ver**.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos


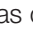



- 1 Busque y púntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 2 Púntee el nombre del remitente y, a continuación, púntee **Añadir a un contacto y Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Si lo desea, edite la información del contacto y, a continuación, púntee **Guardar**.

Organización de los mensajes de correo electrónico

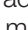

Para ordenar sus mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 3 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta cuya bandeja de entrada desea ordenar. Si desea ordenar el correo electrónico de todas sus cuentas al mismo tiempo, púntee  y, a continuación, púntee **Bandeja combinada**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción de ordenación.

Para buscar mensajes de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 2 Si tiene varias cuentas de correo electrónico, púntee  y seleccione la cuenta en cuya bandeja de entrada desea realizar una búsqueda. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, púntee  y, después, púntee **Bandeja combinada**.
- 3 Púntee .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, púntee  en el teclado.
- 5 El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fecha. Púntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas de una cuenta de correo electrónico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 2 Púntee  y, a continuación, seleccione la cuenta que desea comprobar.
- 3 En esta cuenta, seleccione **Todas las carpetas**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico



- En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desea eliminar a la derecha.

Para enviar un mensaje de correo electrónico a otra carpeta



- 1 En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desee mover a la izquierda.
- 2 Púntee **Mover** y, a continuación, seleccione una carpeta.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico



Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea quitar.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta deseada.
- 5 Púntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia de comprobación** y seleccione una opción.

Para establecer una respuesta automática de "Temporalmente ausente" en una cuenta de Exchange ActiveSync

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Enviar correo electrónico**.
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange ActiveSync) en la que desee establecer una respuesta automática de "Temporalmente ausente".
- 4 Púntee **Fuera de la oficina**.
- 5 Púntee el deslizador para habilitar la función.
- 6 Si es necesario, active la casilla de verificación **Establecer intervalo de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
- 7 Introduzca el mensaje de "Temporalmente ausente" en el cuerpo del mensaje.
- 8 Púntee **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

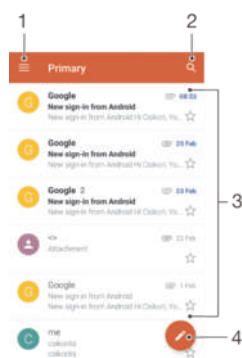

1 Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas

2 Buscar mensajes de correo electrónico

3 Ver una lista de mensajes de correo electrónico

4 Escribir un mensaje de correo electrónico

Para obtener más información acerca de Gmail™


- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Ayuda y opiniones**.

Mensajería y chat

Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 38.

- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

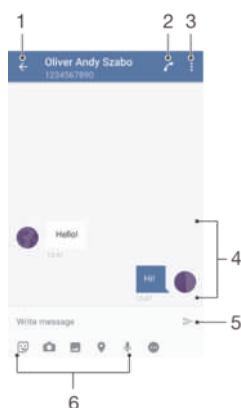

- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Llamar al remitente de un mensaje
- 3 Ver más opciones
- 4 Mensajes enviados y recibidos
- 5 Enviar un mensaje finalizado
- 6 Añadir archivos adjuntos




Para crear y enviar un mensaje

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Púntee .
 - 3 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
 - 4 Si desea enviar un mensaje de grupo, repita el procedimiento descrito para añadir más destinatarios.
 - 5 Púntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
 - 6 Si desea añadir un elemento adjunto, púntee y seleccione una opción.
 - 7 Púntee para enviar el mensaje.
- 💡 Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador**.




Para leer un mensaje recibido

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Púntee la conversación que desee.
 - 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntéelo.
- 💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de forma predeterminada en la memoria del dispositivo.



Para responder a un mensaje

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje.
- 3 Introduzca su respuesta y púntee .

Para reenviar un mensaje



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
- 3 Mantenga pulsado el mensaje que desea enviar y, a continuación, púntee **Reenviar mensaje**.
- 4 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y púntee .

Para guardar un archivo incluido en un mensaje recibido





- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo.
- 3 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Organización de los mensajes



Para eliminar un mensaje

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, púntee  > **Eliminar**.




Para marcar un mensaje

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 Mantenga pulsado el mensaje que desea marcar y, a continuación, púntee **Añadir estrella**.
- 4 Para volver a poner el mensaje como no destacado, mantenga pulsado el mensaje destacado y después púntee **Eliminar estrella**.

Para ver los mensajes marcados

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Para buscar mensajes



- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee .
- 3 Introduzca las palabras clave de búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

Llamada desde un mensaje

Para llamar al remitente de un mensaje




- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee una conversación y, a continuación, púntee .

Para guardar el número de un remitente como contacto




- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee el icono situado junto al número de teléfono y, a continuación, púntee **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **Guardar**.

Ajustes de mensajería

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Para establecer un sonido de notificación, púntee **Sonido de notificación** y, a continuación, seleccione una opción o púntee **+** y seleccione un archivo de música guardado en el dispositivo.
- 4 Para confirmar, púntee **Listo**.
- 5 Para configurar los ajustes de notificación adicional, púntee los controles deslizantes.

Para habilitar o deshabilitar los informes de entrega de los mensajes salientes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
 - 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
 - 3 Púntee el deslizador **Informe de entrega** para habilitar o deshabilitar la función.
- ! Una vez que estén habilitados los informes de entrega, aparecerá una marca de comprobación en los mensajes que se hayan enviado con éxito.

Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Hangouts™ requiere acceso a Internet y una cuenta de Google™. Visite <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

- ! La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

Para usar la aplicación Hangouts™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Hangouts**.

Música y radio FM


Transferencia de música al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Puede transferir archivos de música entre su dispositivo y un ordenador mediante el cable USB Type-C™ que se suministra. Una vez conectados, seleccione **Transferir archivos (MTP)** en el dispositivo y después simplemente copie y pegue o arrastre y suelte los archivos haciendo uso del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 132.
 - También puede utilizar el software Xperia™ Companion para transferir archivos multimedia entre el ordenador y el dispositivo. Obtenga más información y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support.


Escuchar música

Utilice la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

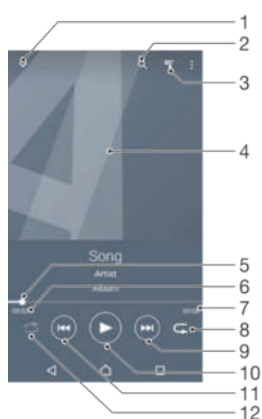



- | | |
|----|---|
| 1 | Minimizar el reproductor de pantalla completa |
| 2 | Buscar todas las canciones almacenadas en el dispositivo |
| 3 | Comprobar la cola de reproducción actual |
| 4 | Carátula (si se encuentra disponible) |
| 5 | Indicador de progreso: arrastrar el indicador o puntear a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente |
| 6 | Tiempo transcurrido de la canción actual |
| 7 | Duración total de la canción actual |
| 8 | Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual |
| 9 | Puntear para ir a la canción siguiente de la cola de reproducción, mantener toque para avanzar en la canción actual |
| 10 | Reproducir o poner en pausa una canción |
| 11 | Puntear para ir a la canción anterior de la cola de reproducción, mantener toque para rebobinar la canción actual |
| 12 | Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual |

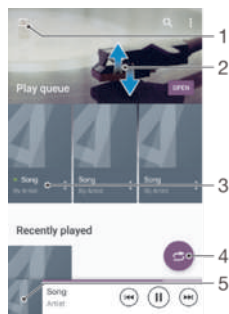Pantalla de inicio de Música



- 1 Puntee ≡ en la esquina superior izquierda para abrir el menú Música.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
- 3 Reproduzca una canción con la aplicación Música.
- 4 Reproduzca todas las canciones en modo aleatorio.
- 5 Regrese a la pantalla del reproductor de música.

Para reproducir una canción con la aplicación Música

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee ≡.
- 3 Seleccione una categoría de música
- 4 Puntee una canción para reproducirla.

- ! No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Asegúrese de que tiene los derechos necesarios para el material que desea compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, puntee la carátula y, a continuación, puntee **Más sobre esta opción**.
- 💡 Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser vídeos de YouTube™, letras de canciones e información de artistas en Wikipedia.


Para editar la información de la música

- 1 En la aplicación Música, puntee la caratula y, a continuación, puntee **Editar info. de música**.
- 2 Edite la información como desee.
- 3 Cuando haya terminado, puntee **Guardar**.



Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para minimizar la aplicación Música


- Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee  para ir a la **Pantalla de inicio**. La aplicación Música seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación Música cuando se reproduce en segundo plano

- Mientras se reproduce una pista en segundo plano, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la aplicación Música.
- En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .

Menú Música

El menú Música le ofrece una descripción general de todas las canciones de su dispositivo. Desde aquí, puede administrar sus álbumes y listas de reproducción.

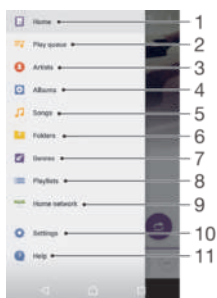

- 1 Volver a la página de inicio de Música
- 2 Comprobar la cola de reproducción actual
- 3 Examinar todos los intérpretes
- 4 Examinar todos los álbumes
- 5 Examinar todas las canciones
- 6 Examinar todas las carpetas
- 7 Examinar todos los géneros
- 8 Examinar todas las listas de reproducción
- 8 Reproducir un archivo de música compartido en otro dispositivo
- 10 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Música
- 11 Abrir el menú de asistencia de la aplicación Música

Para abrir el menú Música

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 2 Puntee .

Para volver la página de inicio de Música

- Cuando el menú Música esté abierto, puntee **Inicio** o simplemente en la pantalla en el lado derecho del menú.


Para eliminar una canción

- 1 En el menú Música, busque la canción que desee eliminar.
- 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 3 Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Para crear sus propias listas de reproducción

- 1 En la pantalla de inicio de Música, mantenga toque en el nombre del álbum o la canción que desee añadir a una lista de reproducción
 - 2 En el menú que aparezca, puntee **Añadir a lista de reproducción > Nueva lista reproducción**.
 - 3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y puntee **Aceptar**.
- 💡 También puede abrir el menú de la pantalla de inicio de Música, puntear **Listas reproducción** y después puntear  para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú Música y, a continuación, púntee **Listas reproducción**.
- 2 En **Listas reproducción**, seleccione la lista de reproducción que desee abrir.
- 3 Si desea reproducir todas las canciones, púntee cualquier canción o **Reproducir aleatoriamente**.

Para añadir canciones a una lista de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
- 2 Mantenga pulsada la canción o el título del álbum y, a continuación, púntee **Añadir a lista de reproducción**.
- 3 Púntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
 - 2 Púntee **Quitar de lista de reproducción**.
- ! Es posible que no se pueda eliminar una canción guardada en la tarjeta de memoria o en el espacio de almacenamiento interno del dispositivo.

Para eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú Música y, a continuación, púntee **Listas reproducción**.
 - 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
 - 3 Púntee **Eliminar**.
 - 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.
- ! No se pueden eliminar listas de reproducción inteligentes.


Uso compartido de música

Para compartir una canción

- 1 Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
 - 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, púntee **Compartir**.
 - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad del sonido con el ecualizador


- 1 Abra el menú Música y, a continuación, púntee **Ajustes > Ajustes de audio > Efectos de sonido > Ecualizador**.
- 2 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, púntee  y seleccione un estilo.

Para activar la característica de sonido envolvente

- 1 Abra el menú Música y, a continuación, púntee **Ajustes > Ajustes de audio > Efectos de sonido > Sonido envolvente (VPT)**.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un ajuste y púntee **Aceptar** para confirmar.

Cómo escuchar la radio

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido al altavoz, si así lo desea.

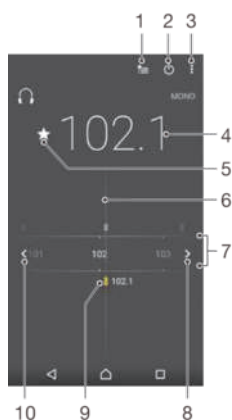

- | | |
|----|---|
| 1 | Lista de favoritos |
| 2 | Botón de encendido/apagado de la radio |
| 3 | Ver las opciones de menú |
| 4 | Frecuencia sintonizada |
| 5 | Guardar o eliminar una emisora como favorita |
| 6 | Dial de sintonización |
| 7 | Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras |
| 8 | Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora |
| 9 | Emisora favorita guardada |
| 10 | Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora |

Para escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 3 Busque y puntee . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.




Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.
- O bien, puntee las flechas de ambos lados de la banda para pasar a la siguiente señal de radio clara.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio


- 1 Cuando se abra la radio, puntee .
- 2 Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y marcará todas las emisoras disponibles.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
 - 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.
-  Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse  y puntee **Reproducir en auriculares**.

Emisoras de radio favoritas


Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee .
- 3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para escuchar una emisora de radio favorita



- 1 Puntee .
- 2 Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita


- 1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Ajustes de sonido de radio

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse  y puntee **Forzar sonido mono**.

Para seleccionar la región de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
- 2 Puntee **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

Cámara

Captura de fotos y grabación de vídeos



- | | |
|----|--|
| 1 | Lente de la cámara frontal |
| 2 | Seleccionar el modo de captura |
| 3 | Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal |
| 4 | Acercar o alejar la imagen con el zoom |
| 5 | Tecla de la cámara: activar la cámara, hacer fotos o grabar vídeos |
| 6 | Ver fotos y vídeos |
| 7 | Guardar ubicación |
| 8 | Hacer fotos o grabar vídeos |
| 9 | Retroceder un paso o salir de la cámara |
| 10 | Ajustes del modo de captura |
| 11 | Ajustes del flash |

Para sacar una foto con la pantalla bloqueada

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
 - 2 Para activar la cámara, mantenga el toque en el icono de la cámara y después arrástrelo a la izquierda.
 - 3 Cuando se abra la cámara, puntee .
- Puede activar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada e inactiva. Para ello, pulse la tecla de cámara hasta el fondo. Pulse de nuevo para sacar una foto.

Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Pulse la tecla de cámara hasta el fondo.

Para realizar una autofoto utilizando la cámara frontal

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Para realizar la foto, toque la tecla de la cámara.


Para utilizar el flash de la cámara de fotos

- 1 Cuando la cámara esté abierta, puntee .
- 2 Seleccione el ajuste de flash que desee.
- 3 Saque la foto.






Para utilizar la función de zoom

- Con la cámara abierta, separe o junte los dedos sobre la pantalla de la cámara.
- También puede utilizar la tecla de volumen pulsándola hacia arriba o hacia abajo. Para habilitar esta función, puntee y, a continuación, puntee **Más > Use la tecla Volumen como**.


Grabar un vídeo utilizando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla hasta el modo de vídeo .
- 3 Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
- 4 Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.

Para grabar un vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Si la cámara de vídeo no está seleccionada, deslice el dedo sobre la pantalla hasta .
- 3 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 4 Para comenzar a grabar, puntee .
- 5 Para poner en pausa la grabación de vídeo, puntee . Para reanudar la grabación, puntee .
- 6 Para detener la grabación, puntee .


Para sacar una foto mientras se graba un vídeo

- Para realizar una foto mientras graba un vídeo, puntee . La foto se realizará tan pronto como suelte el botón de la cámara

Para ver sus fotos y vídeos

- 1 Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

Para eliminar fotos o vídeos

- 1 Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

Ajustes generales de la cámara

Modos de captura



Manual

Configure manualmente los ajustes de la cámara, como la resolución, el balance de blancos y el valor ISO.



Automático superior

Optimice los ajustes para que se adapten a cualquier escena.



Cámara de vídeo

Configure manualmente los ajustes de vídeo, como la resolución y el modo de enfoque.



Aplicaciones cámara

Seleccione manualmente las aplicaciones de la cámara.



Deslice el dedo sobre la pantalla para ir al modo de captura deseado o a la lista de aplicaciones.

Aplicaciones de la cámara



Sound Photo

Saque fotos con sonido de fondo.







Efecto de AR

Saque fotos o grabe vídeos con escenas y personajes virtuales.



Efecto creativo




Aplique efectos a las fotos o los vídeos.

-  **Barrido panorámico**
Saque fotos panorámicas y de gran angular.
-  **Estilo Retrato**
Saque fotos con estilos de retratos en tiempo real.
-  **Timeshift video**
Grabe vídeos con una alta frecuencia de imágenes y aplique efectos de cámara lenta.
-  **Creador de adhesivos**
Cree pegatinas exclusivas de sus fotos preferidas o del visor de su cámara.




Retrato con estilo

Puede utilizar la función Retrato con estilo para aplicar efectos de retoque a las fotos de retrato a medida que las saca para garantizar la obtención de los mejores resultados. También puede utilizar el ajuste **Haz mágico** para añadir un patrón de luz puntual a los ojos.

Para utilizar la función de estilos de retrato

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para mostrar todos los estilos, púntee el nombre del estilo actualmente seleccionado, como por ejemplo, **Burbuja**.
- 4 Para añadir más estilos, púntee **Más**.
- 5 Seleccione el estilo que desea aplicar y después púntee  para sacar una foto.




Para utilizar la característica Haz mágico

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y, a continuación, púntee  > .
- 3 Para aplicar un efecto de luz puntual dentro del ojo, seleccione un patrón personalizado.

Sweep Panorama

Puede realizar fotos panorámicas y de gran angular desde la orientación horizontal o vertical con un movimiento sencillo de pulsación y deslizamiento.



Para hacer una foto panorámica

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para seleccionar una dirección de captura, púntee .
- 4 Pulse la tecla de la cámara y mueva la cámara lenta y uniformemente en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

Descarga de aplicaciones para la cámara

Puede descargar aplicaciones gratuitas y de pago para la cámara desde Google Play™ y otras fuentes. Antes de empezar a descargar, asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar los gastos de tráfico de datos.

Para descargar aplicaciones para la cámara

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y, a continuación, púntee .
- 3 Seleccione la aplicación que desea descargar y siga las instrucciones para completar la instalación.

Detección automática de rostros

La cámara detecta automáticamente los rostros y los indica con marcos. Aparecerá un marco coloreado alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más próximo al centro de la cámara. También puede puntear en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Captura automática

Active la captura automática para realizar fotos automáticamente utilizando una de las opciones siguientes.

Disparador de mano

Gire la palma de la mano hacia la cámara para activar el temporizador automático y realizar autorretratos en los modos de captura **Manual** y **Automático superior**.

Captador de sonrisas



Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara realizará una foto automáticamente.

Desactivado


Cuando la captura automática esté desactivada, puede tomar fotos mediante el botón del obturador o la tecla de la cámara.

💡 La función **Disparador de mano** está disponible únicamente para realizar autorretratos.

Para habilitar Hand Shutter



- 1 Active la cámara.
- 2 Cambie a la cámara frontal punteando .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Más**.
- 5 Busque y puntee **Captura automática > Disparador de mano**.

Para activar la función Smile Shutter™


- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Busque y puntee **Captura automática > Captador de sonrisas**.
- 4 Cuando la cámara esté abierta y la opción **Captador de sonrisas** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que desee fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
- 5 La cara aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente en cuanto se detecta una sonrisa.
- 6 Si no se detecta ninguna sonrisa, puede pulsar la tecla de la cámara para realizar la foto manualmente.

Guardar la ubicación geográfica de una foto

Active la función Guardar ubicación para geoetiquetar sus fotos (así se guarda la ubicación geográfica aproximada de las fotos cuando las realiza). La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas y de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que la función Guardar ubicación está activada pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que la función Guardar ubicación está activada y la ubicación geográfica disponible, por lo que esta puede añadirse a la foto. Cuando no aparece ninguno de los dos símbolos, la función Guardar ubicación está desactivada.

Para activar el geoetiquetado

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Puntee **Más > Guardar ubicación**. Puntee el deslizador para habilitar o deshabilitar la función.
- 4 Si va a habilitar el geoetiquetado, se le pedirá que active los servicios de ubicación si no están ya activados. Puntee **Aceptar** y después puntee el control deslizando **Ubicación**.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se realizará tan pronto como suelte la pantalla.

Líneas de cuadrícula

Seleccione si desea activar o desactivar las líneas de cuadrícula en el visor de la cámara.

Vista previa de fotos o vídeos automática

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos o vídeos justo después de haberlos realizado.

Activada

Después de sacar una foto o grabar un vídeo, aparece durante 3 segundos una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Solo cámara frontal

Después de sacar una foto o grabar un vídeo con la cámara frontal, aparece durante 3 segundos una vista previa en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Desactivado

La foto o el vídeo se guardan después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Uso de la tecla de volumen como

Puede elegir cómo desea utilizar la tecla de volumen cuando realiza fotografías.

Zoom

Utilice la tecla de volumen para acercar o alejar el zoom.

Volumen

Utilice la tecla de volumen para ajustar el volumen de las notificaciones, los tonos de llamada y la música.

Obturador

Utilice la tecla de volumen para realizar fotografías.

Sonido

Cuando toma una foto o inicia la grabación de un vídeo, la Cámara realiza un sonido de obturador. Si utiliza el temporizador automático, una serie de pitidos marcarán la cuenta atrás. Puede optar por activar o desactivar estos sonidos.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.


Tarjeta SD

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.


Inicio rápido










Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

Para ajustar el color y el brillo

- 1 Active la cámara.
 - 2 Puntee  > buscar **Color y brillo**.
 - 3 Arrastre el control deslizante hasta las posiciones deseadas para ajustar el color y el brillo.
- ! Este ajuste solo está disponible en los modos Automático superior y Cámara de vídeo.


Balance de blancos, enfoque y exposición

El balance de blancos, que solo está disponible en el modo de captura **Manual**, ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. También puede ajustar manualmente la exposición en el rango -2.0 EV a +2.0 EV. Por ejemplo, puede aumentar el brillo de la imagen o disminuir la exposición general punteando los controles más o menos en consecuencia cuando se muestra el icono de ajuste del valor del balance de blancos/modo de enfoque/exposición .

Balance Blanco		Auto Ajuste el balance de color automáticamente.
		Incandescente Ajuste el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.
		Fluorescente Ajuste el balance de color para la iluminación fluorescente.
		Luz diurna Ajuste el balance de color para la luz del sol en exteriores.
		Nublado Ajuste el balance de color para un cielo nublado.
Focus AF		Ajuste el enfoque automáticamente.
Focus MF		Ajuste el enfoque manualmente.
SS auto		Ajuste automáticamente la velocidad del obturador.
SS 1/8		Ajuste manualmente la velocidad del obturador.

Ajustes de la cámara de fotos

Configurar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, puntee .
- 3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de realizar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

23MP

5520×4140(4:3)

Resolución de 23 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

20MP

5984×3366(16:9)

Resolución de 20 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

8MP

3264×2448(4:3)

Resolución de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

8MP

3840×2160(16:9)

Resolución de 8 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

3MP

2048×1536(4:3)

Resolución de 3 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución. Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

2MP

1920×1080(16:9)

Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica. Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que salgan todos en ella. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al sacar fotos.

10 s

Establezca un retardo de 10 segundos para sacar la foto desde el momento en el que se punea el botón del obturador o se pulsa la tecla de la cámara.

3 s

Establezca un retardo de 3 segundos para sacar la foto desde el momento en el que se punea el botón del obturador o se pulsa la tecla de la cámara.

Desactivado

La foto se sacará en cuanto puntee el botón del obturador o pulse la tecla de la cámara.

Seguimiento de objeto

Cuando seleccione un objeto al tocarlo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

ISO

La sensibilidad ISO puede configurarse para que se ajuste automáticamente, o bien puede ajustarse de forma manual a los parámetros de sensibilidad entre 50 y 3200.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre el objeto que quiere capturar.

Rostro

Mide la cantidad de luz en la cara del sujeto y ajusta la exposición para que el rostro no sea demasiado oscuro ni demasiado brillante.

Multi

Divide la imagen en varias partes y mide cada una para determinar una exposición equilibrada.

Centro

Determina el centro de la imagen y establece la exposición basada en el brillo del objeto.

Punto


Ajusta la exposición de una parte muy pequeña del sujeto que desea capturar.

Táctil

Ajusta la exposición a la parte deseada del sujeto cuando toque la pantalla.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Flash

Utilice el flash para sacar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. Las opciones siguientes están disponibles cuando punea el icono de flash  de la pantalla de la cámara:



Auto

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso del flash.



Flash de relleno

Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. Este ajuste quita las sombras oscuras no deseadas.



Atenuación de ojos rojos

Reduce el color rojo de los ojos al sacar una foto.



Desactivado

Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque la iluminación sea deficiente. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener el pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.



Linterna

Se enciende la luz del flash al sacar fotos.

Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.



Desactivada

La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.



Piel suave

Saque retratos usando un efecto que los mejora.



Instantánea suave

Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.



Anti movimiento

Utilice esta función para reducir el movimiento de la cámara al disparar una escena ligeramente oscura.



Paisaje

Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos lejanos.



Corrección contraluz HDR

Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.



Retrato nocturno

Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



Escena nocturna

Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



Crepúsculo manual

Utilice esta función para tomar fotos manualmente en condiciones de poca luz con reducción del ruido y el desenfoque.



Alta sensibilidad

Utilice esta función para tomar fotos sin flash en condiciones de poca luz. Reduce el desenfoque.



Gourmet

Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.



Mascota

Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.



Playa

Utilice esta función para sacar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.



Nieve

Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.



Fiesta

Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



Deportes

Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque causado por el movimiento.



Documento

Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.



Fuegos artificiales

Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

Tocar para ajustar

Toque la pantalla para elegir una zona a la que enfocar al realizar fotos.

Solo enfoque

Enfoque y brillo

! Esta función solo está disponible en el modo **Automático superior**.

Ajustes de la cámara de vídeo

Cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo hasta
- 3 Para mostrar los ajustes, puntee
- 4 Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas de vídeo programadas previamente. Cada ajuste de escena está diseñado para proporcionar la mejor calidad de vídeo posible en entornos de grabación específicos.



Auto

La selección de escena es automática.



Desactivado

La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.

**Instantánea suave**

Utilice esta opción para grabar vídeos con fondos suaves.

**Paisaje**

Utilice esta opción para grabar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos lejanos.

**Escena nocturna**

Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden resultar borrosos. Mantenga el pulso firme o utilice un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

**Playa**

Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

**Nieve**

Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.

**Deportes**

Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque causado por el movimiento.

**Fiesta**

Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden resultar borrosos. Mantenga el pulso firme o utilice un soporte.

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo según los diferentes formatos.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con 30 fps y proporción 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con 60 fps y proporción 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporción 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporción 4:3.

MMS

Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

Captura automática (vídeo)

Active la captura automática para realizar fotos automáticamente mientras graba un vídeo. Con la función Smile Shutter™, la cámara realiza automáticamente capturas de imagen de caras sonrientes mientras continúa grabando el vídeo.

Para activar la función Smile Shutter™ (vídeo)

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Busque y puntee **Captura automática (vídeo) > Captador de sonrisas**.

SteadyShot™

Es difícil mantener fijo el dispositivo cuando se está grabando un vídeo. El estabilizador ayuda a compensar esos ligeros movimientos de la mano.

Inteligente activo

Actívelo para compensar los movimientos grandes y pequeños de la cámara.


Estándar

Actívelo para eliminar los movimientos de la cámara de alta frecuencia.

Desactivado

El estabilizador está apagado.


Linterna

Utilice la linterna para proporcionar más luz a los vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. El icono de flash de vídeo  está disponible en la pantalla de la cámara de vídeo. Tenga en cuenta que, en ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean deficientes.

**Encendido****Desactivado**

Más información de asistencia con la Cámara

Utilice el menú Ayuda para buscar pruebas relacionadas con la cámara y otra información útil. Siga los pasos siguientes para acceder a la asistencia.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Más > Ayuda**.

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.



- | | |
|---|--|
| 1 | Puntee ☰ para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum |
| 2 | Vea las opciones de menú |
| 3 | Una presentación de diapositivas de todas sus fotos y vídeos, o de los que ha agregado a sus favoritos |
| 4 | Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum |
| 5 | La fecha de los elementos del grupo |
| 6 | Puntee una foto o un vídeo para verlos |
| 7 | Desplácese hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido |

Para ver fotos y vídeos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee ☰.
 - 2 Busque y puntee **Álbum**.
 - 3 Puntee la foto o el vídeo que desea ver. Si se le solicita, puntee ▶.
 - 4 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice rápidamente el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- 💡 Para ajustar la pantalla a fin de que gire automáticamente cuando se voltea, puntee **Girar el contenido de la pantalla** en **Ajustes > Pantalla > Al girar el dispositivo**.
- ! Es posible que la aplicación Álbum no sea compatible con todos los formatos de archivo. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.


Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.♠.


Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee ⋮ > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
- 2 Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Para reproducir un vídeo

- 1 En el álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Puntee .
- 3 Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Puntee .

Para avanzar y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen del sonido de un vídeo


- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos


Puede compartir las fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y enlazarlas con los contactos. Si tiene muchas fotos guardadas en el dispositivo, se recomienda transferirlas regularmente a un equipo o a un dispositivo de almacenamiento externo para evitar pérdidas de datos imprevisibles. De esta forma también tendrá más espacio libre en el dispositivo. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 132.

- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Además, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.


Para compartir fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 3 Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.


Para utilizar una foto como imagen de un contacto

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee  > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, edite la foto como desee.
- 3 Puntee **Guardar**.

Para utilizar una foto como fondo

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee  > **Usar como** > **Fondo**.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.


Para girar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas, y a continuación, puntee .
- 2 Puntee **Girar** y, a continuación, seleccione una opción. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para eliminar fotos o vídeos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas, y a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Eliminar**.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

- 1 Cuando esté viendo miniaturas de las fotos y vídeos de Álbum, mantenga el toque en el elemento hasta que aparezca resaltado.
- 2 Púntee los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, púntee  y después **Seleccionar todo**.
- 3 Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.




Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.





Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .



Para recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas, y a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  > **Recortar**.
- 4 Púntee **Recortar** para seleccionar una opción.
- 5 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los círculos de los bordes, arrastre el recuadro hacia adentro o hacia fuera para cambiar su tamaño.
- 6 Para mantener la proporción del recuadro de recorte mientras modifica su tamaño, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas. Cuando desaparezcan los círculos de los bordes, arrastre el recuadro tal y como desee.
- 7 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga pulsado el interior del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
- 8 Púntee .
- 9 Para guardar una copia de la foto recortada, púntee **Guardar**.



Para aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee ,  o  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Edite las fotos como desee y, a continuación, púntee **Guardar**.



Para añadir un efecto de marco a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.

Para configurar los ajustes de luz de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y después seleccione una opción y edítela cuando desee.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.


Para establecer el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.


Edición de vídeo con la aplicación Editor de vídeo

Puede editar vídeos grabados con la cámara. Por ejemplo, puede ajustar la velocidad de un vídeo o recortarlo para que tenga la duración deseada. Tras guardar el vídeo editado, la versión original sin cambios se mantiene en el dispositivo.


Para recortar un vídeo

- 1 En el álbum, busque y púntee el vídeo que desee editar.
- 2 Púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de vídeo** y, a continuación, púntee **Cortar**.
- 4 Para mover el fotograma de corte a otra parte de la línea de tiempo, mantenga pulsado el extremo del fotograma de corte y arrástrelo a la posición deseada; a continuación, púntee **Aplicar**.
- 5 Para guardar una copia del vídeo recortado, púntee **Guardar**.

Para ajustar la velocidad de un vídeo

- 1 En el álbum, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de vídeo** y, a continuación, púntee **Velocidad**.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, mantenga pulsado el extremo de la escala de tiempo y arrástrela a la posición deseada. Después, púntee **Aplicar**.
- 5 Para guardar una copia del vídeo editado, púntee **Guardar**.


Para capturar una foto de un vídeo

- 1 En la aplicación Álbum, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de vídeo** y, a continuación, púntee **Captura de Foto**.
- 4 Con la ayuda de las flechas, arrastre el marcador de la barra de progreso, seleccione el fotograma preferido que desee capturar y, a continuación, púntee **Guardar**.


Ocultar fotos y vídeos

Puede ocultar las fotos y vídeos que desee de la pantalla de inicio de Álbum. Una vez que un vídeo o una foto se ocultan de la pantalla de inicio de Álbum, solo se pueden ver desde la carpeta de elementos ocultos.



Para ocultar fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee ocultar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 3 Puntee **Ocultar** > **Aceptar**.

Para ver las fotos y vídeos ocultos


- 1 En Álbum, puntee  y, a continuación, puntee **Ocultos**.
- 2 Puntee una foto o un vídeo para verlos.
- 3 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice rápidamente el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para dejar de ocultar fotos o vídeos

- 1 En Álbum, puntee  y, a continuación, puntee **Ocultos**.
- 2 Puntee la foto o el vídeo que desea dejar de ocultar.
- 3 Puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 4 Puntee **No ocultar**.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede ver todos los álbumes de fotos, incluyendo las fotos y los vídeos capturados con la cámara del dispositivo utilizando efectos especiales, así como el contenido compartido en línea a través de servicios como Picasa™ y Facebook. Una vez que haya iniciado sesión en dichos servicios, podrá gestionar su contenido y visualizar imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y compartir contenido mediante el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el correo electrónico.

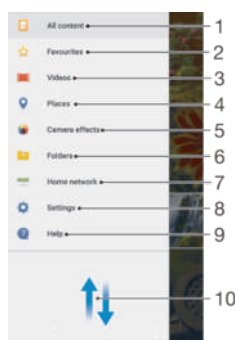

- 1 Volver a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido
- 2 Ver las fotos y los vídeos favoritos
- 3 Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo
- 4 Ver las fotos en un mapa o en modo de globo terráqueo
- 5 Ver todas las fotos y los vídeos capturados con la cámara del dispositivo utilizando efectos especiales
- 6 Ver todas las fotos y los vídeos almacenados en diferentes carpetas.
- 7 Ver las fotos y los vídeos de dispositivos en la misma red
- 8 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Álbum
- 9 Abrir la asistencia en línea
- 10 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee ☰.
- 2 Busque y púntee **Álbum** y, a continuación, púntee ☰.
- 3 Púntee el servicio en línea deseado y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizarlo. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
- 4 Púntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, púntee una foto en el álbum.
- 5 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice rápidamente el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Guardar la ubicación geográfica de una foto* en la página 93 para obtener más información.

- 💡 Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.





- | | |
|---|--|
| 1 | Ver las fotos geotiquetadas en modo Globo |
| 2 | Buscar una ubicación en el mapa |
| 3 | Ver las opciones de menú |
| 4 | Púntear dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa |
| 5 | Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación |
| 6 | Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Púntear un elemento para verlo a pantalla completa. |

- 💡 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, 12. Para ver todas las fotos del grupo, púntee la foto de la carátula y, a continuación, púntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.




Para añadir o editar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.
- 2 Púntee ☰ y, a continuación, púntee **Añadir geoetiqueta** o **Editar geoetiqueta** para abrir la pantalla de mapas.
- 3 Púntee en el mapa para establecer la ubicación de la foto.
- 4 Para restablecer la ubicación de la foto, púntee en la nueva ubicación en el mapa.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum**.
- 3 Púntee , a continuación, púntee **Lugares**.
- 4 Púntee la foto que desee ver en un mapa.


Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum**.
- 3 Púntee , a continuación, púntee **Lugares** > .
- 4 Púntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

Para cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en **Álbum**, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, púntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Púntee **Aceptar**.

Para cambiar la vista de mapa


- Cuando vea el mapa en **Álbum**, púntee , a continuación, alterne entre **Vista clásica** y **Vista satélite**.

Vídeos

La aplicación Vídeo

Utilice la aplicación Vídeo para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación sirve también como guía de programas de TV con la opción de visualizar información detallada de los programas y contenido relacionado, incluidas entradas de las redes sociales acerca del programa que le interesa. Puede utilizar la aplicación como un mando a distancia totalmente funcional con su dispositivo doméstico compatible. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red o guardados en la nube.

- ! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Vídeo. La disponibilidad de la guía de programas de TV y el mando a distancia varía en función del mercado y el dispositivo conectado.

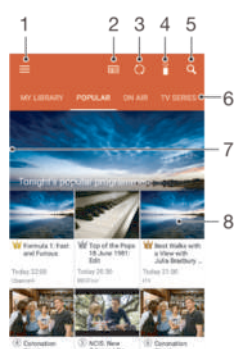



- 1 Abrir el menú de la pantalla de inicio
- 2 Ver la guía de programas
- 3 Actualizar el contenido
- 4 Control remoto
- 5 Buscar contenido
- 6 Alternar entre la visualización del contenido de la biblioteca, programas populares, programas en emisión, series de TV, películas y programas recomendados.
- 7 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú, examinar contenidos y establecer ajustes
- 8 Puntar en un programa para obtener información detallada y contenido relacionado

Para usar el dispositivo como control remoto





Para usar el dispositivo como control remoto con otro dispositivo control remoto compatible, debe asociar primero los dispositivos. Para ello, los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red. Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles, consulte la *lista de dispositivos compatibles*.

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee y, a continuación, busque y puntee **Vídeo**.
- 2 Puntee para abrir el menú de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee **Añadir dispositivo**.
- 3 Seleccione el dispositivo doméstico en la lista .
- 4 Introduzca el número de registro mostrado en el dispositivo doméstico y siga las instrucciones para completar la asociación.
- 5 Después de asociarlos correctamente, aparecerá el icono de la función de control remoto, lo que le permitirá usar el dispositivo como un mando a distancia totalmente funcional para el dispositivo doméstico.


Para cambiar los ajustes

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Púntee  para abrir el menú de la pantalla de inicio y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Cambie los ajustes como desee.


Para reproducir un vídeo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Busque y púntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, púntee  para abrir el menú de la pantalla de inicio y, a continuación, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, púntee la pantalla.
- 4 Para pausar la reproducción, púntee . Para reanudar la reproducción, púntee .
- 5 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee  > **Ajustes de audio** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.
- 3 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee  y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 2 Púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado y, a continuación, siga las instrucciones que se proporcionan.



Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Vídeo, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otros equipos como, por ejemplo, un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:




- Solo para Windows®: Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB Type-C™ y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente en la aplicación de gestión de archivos en el ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 132.
- Si cuenta con un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para organizar contenido y transferir archivos de vídeo al dispositivo.

Administración de contenido de vídeo

Para ver la información de películas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Púntee  para abrir el menú de la pantalla de inicio y, a continuación, púntee **Dispositivo móvil**.
- 3 Desplácese por las diferentes categorías y busque el vídeo que desee.
- 4 Púntee la miniatura del vídeo.

Para eliminar un vídeo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Púntee  para abrir el menú de la pantalla de inicio y, a continuación, púntee **Dispositivo móvil**.
- 3 Desplácese por las diferentes categorías y busque el vídeo que desee.
- 4 Púntee la miniatura del vídeo y, a continuación, púntee .
- 5 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.



Movie Creator

Xperia™ Movie Creator crea automáticamente vídeos breves utilizando las fotos y los vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente el período de tiempo para crear su película. Por ejemplo, puede hacer una selección de fotos y vídeos de una salida el sábado por la noche o de un período semanal, mensual o incluso anual, y la aplicación creará automáticamente una película. Cuando esta película destacada esté preparada, se le notificará de ello. A continuación, puede editarla como desee. Por ejemplo, puede editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y vídeos. Puede crear películas destacadas mediante la selección manual de fotos y vídeos. Si inicia sesión en una cuenta de Facebook, puede crear películas destacadas a partir de los eventos de Facebook, junto con fotos del evento, nombres de amigos, etc.



Para abrir Movie Creator

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.



Para habilitar o deshabilitar las notificaciones de Movie Creator

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- 3 Púntee , después púntee **Ajustes** y, a continuación, púntee el deslizador **Notificaciones** para habilitar o deshabilitar las notificaciones.

Para activar o desactivar la creación automática de películas destacadas

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- 3 Púntee , después púntee **Ajustes** y, a continuación, púntee el deslizador **Creación automática** para habilitar o deshabilitar la función.

Para crear una película destacada de forma manual

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- 3 Púntee  > **Crear nueva**.
- 4 Seleccione las fotos o los vídeos que desee punteando sobre ellos.
- 5 Púntee **Crear**. Si desea editar una película destacada, púntee **Ver historia** y, a continuación, use la barra de herramientas para editarla.

Para crear una película destacada a partir de eventos de Facebook

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- 3 Púntee  > **Ajustes**.
- 4 Púntee el deslizador junto a **Enlazar Facebook**.
 - Ahora Movie Creator está enlazado con su cuenta de Facebook si ya ha iniciado sesión en Facebook.
 - Si todavía no ha iniciado sesión en Facebook, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 5 Púntee  y, a continuación, desplácese hacia abajo para explorar sus eventos de Facebook.
- 6 Elija un evento para crear una película destacada sobre él y púntee **Crear**.


Conectividad

Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en una TV

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en una televisión u otro tipo de pantalla de gran tamaño sin necesidad de utilizar una conexión por cable. La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo mediante los altavoces de la televisión.


- ! Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

- 1 **Televisión:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisión para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2 **Dispositivo:** En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Duplicación de pantalla**.
- 4 Puntee **Iniciar**.
- 5 Puntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.

- ! La televisión debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que la función descrita anteriormente funcione. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico. Asimismo, mientras utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Duplicación de pantalla**.
- 3 Puntee **Desconectar** y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™




Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, como un TV o un ordenador. Estos dispositivos deben encontrarse en la misma red inalámbrica y pueden ser televisores o altavoces Sony, o bien productos que sean DLNA Certified™ por Digital Living Network Alliance. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido multimedia entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.



Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.



Para utilizar el dispositivo para reproducir una pista de música almacenada en otro dispositivo

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desee compartir archivos esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. Una vez seleccionada, la pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para utilizar el dispositivo para ver un vídeo almacenado en otro dispositivo

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desee compartir archivos esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.


Para utilizar el dispositivo para ver una foto almacenada en otro dispositivo

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desee compartir archivos esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Álbum**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi®.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
 - 3 Púntee el deslizador junto a **Compartir contenido**.
 - 4 Utilice el ordenador u otros dispositivos cliente DLNA™ de la misma red Wi-Fi® para conectarse con su dispositivo.
 - 5 Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso para cada dispositivo cliente que intenta conectarse al dispositivo.
- ! Los pasos para acceder a los medios del dispositivo con un cliente DLNA™ serán diferentes según los dispositivos cliente. Consulte la Guía del usuario del dispositivo cliente para obtener

más información. Si un cliente de la red no puede acceder al dispositivo, compruebe que su red Wi-Fi® funciona correctamente.

- 💡 También puede acceder al menú **Servidor multimedia** desde ciertas aplicaciones como Música o Álbum si arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio de aplicaciones hacia la derecha y, a continuación, punea **Ajustes > Servidor multimedia**.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos de la red local

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Servidor multimedia**.
- 3 Puntee el deslizador **Compartir contenido**.

Para establecer permisos de acceso en un dispositivo pendiente

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Escriba un nuevo nombre para el dispositivo y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Puntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Para obtener ayuda para compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™



- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Servidor multimedia**.
- 3 Puntee  y, a continuación, puntee **Ayuda**.

Visualización de archivos en otro dispositivo con Cast




Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi®. El dispositivo receptor debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR) y reproducir contenido recibido de su dispositivo. Un televisor compatible con DLNA o un ordenador con Windows® 7 o superior son algunos ejemplos de dispositivos DMR.

- ! Los pasos para reproducir archivos compartidos pueden variar según el dispositivo del cliente. Consulte la guía del usuario del dispositivo DMR para obtener más información.
- ! El contenido protegido con Gestión Digital de Derechos (DRM) no puede reproducirse en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales con tecnología DLNA™.

Para buscar dispositivos con los que compartir contenido mediante Cast





- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desee compartir contenido esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee .
- 4 Puntee **Conexión de dispositivos > Emitir** para mostrar la lista de dispositivos disponibles.

Para mostrar fotos o vídeos en un dispositivo cliente con Cast

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Busque y puntee **Album**.
- 4 Busque y abra las fotos o vídeos que desee ver.
- 5 Puntee la pantalla para mostrar la barra de herramientas y, a continuación, puntee  y seleccione el dispositivo con el que desee compartir contenido.
- 6 Para dejar de compartir fotos o vídeos con un dispositivo cliente, puntee  y seleccione **Dejar de enviar contenido**.

💡 También puede ver los dispositivos Google Cast que aparecen en la lista al puntear .

Para reproducir una pista de música en un dispositivo cliente con Cast

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee .
- 3 Seleccione una categoría musical, localice la pista que desee compartir y, a continuación, puntee la pista.
- 4 Puntee  y seleccione un dispositivo cliente con el que compartir el contenido. La pista comienza a reproducirse en el dispositivo seleccionado.
- 5 Para desconectarse del dispositivo cliente, puntee  y seleccione **Dejar de enviar contenido**.

💡 También puede ver los dispositivos Bluetooth y Google Cast que aparecen en la lista al puntear .

Conectar el dispositivo a accesorios USB

Es posible usar un adaptador USB host para conectar el dispositivo a accesorios USB como un dispositivo de almacenamiento masivo o un ratón. Si el dispositivo USB dispone de un puerto USB Type-C™, el adaptador USB host no será necesario. Los adaptadores USB host se venden por separado. Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los accesorios USB.

- ! Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto USB Type-C se seque completamente antes de conectar un cable USB Type-C.

Conexión del dispositivo a un controlador inalámbrico DUALSHOCK™ 4

Con un mando inalámbrico DUALSHOCK™ 4 puede jugar a los juegos almacenados en su dispositivo Xperia o consola de juego mediante Reproducción remota.

Para conectar un mando inalámbrico DUALSHOCK™ 4 a su dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Puntee **Asociar controlador** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication - Comunicación de corto alcance) para compartir datos con otros dispositivos como, por ejemplo, vídeos, fotos, direcciones de páginas web, archivos de música o contactos. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro.

Antes de poder utilizar NFC, tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Coloque las partes traseras de su dispositivo, y de otro dispositivo o un lector NFC juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto.





- ! Es posible que NFC no se encuentre disponible en todos los países ni en todas las regiones. Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse, incluso aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta característica.




Para habilitar o deshabilitar la función NFC

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más**.
- 3 Púntee el deslizador **NFC**.


Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para ver los contactos, vaya a su **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee el contacto que desee compartir.
- 4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
- 5 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando se haya completado la transferencia, la información del contacto se guardará en el dispositivo receptor y se mostrará en la pantalla del mismo.



Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para abrir la aplicación Música, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 3 Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
- 4 Púntee la pista para reproducirla. Puede puntear  para hacer una pausa en la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
- 5 Asegúrese de que la pista se muestre en pantalla completa.
- 6 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
- 7 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 8 Cuando se haya completado la transferencia, el archivo de música se guardará en el dispositivo receptor.
- 9 Para mostrar el archivo de música, púntee dos veces la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, púntee **Beam completo**.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, vaya a la **Pantalla de inicio**, puntee  y, a continuación, busque y puntee **Álbum**.
- 3 Puntee la foto o el vídeo que desea compartir.
- 4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la foto o el vídeo.
- 5 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando se haya completado la transferencia, la foto o el vídeo se guardarán en el dispositivo receptor.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 3 Para abrir el navegador web, localice y puntee .
- 4 Cargue la página web que desee compartir.
- 5 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la página web.
- 6 Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC para recibir información adicional, como una dirección web. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda.

Para leer una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

- ! Es posible que tenga que activar el Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth® o para conectar accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.
- 💡 Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede cambiar los ajustes Bluetooth®, afectando el cambio a todos los usuarios.



Para activar o desactivar la función Bluetooth®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Púntee el deslizador **Bluetooth** para habilitar o deshabilitar la función.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Para asignar un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Púntee  > **Cambiar nombre al dispositivo**.
- 5 Introduzca un nombre para su dispositivo.
- 6 Púntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth®


Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth® por primera vez, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

💡 Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 En la **Pantalla de inicio** de su dispositivo, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Púntee el deslizador **Bluetooth** para habilitar la función. Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 5 Púntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
- 6 Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Púntee el dispositivo Bluetooth® al que se desee conectar.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth®


- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 En **Dispositivos asociados**, puntee  junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
- 4 Puntee **Olvidar**.

Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la tecnología Bluetooth® para compartir los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth®, por ejemplo teléfonos u ordenadores. También puede enviar y recibir los elementos siguientes:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Página web

Para enviar elementos mediante Bluetooth®

- 1 **Dispositivo receptor:** Asegúrese de que la función de Bluetooth® esté activada y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo emisor:** Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar .
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active el Bluetooth® si se le pide.
- 6 Puntee el nombre del dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo receptor:** Si se le pide, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo emisor:** Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo receptor:** Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®


- 1 Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
- 4 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 5 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo


Google Search y Now

Utilice la aplicación de Google para realizar búsquedas en Internet. También puede habilitar las tarjetas Now para obtener actualizaciones de manera regular – por ejemplo, puede acceder a la información del tráfico antes de ir a trabajar, buscar los restaurantes más populares de su zona, ver cómo que ha quedado su equipo, etc. Se puede acceder a la aplicación punteando  en la lista de aplicaciones, o puede reservar un panel de la página de inicio para tener acceso rápido y lectura sencilla.

Para habilitar o deshabilitar las tarjetas Now

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Google > Search & Now > Tarjetas de Now**.
- 3 Puntee el deslizador **Mostrar tarjetas**.

Para reservar un panel de la página de inicio para Google Search y Now

- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
 - 2 Puntee  y después puntee el control deslizante **Google Now™**.
 - 3 Ahora puede desplazar el panel que hay más a la izquierda de la pantalla de inicio para acceder a la interfaz de Google Search y Now.
- ! Si reserva el panel que hay más a la izquierda para Google Search y Now, el panel de la pantalla de inicio principal no se podrá modificar y no se podrán añadir más paneles en la izquierda. Solo se puede reservar el panel que hay más a la izquierda.

News Suite

Uso de la aplicación News Suite

News Suite es una aplicación de noticias que presenta un nuevo concepto reflejado en dos pestañas: en la pestaña Noticias podrá encontrar información sobre los acontecimientos más actuales y en la pestaña Mis fuentes podrá informarse sobre las noticias que más se adaptan a sus intereses.

- ! La aplicación News Suite no se encuentra disponible en todos los mercados.

Para abrir la aplicación News Suite


- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee .

Uso del dispositivo como monedero

Utilice el dispositivo como un monedero para comprar artículos sin necesidad de usar un monedero real. Todos los servicios de pago instalados se agrupan para su visualización y gestión. Tenga en cuenta que, al hacer un pago, primero debe activar la función NFC antes de que el dispositivo toque un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte **NFC** en la página 114.

- ! Es posible que los servicios de pago con el teléfono móvil no se encuentren disponibles en todas las regiones.

Para gestionar los servicios de pago

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Puntear y pagar**. Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago que desee; por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

Viaje y mapas

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi®, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su localización aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su localización usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su localización usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de localización.

- ! Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos.

Para habilitar o deshabilitar los servicios de localización

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Ubicación**; a continuación, puntee el deslizador para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.



Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa en línea. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a <http://support.google.com> y haga clic en el enlace "Google Maps para móviles".

- ! Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

Para utilizar Google Maps™


- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Google > Mapas**.

Uso del tráfico de datos al viajar

Cuando viaje a destinos que se encuentren fuera de su red móvil doméstica, es posible que tenga que utilizar el tráfico de datos para acceder a Internet. En este caso, tendrá que activar la itinerancia de datos en su dispositivo. Al activar la itinerancia de datos, puede incurrir en cargos adicionales. Se recomienda comprobar los cargos por transmisión de datos correspondientes de antemano.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, puede que tenga que iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar la itinerancia de datos.

Para habilitar o deshabilitar la itinerancia de datos

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
 - 3 Púntee el deslizador **Itinerancia de datos** para habilitar o deshabilitar la función.
- ! No puede activar la itinerancia de datos cuando el tráfico de datos móviles está desactivado.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

-  La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para habilitar o deshabilitar el modo avión

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes**.
- 3 Púntee el deslizador **Modo avión**.

Calendario y alarma

Calendario

Utilice la aplicación Calendario para gestionar su planificación. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, como por ejemplo su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada de la aplicación Calendario.

Cuando la hora del evento del calendario se aproxime, el dispositivo emitirá un sonido de notificación a modo de recordatorio.



- 1 Acceder a los ajustes y seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desea visualizar
- 2 Volver a la fecha actual
- 3 Acceder a otras opciones
- 4 Deslizar el dedo a la izquierda o a la derecha para buscar de forma más rápida
- 5 Añadir un evento de calendario


Para obtener más información acerca de Calendario

- Cuando la aplicación Calendario esté abierta, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Ayuda y opiniones**.

Alarma y reloj

Puede establecer una o varias alarmas y utilizar un sonido almacenado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

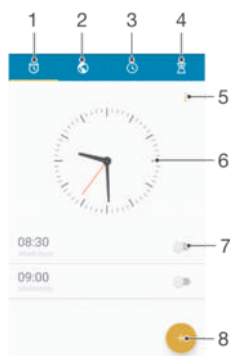

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.



- 1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma
- 2 Ver un reloj mundial y los ajustes de configuración

- 3 Acceder a la función de cronómetro
- 4 Acceder a la función de temporizador
- 5 Ver las opciones
- 6 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj
- 7 Activar o desactivar una alarma
- 8 Añadir una nueva alarma

Para establecer una alarma nueva


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Reloj**.
- 3 Púntee .
- 4 Púntee **Hora** y seleccione valor que desee.
- 5 Púntee **Aceptar**.
- 6 Si lo desea, edite otros ajustes de alarma.
- 7 Púntee **Guardar**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Púntee **Aplazar**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Arrastre  hacia la derecha.

- 💡 Para apagar una alarma aplazada, púntee dos veces la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, púntee .

Para editar una alarma existente

- 1 Busque y púntee **Reloj** y, a continuación, púntee la alarma que desea editar.
- 2 Realice los cambios que desee.
- 3 Púntee **Guardar**.


Para activar o desactivar una alarma

- Busque y púntee **Reloj** y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Para eliminar una alarma

- 1 Busque y púntee **Reloj** y, a continuación, mantenga pulsada la alarma que desea eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar alarma** y, a continuación, púntee **Sí**.

Para establecer el sonido de una alarma

- 1 Busque y púntee **Reloj** y, a continuación, púntee la alarma que desea editar.
- 2 Púntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción, o bien púntee  y seleccione un archivo de música.
- 3 Púntee **Listo** y, a continuación, púntee **Guardar**.

- 💡 Para obtener más información sobre cómo ajustar los niveles de volumen de alarma, consulte *Ajustes de volumen* en la página 48.

Para ajustar el nivel de volumen de una alarma

- 1 Busque y púntee **Reloj** y, a continuación, púntee la alarma que desea editar.
- 2 Arrastre el control deslizante de volumen de **Volumen de alarma** a la posición deseada.
- 3 Púntee **Guardar**.

Para establecer una alarma periódica

- 1 Busque y puntee **Reloj** y, a continuación, puntee la alarma que desea editar.
- 2 Puntee **Repetir**.
- 3 Active las casillas de verificación de los días correspondientes y, a continuación, puntee **Aceptar**.
- 4 Puntee **Guardar**.

Para activar la función de vibración de una alarma

- 1 Busque y puntee **Reloj** y, a continuación, puntee la alarma que desea editar.
- 2 Active la casilla de verificación **Vibración**.
- 3 Puntee **Guardar**.

Para configurar el comportamiento de las teclas laterales

- 1 Busque y puntee **Reloj** y, a continuación, seleccione la alarma que desee editar.
- 2 Puntee **Comportamiento teclas laterales** y, a continuación, seleccione el comportamiento de las teclas laterales cuando se presionan durante la alarma.
- 3 Puntee **Guardar**.

Accesibilidad

Gestos de aumento

Los gestos de aumento permiten ampliar una parte de la pantalla punteando un área de la pantalla táctil tres veces seguidas.

Para habilitar o deshabilitar los gestos de aumento

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
- 3 Puntee el deslizador bajo **Gestos de ampliación**.

Para ampliar un área y hacer panorámicas en la pantalla

- 1 Asegúrese de que estén habilitados **Gestos de ampliación**.
- 2 Para ampliar temporalmente una zona, puntee sobre ella tres veces.
- 3 Mueva la zona arrastrándola con dos o más dedos.
- 4 Para salir del modo de ampliación, puntee la zona de nuevo tres veces.

💡 Con algunas aplicaciones también puede ampliar o reducir pellizcando una zona.

Texto grande

Puede habilitar la opción de texto grande para aumentar el tamaño predeterminado del texto mostrado en el dispositivo.

Para habilitar o deshabilitar Texto grande

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad**.
- 3 Puntee el deslizador junto a **Texto grande**.

Corrección del color

La opción de corrección del color ajusta la forma en que se muestran los colores en la pantalla para los usuarios daltónicos o con dificultades para distinguir colores.

Para habilitar la corrección de color



- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Corrección del color**.
- 3 Puntee el deslizador bajo **Corrección del color**.
- 4 Puntee **Modo de corrección** y, a continuación, seleccione la sensibilidad de color adecuada.

! Actualmente, la corrección de color es una característica en fase de experimentación y puede afectar al rendimiento del dispositivo.


TalkBack

TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para los usuarios invidentes. TalkBack utiliza información de voz para describir los eventos o acciones que se producen en el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz de usuario y lee los errores de software, las notificaciones y los mensajes.

Para habilitar TalkBack

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack**.
 - 3 Púntee el control deslizante debajo de **TalkBack** y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- ! Para cambiar las preferencias táctiles, de voz y de información de TalkBack, púntee **Ajustes**.
- 💡 TalkBack iniciará un tutorial de forma inmediata al habilitar esta función. Para salir del tutorial, púntee  y, a continuación, púntee dos veces sobre la pantalla.


Para deshabilitar TalkBack

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee  y, a continuación, púntee dos veces en cualquier parte de la pantalla.
- 2 Busque, seleccione y púntee dos veces **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack** desplazándose por la lista con dos o más dedos.
- 3 Púntee el deslizador y, a continuación, púntee dos veces en cualquier parte de la pantalla.
- 4 Púntee **Aceptar** y, a continuación, púntee dos veces en cualquier parte de la pantalla.

Modo TTY (teletipo)

La característica TTY (teletipo) de su dispositivo permite a las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidades del habla o del lenguaje que se comuniquen mediante un teletipo o un servicio de retransmisión.

Para habilitar el modo TTY




- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada**.
- 3 Púntee **Accesibilidad > TTY mode**.
- 4 Seleccione el modo TTY correspondiente.

Asistencia y mantenimiento


Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
 - 2 Busque y puntee  y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.
-  Para obtener la mejor asistencia posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de asistencia.

Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con  en las aplicaciones concretas.

Xperia™ Tips

Mediante Xperia™ Tips puede obtener información útil de su dispositivo a través de notificaciones, además de conocer todo lo que necesita para comenzar.


Para habilitar o deshabilitar Xperia™ Tips

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Introducción y Trucos**.
- 3 Puntee el deslizador **Trucos de Xperia™**.

Ayúdenos a mejorar nuestro software

Es posible enviar información de uso desde su dispositivo de tal forma que Sony Mobile pueda recibir informes de errores anónimos y estadísticas que ayuden a mejorar nuestro software. Esta información recopilada no incluye datos personales.

Para permitir el envío de información de uso

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Ajustes de información de uso**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso**, en caso de que no se encuentre marcada.
- 4 Puntee **Acepto**.

Herramienta de ordenador

Xperia™ Companion está disponible para ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido como contactos, películas, música y fotos.

-  Este dispositivo dispone de un puerto USB Type-C™ sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto USB Type-C se seque completamente antes de introducir un cableUSB Type-C.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion es un servicio de software que incorpora una serie de herramientas y aplicaciones que podrá utilizar cuando conecte el dispositivo a un ordenador. Xperia™ Companion le permite realizar lo siguiente:

- Actualizar o reparar el software del dispositivo.


- Transferir contenido desde el dispositivo antiguo mediante Xperia™ Transfer.
- Restaurar o crear una copia de seguridad del contenido o en un ordenador.
- Sincronizar contenido multimedia (fotos, vídeos, música y listas de reproducción) entre el dispositivo y el ordenador.
- Examinar los archivos del dispositivo.

Para utilizar Xperia™ Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7 o posterior
- Mac OS® X 10.8 o posterior

Obtenga más información y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Actualización del dispositivo


Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software,  aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente si existen nuevas actualizaciones, o bien programar una.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, necesita utilizar el software Xperia™ Companion en un PC o en un ordenador Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, vaya a www.sonymobile.com/update.

- ! Es posible que las actualizaciones no se apliquen si la capacidad de almacenamiento del dispositivo no es suficiente. Antes de intentar realizar una actualización, asegúrese de que dispone de suficiente capacidad de almacenamiento.
- 💡 Si comparte el dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para actualizar el dispositivo.

Comprobar si existe software nuevo

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de iniciar sesión como el propietario.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Información del teléfono > Actualización de software**.
- ! Si no existe software nuevo disponible, es posible que no disponga de suficiente espacio libre en la memoria del dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ cuenta con menos de 500 MB disponibles en la memoria interna, no recibirá información sobre software nuevo. En este caso, recibirá una advertencia en el panel de notificaciones: «El espacio de almacenamiento se está agotando. Es posible que no funcionen algunas funciones del sistema.» Si recibe esta notificación, será necesario liberar espacio en la memoria interna para poder recibir notificaciones sobre software nuevo disponible.

Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda realizar las descargas del software nuevo utilizando una red Wi-Fi® en lugar de una red móvil.

Para descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, puntee
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Actualización de software**.
- 4 Si hay una actualización del sistema disponible, puntee **Descargar** para descargarla en el dispositivo.
- 5 Cuando haya finalizado la descarga, puntee **Continuar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Para programar una actualización de software

- 1 En la **Pantalla de inicio**, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Actualización de software**.
- 3 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Instalación automática** > **Establecer hora**.
- 4 Establezca la hora en la que desee que se produzca la actualización de software y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Actualización del dispositivo mediante un ordenador

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en el dispositivo utilizando un ordenador con conexión a Internet. Para ello, necesitará un cable USB Type-C™ y un PC o un ordenador Apple® Mac® que tenga el software Xperia™ Companion instalado.

- 💡 Si el software Xperia™ Companion no está instalado en el ordenador, conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB Type-C y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para actualizar el dispositivo mediante un ordenador

- 1 Asegúrese de que el software Xperia™ Companion esté instalado en el PC o en el ordenador Apple® Mac®.
 - 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB Type-C™.
 - 3 Abra Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente.
 - 4 **Ordenador:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.
- ! Al conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB Type-C, se le solicita instalar el software Xperia™ Companion, o cancelar, a menos que haya seleccionado **No volver a mostrar** anteriormente.

Memoria y almacenamiento

Su dispositivo tiene diferentes tipos de memoria y posibilidades de almacenamiento.

- El almacenamiento interno es de aproximadamente **32 GB** y permite guardar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de datos guardados en el almacenamiento interno son alarma, volumen, ajustes de idioma, mensajes de correo electrónico, marcadores, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
- Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble con una capacidad de hasta **128 GB** para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia y algunas aplicaciones, junto con los datos asociados, pueden transferirse a este tipo de memoria para liberar espacio en el almacenamiento interno. Algunas aplicaciones como, por ejemplo, la cámara pueden guardar los datos directamente en una tarjeta de memoria.

- La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **3 GB** y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.
- ! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.
- 💡 Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en www.sonymobile.com/support.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Siempre hay que tener más de **500 MB** de almacenamiento interno disponible.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Mueva algunas aplicaciones a la tarjeta de memoria si el espacio de almacenamiento interno está lleno.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para poder realizar ciertas acciones, como transferir datos a la tarjeta de memoria o formatearla.

Ver el estado de la memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria**.

Para ver la cantidad de RAM libre y usada


- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnóstico** > **Datos**.

Para borrar la memoria caché de todas las aplicaciones

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria**.
- 3 Púntee  y **Avanzada** > **Almacenamiento** > **Almacenamiento interno** y, a continuación, busque y púntee **Datos en caché** > **Aceptar**.

- 💡 Al borrar la memoria caché, no se pierden información importante ni ajustes.




Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que hay una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria** > **Transferir datos**.
- 4 Marque los archivos que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Púntee **Transferir**.

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **FORZAR DETENCIÓN** > **Aceptar**.

Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria**.
 - 3 Púntee , después, púntee **Avanzada** > **Almacenamiento** > **Tarjeta SD** > , a continuación, púntee **Ajustes** > **Formato** > **Borrar y formatear**.
- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su equipo. Para obtener más información, consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 132.

Smart cleaner

Con **Limpiador inteligente** puede mejorar el rendimiento del dispositivo optimizando automáticamente el almacenamiento y la memoria en función de la frecuencia de uso de la aplicación.


Para habilitar o deshabilitar Smart cleaner

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria**.
- 3 Púntee el deslizador junto a **Limpiador inteligente**.

Administración de archivos con un ordenador

Utilice una conexión de cable USB Type-C™ entre un ordenador con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar fácilmente sus archivos. Una vez que los dispositivos estén conectados, puede optar por cargar el dispositivo, utilizar el dispositivo como suministro eléctrico, transferir archivos a su ordenador o utilizar el dispositivo para la salida MIDI.

Si cuenta con un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para acceder al sistema de archivos del dispositivo.

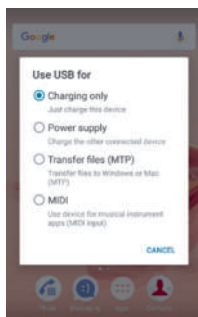

Modo de conexión USB

Su dispositivo utiliza **Modo transferencia de medios (MTP)**.

Puede utilizar MTP para gestionar archivos y actualizar el software del dispositivo. Este modo USB se utiliza con los ordenadores Microsoft® Windows®.

También puede utilizar el dispositivo como un **Suministrar corriente eléctrica** y cargar el otro dispositivo conectado.

A través del modo **MIDI**, el dispositivo puede funcionar como salida MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

Para cambiar el modo de conexión USB

- 1 Conecte un conector USB Type-C™ al dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y, a continuación, púntee **Solo carga**.
- 3 Púntee **Transferir archivos (MTP)**, **Suministrar corriente eléctrica** o **MIDI** para activar el modo deseado.

Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo

Por lo general, no debe guardar las fotos, vídeos y demás contenido personal exclusivamente en la memoria interna del dispositivo. Si su dispositivo se daña, lo pierde o se lo roban, resultará imposible recuperar los datos almacenados en la memoria interna. Se recomienda utilizar el software Xperia™ Companion para realizar copias de seguridad con el fin de guardar sus datos de forma segura en un dispositivo externo. Este método es especialmente recomendable si va a actualizar el software del dispositivo a una versión de Android más reciente.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice el software Xperia™ Companion para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo en un PC o un ordenador Apple® Mac®. Puede realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos y registro de llamadas
- Mensaje de texto
- Calendario
- Ajustes
- Archivos multimedia (música y vídeos)
- Fotos e imágenes

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion para Windows (<http://support.sonymobile.com/es/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion para Mac OS (<http://support.sonymobile.com/es/tools/xperia-companion-mac>) esté instalado en su PC o Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB Type-C™.
- 3 **Ordenador:** Abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente. Tras unos momentos, el ordenador detecta el dispositivo.
- 4 Seleccione **Copia de seguridad** en la pantalla principal.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos de su dispositivo.

Para restaurar los datos mediante un ordenador

- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion para Windows (<http://support.sonymobile.com/es/tools/xperia-companion>) o Xperia™ Companion para Mac OS (<http://support.sonymobile.com/es/tools/xperia-companion-mac>) esté instalado en su PC o Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB Type-C™.
- 3 **Ordenador:** Abra el software Xperia™ Companion, si no se ha iniciado automáticamente.
- 4 Haga clic en **Restaurar**.
- 5 Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, púntee **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos en el dispositivo.

Copia de seguridad de los datos con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™


Con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ puede realizar una copia de seguridad en línea o local de los datos. Por ejemplo, puede realizar

manualmente una copia de seguridad de los datos o activar la función de copia de seguridad automática para guardar datos periódicamente.



Se recomienda usar la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ para copiar los datos antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento USB externo que ha conectado al dispositivo mediante un adaptador USB:

- Contactos y registros de llamadas
- Conversaciones
- Información del calendario
- Cuentas de correo electrónico
- Redes Wi-Fi®
- Ajustes del dispositivo
- Aplicaciones
- Diseño de la pantalla de inicio de Xperia™


Para hacer una copia de seguridad del contenido de una cuenta en línea del servicio Copia de seguridad y restauración de Xperia.

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 Para activar la función de copia de seguridad automática, púntee **Copia seguridad automática** y, a continuación, el interruptor de encendido/apagado.
- 4 Para activar la función de copia de seguridad manual, púntee **Más > Copia de seguridad manual**.
- 5 Si la función de copia de seguridad automática está activada, en **Seleccionar almacenamiento** púntee **Cuenta en línea**.
- 6 Si se le solicita, lea los términos y, si los acepta, púntee **Acepto** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de Google™.
- 7 Si la función de copia de seguridad manual está activada, en **Dónde almacenar los archivos** púntee **Seleccionar almacenamiento > Cuenta en línea**.
- 8 Seleccione los datos de los que se va a realizar una copia de seguridad.
- 9 Si la función de copia de seguridad manual está activada, púntee **Copia de seguridad**.


Para configurar la función de copia de seguridad automática

- 1 Si va a realizar una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado a su dispositivo mediante un adaptador USB. Si va a realizar una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que esta esté instalada correctamente en el dispositivo. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en una cuenta en línea, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google™.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 4 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Copia seguridad automática**.
- 5 Para habilitar la función de copia de seguridad automática, púntee el conmutador de activado y desactivado.
- 6 Seleccione dónde desea guardar los archivos de copia de seguridad.
- 7 Si lo desea, seleccione la frecuencia de realización de las copias de seguridad y los datos de los que desea realizar una copia de seguridad. En caso contrario, la copia de seguridad se realizará según los ajustes predeterminados.
- 8 Para guardar la configuración, púntee .


Para realizar una copia de seguridad del contenido manualmente

- 1 Si va a realizar una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado a su dispositivo mediante un adaptador USB. Si va a realizar una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que esta esté insertada correctamente en el dispositivo. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en una cuenta en línea, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google™.
- 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 4 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Más**.
- 5 Púntee **Copia de seguridad manual** y seleccione un destino de copia de seguridad y los datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
- 6 Púntee **Copia de seguridad**.
- 7 Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los datos, púntee **Finalizar**.

Para editar un archivo de copia de seguridad

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Más**.
- 4 Púntee **Editar archivo copia seg.** y, a continuación, seleccione un origen de copia de seguridad y los tipos de datos que desee eliminar.
- 5 Púntee **Eliminar datos**.
- 6 Púntee **Aceptar** para confirmar.
- 7 Cuando se hayan eliminado los datos, púntee **Finalizar**.

Para restaurar una copia de seguridad del contenido

- 1 Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el adaptador USB. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo. Si está restaurando contenido a partir del servicio Copia de seguridad y restauración, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google™.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
 - 4 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Restaurar datos** y, a continuación, seleccione un origen de restauración y los datos que desee restaurar.
 - 5 Púntee **Restaurar datos**.
 - 6 Cuando se haya restaurado el contenido, púntee **Finalizar**.
- ! Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad (como las nuevas aplicaciones que instale), se eliminan durante un procedimiento de restauración.

Copia de seguridad de los datos con la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google

Mediante la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google, puede realizar una copia de seguridad de los datos en un servidor de Google. También puede activar la función de restauración automática para restablecer los datos y los ajustes de la aplicación al instalarla de nuevo.

Esta aplicación le permite realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Aplicaciones
- Marcadores
- Redes Wi-Fi®
- Otros ajustes

Para hacer una copia de seguridad de los datos en una cuenta de Google™

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Google™**, púntee **Hacer copia de seguridad de mis datos** y, a continuación, púntee el deslizador.

Para habilitar o deshabilitar la restauración automática al volver a instalar una aplicación

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer**.
- 3 Bajo **Copia de seguridad y restaurar de Google™**, púntee el deslizador **Restauración automática**.


Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo

La aplicación Xperia™ Diagnostics puede probar una función específica o ejecutar un diagnóstico completo para comprobar si el dispositivo Xperia™ funciona correctamente.


Xperia™ Diagnostics puede:

- Valorar los posibles problemas de hardware o software del dispositivo Xperia™
 - Analizar el nivel de rendimiento de las aplicaciones en el dispositivo
 - Registrar el número de llamadas cortadas en los últimos 10 días
 - Identificar el software instalado y ofrecer datos útiles sobre el dispositivo
- 💡 La aplicación Xperia™ Diagnostics viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android™ de Sony. Si la opción de diagnóstico no está disponible en **Ajustes** > **Información del teléfono**, puede bajar una versión ligera con la aplicación Play Store™.

Para ejecutar una prueba de diagnóstico específica

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnóstico** > **Probar**.
- 3 Seleccione una prueba de la lista.
- 4 Siga las instrucciones y púntee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

Para ejecutar todas las pruebas de diagnóstico

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnóstico** > **Probar** > **Ejecutar todas**.
- 3 Siga las instrucciones y púntee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

Para ver detalles acerca del dispositivo

- 1 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnóstico** > **Datos**.

Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el cierre o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer el dispositivo a la configuración original de fábrica. En ocasiones, esta acción es necesaria cuando el dispositivo deja de funcionar correctamente. Tenga en cuenta que si quiere guardar información importante, antes debería realizar una copia de seguridad de esta información en una tarjeta de memoria o en cualquier otro tipo de dispositivo de memoria externa. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo* en la página 133.


Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia™ Companion para reparar el dispositivo. Para obtener más información acerca de Xperia™ Companion, consulte *Herramienta de ordenador* en la página 128.

- ! Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo al cargador e intente iniciarlo de nuevo.
- 💡 Si comparte el dispositivo con varios usuarios, puede que tenga que iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para reiniciar el dispositivo a la configuración original de fábrica.


Reiniciar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido .
- 2 En el menú que se abre, púntee **Reiniciar**. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Para forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

- 1 Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de encendido  y la de subir volumen durante 10 segundos.
- 2 El dispositivo vibrará una vez. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
 - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: Suelte las teclas. El dispositivo se reiniciará.
 - Si desea forzar el apagado del dispositivo: Continúe pulsando las teclas. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

Para restablecer a datos de fábrica

- 1 Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otra memoria no interna.
 - 2 En la **Pantalla de inicio**, púntee .
 - 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica**.
 - 4 Púntee **Restablecer teléfono**.
 - 5 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
 - 6 Para confirmar, púntee **Borrar todo**.
- ! Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecimiento a datos de fábrica.
 - ! El restablecimiento a datos de fábrica hará que pierda el acceso a todos los archivos cifrados de la tarjeta SD.
 - 💡 El dispositivo no revierte a una versión de software anterior de Android™ cuando restablece la configuración de fábrica.

Para reparar el software del dispositivo

Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla, puede utilizar la función de reparación del dispositivo de Xperia™ Companion para borrar esta capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la característica de reparación, se reinstala software para el dispositivo y es posible que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

Para reparar el software del dispositivo mediante Xperia™ Companion

- ! Antes de llevar a cabo una reparación de software debe asegurarse de que conoce sus credenciales de Google™. En función de los parámetros de seguridad, puede que deba introducirlas para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 Asegúrese de que Xperia Companion esté instalado en el PC o Mac®.
- 2 Abra el software Xperia™ Companion en el ordenador y pulse **Reparación del software** en la pantalla principal.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, SAR (Tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la sección **Información importante** incluida en la sección **Ajustes > Información del teléfono > Información legal** del dispositivo. Para obtener información sobre FCC ID, púntee **Ajustes > Información del teléfono > Certificados**.

Reciclar el dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá el medio ambiente. Para obtener más información sobre las opciones de reciclado en su región, visite www.sonymobile.com/recycle.

Limitaciones de servicios y características

Es posible que algunos de los servicios y características que se describen en esta guía del usuario no se encuentren disponibles en todos los países o regiones, ni sean compatibles con todas las redes o los operadores de red. Esto también se aplica, sin limitaciones, al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información legal

Sony F5321

Esta Guía de usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite www.sonymobile.com/es/legal/ para obtener más información.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo móvil posee capacidad para bajar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por los derechos de terceras partes, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de propiedad intelectual vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que baje o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer del mismo está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Visite www.sonymobile.com/es para obtener más información.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto quedan prohibidos sin licencia expresa de Microsoft. Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no

protegido. Al bajar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Todos los derechos reservados.