

**SONY®**

# Guía del usuario

Xperia™ XA

F3111/F3113/F3115

# Contenido

<b>Introducción.....</b>	<b>7</b>
Acerca de esta guía del usuario.....	7
Descripción general.....	7
Montaje.....	8
Protección de la pantalla.....	9
Encendido del dispositivo por primera vez.....	9
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?.....	10
Carga del dispositivo.....	10
<b>Seguridad del dispositivo.....</b>	<b>12</b>
Garantizar la protección del dispositivo.....	12
Bloqueo de pantalla.....	12
Desbloqueo automático del dispositivo.....	14
Protección de la tarjeta SIM.....	18
Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo.....	19
Búsqueda de un dispositivo perdido .....	19
<b>Conocimiento de los aspectos básicos.....</b>	<b>22</b>
Uso de la pantalla táctil.....	22
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	23
Pantalla de inicio.....	24
Pantalla Aplicación.....	25
Navegación por las aplicaciones.....	26
Widgets.....	27
Accesos directos y carpetas.....	28
Fondo y temas.....	28
Administración de la energía y la batería.....	29
Realizar una captura de pantalla.....	31
Notificaciones.....	31
Iconos de la barra de estado.....	33
Descripción general de las aplicaciones.....	35
<b>Descarga de aplicaciones.....</b>	<b>37</b>
Descarga de aplicaciones de Google Play™.....	37
Descarga de aplicaciones de otros orígenes.....	37
<b>Internet y redes.....</b>	<b>38</b>
Navegación por la web.....	38
Ajustes de Internet y MMS .....	38
Wi-Fi®.....	39
Uso compartido de la conexión de datos móviles.....	41
Control del uso de datos.....	43
Seleccionar una red móvil.....	44

Redes privadas virtuales (VPN).....	45
<b>Sincronizar datos en el dispositivo.....</b>	<b>46</b>
Sincronización con las cuentas en línea.....	46
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	46
<b>Ajustes básicos.....</b>	<b>48</b>
Acceso a los ajustes.....	48
Ajustes de volumen.....	48
Ajustes del modo no molestar.....	49
Ajustes de pantalla.....	50
Ajustes de aplicaciones.....	51
Restablecer las aplicaciones.....	52
Salvapantallas.....	53
Ajustes de idioma.....	54
Fecha y hora.....	54
Mobile BRAVIA® Engine.....	55
Modo supernítido.....	55
Mejora de la salida de sonido.....	55
Cuentas de usuario múltiples.....	55
<b>Escritura de texto.....</b>	<b>58</b>
Teclado en pantalla.....	58
Teclado telefónico.....	59
Introducir texto mediante entrada de voz.....	60
Edición de texto.....	60
Personalización del teclado en pantalla.....	61
<b>Llamar.....</b>	<b>63</b>
Realizar llamadas.....	63
Recepción de llamadas.....	64
Llamadas en curso.....	66
Usando el registro de llamadas.....	66
Desvío de llamadas.....	67
Restricción de llamadas.....	67
Llamadas múltiples.....	68
Llamadas de conferencia.....	69
Buzón de voz.....	69
Llamadas de emergencia.....	70
<b>Contactos.....</b>	<b>71</b>
Transferencia de contactos.....	71
Búsqueda y visualización de contactos.....	72
Adición y edición de contactos.....	73
Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia.....	74
Favoritos y grupos.....	75
Enviar información de contacto.....	76

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos.....	76
Copia de seguridad de los contactos.....	77
<b>Mensajería y chat.....</b>	<b>78</b>
Lectura y envío de mensajes.....	78
Organización de los mensajes.....	79
Llamada desde un mensaje.....	80
Ajustes de mensajería.....	80
Mensajería instantánea y chat de vídeo.....	80
<b>Correo electrónico.....</b>	<b>81</b>
Configuración del correo electrónico.....	81
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico.....	81
Organización de los mensajes de correo electrónico.....	83
Ajustes de la cuenta de correo electrónico.....	83
Gmail™.....	84
<b>Música.....</b>	<b>85</b>
Transferencia de música al dispositivo.....	85
Escuchar música.....	85
Menú de la pantalla de inicio de Música.....	86
Listas de reproducción.....	87
Uso compartido de música.....	88
Mejora del sonido.....	88
Reconocimiento de música con TrackID™.....	89
<b>radio FM.....</b>	<b>91</b>
Cómo escuchar la radio.....	91
Emisoras de radio favoritas.....	92
Ajustes de sonido.....	92
<b>Cámara.....</b>	<b>93</b>
Captura de fotos y grabación de vídeos.....	93
Detección de rostros.....	94
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes.....	94
Adición de posiciones geográficas a las fotos.....	95
Ajustes generales de la cámara.....	95
Ajustes de la cámara de fotos.....	99
Ajustes de la cámara de vídeo.....	102
<b>Fotos y vídeos en Álbum.....</b>	<b>104</b>
Visualización de fotos y vídeos.....	104
Uso compartido y administración de fotos y vídeos.....	105
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico.....	106
Edición de vídeo con la aplicación Editor de vídeo.....	107
Ocultar fotos y vídeos.....	107
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	108
Visualización de las fotos en un mapa.....	109

<b>Vídeos.....</b>	<b>111</b>
Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo.....	111
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo.....	112
Administración de contenido de vídeo.....	112
Creador de películas.....	112
Servicio PS Video.....	113
<b>Conectividad.....</b>	<b>114</b>
Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable.....	114
Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en una TV.....	114
Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	115
Conectar el dispositivo a accesorios USB.....	117
NFC.....	118
tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	120
<b>Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo .....</b>	<b>123</b>
Uso del dispositivo como monedero.....	123
<b>Viaje y mapas.....</b>	<b>124</b>
Uso de los servicios de localización.....	124
Google Maps™ y navegación.....	124
Uso del tráfico de datos al viajar.....	125
Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches.....	125
Modo avión.....	126
<b>Calendario y alarma.....</b>	<b>127</b>
Calendario.....	127
Alarma y reloj.....	127
<b>Accesibilidad.....</b>	<b>130</b>
Gestos de aumento.....	130
Texto grande.....	130
Corrección del color.....	130
Compatibilidad con audífonos.....	130
TalkBack.....	130
Modo TTY (teletipo).....	131
<b>Asistencia y mantenimiento.....</b>	<b>132</b>
Asistencia en su dispositivo.....	132
Herramientas de ordenador.....	132
Actualización del dispositivo.....	132
Memoria y almacenamiento.....	133
Gestión de archivos con un ordenador.....	135

Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo.....	135
Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo.....	138
Reinicio y restablecimiento del dispositivo.....	139
Garantía, SAR y directrices de uso.....	140
Restricciones en los servicios y características.....	140
Información legal.....	141

# Introducción


## Acerca de esta guía del usuario

Esta es la **Xperia™ XA** guía del usuario de la versión de software **Android™ 6.0**. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú de ajustes. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 132.

### Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Versión de Android™** y pateeélas.


## Descripción general

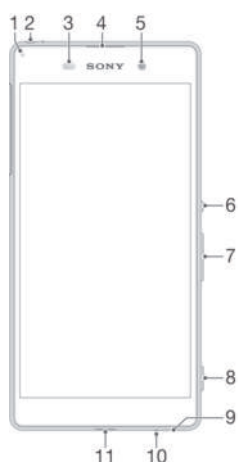

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Luz de carga/notificación  | 11. Puerto para cable USB/cargador                     |
| 2. Toma de auriculares        | 12. Área de antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS                 |
| 3. Sensor de proximidad/luz   | 13. Lente de la cámara principal                       |
| 4. Altavoz para el oído       | 14. Luz de la cámara principal                         |
| 5. Lente de la cámara frontal | 15. Micrófono secundario                               |
| 6. Tecla de encendido         | 16. Tapa de la ranura para tarjeta de memoria/nano SIM |
| 7. Tecla de volumen/zoom      | 17. Área de detección NFC™                             |
| 8. Tecla de la cámara         |  |
| 9. Altavoz principal          |  |
| 10. Micrófono principal       |  |

## Montaje

- ! Su dispositivo sólo admite tarjetas nano SIM.

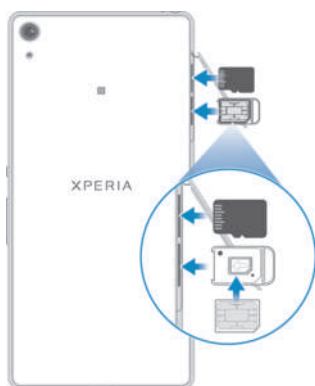

### Para insertar la tarjeta nano SIM

- ! Su dispositivo sólo admite tarjetas nano SIM. Asegúrese de utilizar el soporte para tarjeta nano SIM y no confunda la ranura para tarjeta nano SIM con la ranura para tarjeta de memoria.
- 1 Abra la tapa de las ranuras para tarjeta nano SIM y tarjeta de memoria.
  - 2 Con una uña u otro objeto similar, extraiga el soporte para tarjeta nano SIM.
  - 3 Coloque la tarjeta nano SIM en el soporte y vuelva a insertar el soporte.
  - 4 Cierre la tapa.
- ! Si inserta una tarjeta nano SIM mientras el dispositivo está encendido, este se reinicia automáticamente.

### Para insertar una tarjeta de memoria


- 1 Abra la tapa de las ranuras para tarjeta nano SIM y tarjeta de memoria.
  - 2 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura y, a continuación, introduzca completamente la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se oiga un sonido de cierre.
  - 3 Cierre la tapa.
- ! Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en la orientación correcta.

### Para extraer la tarjeta nano SIM

- 1 Abra la tapa de las ranuras para tarjeta nano SIM y tarjeta de memoria.
- 2 Con una uña u otro objeto similar, extraiga el soporte para tarjeta nano SIM.
- 3 Extraiga la tarjeta (o tarjetas) nano SIM y, a continuación, vuelva a insertar el soporte.
- 4 Cierre la tapa.



### Para extraer la tarjeta de memoria

- 1 Apague el dispositivo y abra la tapa de las ranuras para tarjeta nano SIM y tarjeta de memoria.
  - 2 Presione la tarjeta de memoria hacia dentro y suéltela rápidamente.
  - 3 Arrastre la tarjeta de memoria hacia afuera totalmente y extráigala.
  - 4 Cierre la tapa.
- 💡 También puede quitar la tarjeta de memoria sin apagar el dispositivo en el paso 1. Para utilizar este método, primero debe desmontar la tarjeta de memoria. Puntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria** > **Ajustes avanzados** > **Almacenamiento**, después puntee  situado junto a **Tarjeta SD** y, a continuación, siga el resto de instrucciones anteriores.

### Protección de la pantalla

- ! Antes de utilizar el dispositivo, extraiga el plástico protector transparente. Para ello, tire de la pestaña que sobresale.


Se recomienda proteger el dispositivo con un protector de pantalla de la marca Sony diseñado para el modelo Xperia™ específico. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede cubrir sensores, altavoces o micrófonos, lo que evitará que el dispositivo funcione correctamente. También puede anular la garantía del dispositivo.




### Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración que le ayudará a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en determinadas cuentas y personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Google™ account, puede iniciar sesión en ella aquí para que la configuración se realice al instante.


#### Para encender el dispositivo

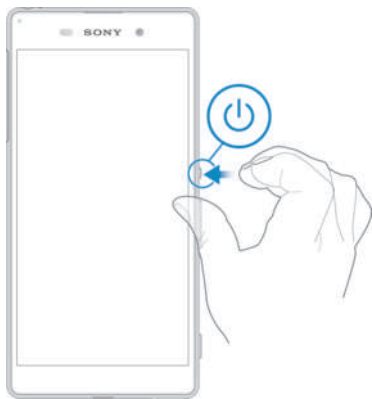- ! Asegúrese de cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.



- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que vibre el dispositivo.
  - 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
  - 3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.
- 💡 Su operador de red es el responsable de suministrar el PIN de su tarjeta SIM, aunque puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al introducir el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, puntee .

#### Para apagar el dispositivo

- 1 Mantenga el toque en la tecla de encendido hasta que  se abra el menú de opciones.
  - 2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
- ! El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

## ¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?


Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le ofrece acceso a la tienda en línea Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario mediante Gmail™.
- Chatear con sus amigos mediante la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software mediante Xperia™ Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de my Xperia™ o los servicios del Administrador de dispositivos Android™.



Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, visite <http://support.google.com>.

- ! Es fundamental que recuerde el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse a través de su cuenta de Google™. Si no proporciona el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google™, asegúrese de introducir la información de la cuenta correcta.

### Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Cuentas y servicios > Sincronización de la cuenta > Añadir cuenta > Google**.
  - 3 Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.
- 💡 También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Eliminar una cuenta de Google™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Púntee **Ajustes > Cuentas y servicios > Sincronización de la cuenta > Google**.
  - 3 Seleccione la cuenta de Google™ que desea eliminar.
  - 4 Púntee  > **Suprimir cuenta**.
  - 5 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.
- ! Si elimina su cuenta de Google™, cualquier característica de seguridad que esté vinculada a dicha cuenta ya no estará disponible.
  - 💡 Si presta su dispositivo a otra persona para que lo utilice durante un período prolongado, es recomendable que elimine su cuenta de Google™ del dispositivo.


## Carga del dispositivo

El dispositivo cuenta con una batería incluida y recargable que debería ser sustituida únicamente en un centro de reparación de Sony o autorizado por él. Nunca debe intentar abrir o desmontar el dispositivo usted mismo. La apertura del dispositivo puede causar un daño que invalida la garantía.

La batería está parcialmente cargada cuando el dispositivo se envía de fábrica. Dependiendo del tiempo que el dispositivo haya estado en la caja antes de que lo haya adquirido, el nivel de la batería puede ser bastante bajo. Por tanto, se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de poner en marcha el dispositivo.

por primera vez. Aun así puede usar su dispositivo incluso cuando se esté cargando. Para obtener más información acerca de cómo mejorar el rendimiento de la batería, consulte *Administración de la energía y la batería* en la página 29.

### Para cargar el dispositivo

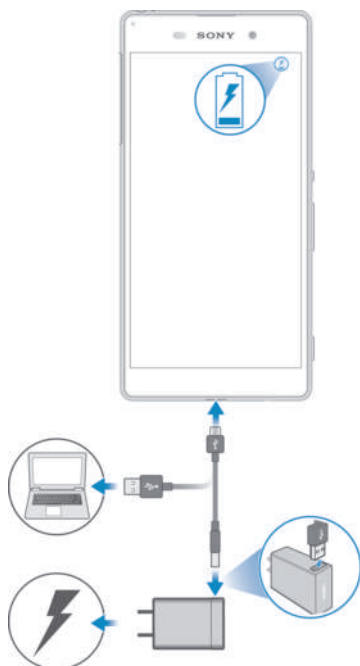

- 1 Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
  - 2 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
  - 3 Conecte el otro extremo del cable al puerto micro USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
  - 4 Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- 💡 Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga ⚡ aparezca. Xperia XA es compatible con la función de carga rápida, pero esta solo está habilitada para el cargador diseñado por Sony (modelo: UCH12).
  - 💡 El cable USB a micro USB (modelo: UCB11) solo se puede utilizar para cargar el dispositivo, y puede que no se utilice para transferir datos entre el PC u otros dispositivos host.

### Estado de la luz de notificación de batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga es superior al 90%.
Rojos	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

# Seguridad del dispositivo

## Garantizar la protección del dispositivo

Puede evitar que otras personas utilicen el dispositivo sin su permiso. Por ejemplo, si pierde o le roban el dispositivo o se eliminan los datos del mismo, solo podrá utilizarlo alguien que cuente con la información de bloqueo de pantalla o de su cuenta de Google™. Para asegurarse de que el dispositivo está protegido, es importante que establezca un bloqueo de pantalla seguro y que añada su cuenta de Google™ en el dispositivo. Es fundamental que recuerde tanto la información de bloqueo de pantalla como las credenciales de su cuenta de Google™. Para asegurarse de que el dispositivo está protegido, puede hacer lo siguiente:

- Establecer un bloqueo de pantalla seguro en el dispositivo, es decir, un bloqueo de pantalla por medio de PIN, contraseña, patrón o para impedir que otra persona reinicie el dispositivo. Para obtener más información, consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 12.
- Añadir una cuenta de Google™ para impedir que otras personas utilicen el dispositivo si se lo roban o se eliminan los datos del mismo. Para obtener más información, consulte *¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?* en la página 10.
- Active "Protección mediante my Xperia" o el servicio web Gestor de dispositivos Android™. Al utilizar uno de estos servicios, podrá ubicar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido. Para obtener más información, consulte *Búsqueda de un dispositivo perdido* en la página 19.

## Verificación de la propiedad del dispositivo

Determinadas características de protección requieren que desbloquee la pantalla con su PIN, contraseña, patrón, o bien que introduzca la información de su cuenta de Google™. A continuación se muestran ejemplos de las características de protección y algunas de las credenciales necesarias:

Protección del restablecimiento a datos de fábrica	Debe desbloquear la pantalla antes de poder realizar un restablecimiento a datos de fábrica.
Protección mediante my Xperia	Si restablece el dispositivo de forma remota mediante este servicio, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™ asociada al dispositivo. El dispositivo debe conectarse a Internet antes de que el proceso de configuración finalice. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo después del restablecimiento.
Administrador de dispositivos Android™	Si restablece el dispositivo de forma remota mediante este servicio, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google™. El dispositivo debe conectarse a Internet antes de que el proceso de configuración finalice. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo después del restablecimiento.
Reparación de software	Si utiliza el software Xperia™ Companion para realizar una reparación de software, se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Google™ cuando inicie el dispositivo después de finalizar la reparación.

- ! Para el Administrador de dispositivos Android™, es necesario introducir la información de una cuenta de Google™. Puede introducir la información de cualquier cuenta de Google™ que haya configurado en el dispositivo. Si no puede proporcionar la información de cuenta relevante durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo de ninguna forma.


## Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de desbloquear la pantalla. A continuación se muestra el nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo, en orden creciente de protección:

- Pasar el dedo: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio.
- Patrón: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo.
- PIN: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo.

- Contraseña: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.
- ! Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, quizá no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.
- ! Si ha configurado una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) en su dispositivo Xperia™, es posible que la configuración de seguridad de EAS limite el tipo de pantalla de bloqueo a solo PIN o contraseña. Esto se produce cuando el administrador de red especifica un tipo de pantalla de bloqueo específico para todas las cuentas de EAS por motivos de seguridad empresariales. Póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización para obtener información sobre las políticas de seguridad de red implementadas para los dispositivos móviles.


#### Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, puntee .
  - 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
  - 3 Siga las instrucciones del dispositivo.
- ! Si introduce cinco veces seguidas un patrón de desbloqueo incorrecto, deberá esperar 30 segundos para volver a intentarlo de nuevo.


#### Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad**.


#### Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Puntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.


#### Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 3 Introduzca un PIN numérico y puntee **Continuar**.
- 4 Introduzca el PIN de nuevo, confírmelo y después puntee **Aceptar**.

#### Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 3 Introduzca una contraseña y, a continuación, puntee **Continuar**.
- 4 Introduzca la contraseña de nuevo, confírmela y después puntee **Aceptar**.

#### Para activar la función de desbloqueo mediante deslizamiento del dedo

- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca el PIN o la contraseña en función del tipo de bloqueo de pantalla que esté habilitado.
- 4 Puntee **Deslizar**.

### Restablecimiento de una pantalla de bloqueo olvidada

Si ha olvidado el PIN, la contraseña o el patrón de la pantalla de bloqueo, es posible que pueda restablecerla mediante el servicio Protección por my Xperia. No se perderá ningún

contenido del dispositivo una vez que se haya realizado un restablecimiento de la pantalla de bloqueo mediante el servicio Protección por my Xperia.

Para activar el servicio Protección por my Xperia, consulte *Búsqueda de un dispositivo perdido* en la página 19.

### Para restablecer el bloqueo de la pantalla con Protección por my Xperia

- 1 Asegúrese de que conoce el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™ y de que ha activado el servicio Protección por my Xperia en el dispositivo.
  - 2 Vaya a [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
  - 3 Inicie sesión con la misma cuenta de Google™ que ha configurado en el dispositivo.
  - 4 Haga clic en la imagen de su dispositivo en **Sus dispositivos**.
  - 5 Seleccione **Bloquear** o **Cambiar PIN2** para sustituir el bloqueo de pantalla actual por un nuevo código PIN.
  - 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla proporcionadas por Protección por my Xperia.
- ! En función de su configuración de seguridad, es posible que el dispositivo se bloquee tras un restablecimiento del bloqueo de pantalla. A continuación, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™ para poder usar el dispositivo.

## Desbloqueo automático del dispositivo

La función Smart Lock facilita el desbloqueo del dispositivo, ya que permite definir el desbloqueo automático en situaciones concretas. Por ejemplo, puede mantener el dispositivo desbloqueado mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth® o mientras lo lleve encima.

Con el fin de preparar su dispositivo para que se desbloquee de forma automática, debe realizar en primer lugar los pasos descritos a continuación en este orden:

- Asegúrese de que tiene una conexión activa a Internet, preferiblemente una conexión Wi-Fi® para limitar los cargos por tráfico de datos.
  - Asegúrese de que todas las aplicaciones se hayan actualizado mediante Play Store™ para tener garantía de que la aplicación de servicios de Google Play™ esté actualizada. Al tener la aplicación de servicios de Google Play™ actualizada, se asegura de poder utilizar las funciones más novedosas de Smart Lock.
  - Habilite Smart Lock.
  - Configure cuándo desea que el dispositivo se desbloquee de forma automática.
- ! La característica Smart Lock la desarrolla Google™; las funciones concretas pueden cambiar con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas por Google™.
- ! Es posible que la característica Smart Lock no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

### Para habilitar Smart Lock

- 1 Asegúrese de haber configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de pantalla.
- 2 En Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Agentes de confianza**.
- 4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Smart Lock (Google)** a la derecha.
- 5 Púntee la flecha de retroceso ubicada junto a **Agentes de confianza**.
- 6 Busque y púntee **Smart Lock**.
- 7 Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña. Debe introducir este bloqueo de pantalla cada vez que desee cambiar los ajustes de Smart Lock.
- 8 Seleccione una opción de Smart Lock.

## Configuración del bloqueo automático del dispositivo

Puede establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con los siguientes ajustes:

- **Dispositivos de confianza** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth® de confianza conectado.
- **Lugares de confianza** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando se encuentre en una ubicación de confianza.
- **Detección de uso por el propietario** — Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleve encima.

Deberá desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo utilice durante cuatro horas y después de reiniciarlo.

## Conexión a dispositivos Bluetooth® de confianza


Puede designar un dispositivo Bluetooth® conectado como dispositivo "de confianza" y mantener su Xperia™ desbloqueado mientras esté conectado al mismo. Si tiene dispositivos Bluetooth® a los que se conecte con asiduidad, por ejemplo, los altavoces del coche, un sistema multimedia, un reloj Bluetooth® o un medidor de actividad, los puede añadir como dispositivos de confianza y evitar el paso de seguridad de desbloquear la pantalla para ahorrar tiempo. Esta función es adecuada si se encuentra normalmente en un lugar relativamente seguro cuando utiliza estos dispositivos. En algunos casos, es posible que tenga que desbloquear manualmente su dispositivo antes de conectar un dispositivo de confianza.

- ! No se recomienda añadir como dispositivos de confianza aquellos que estén conectados de forma continua a su dispositivo como, por ejemplo, los teclados o las fundas Bluetooth®.
- 💡 En el momento en que el dispositivo Bluetooth® de confianza se apaga o sale del radio de cobertura, la pantalla de su dispositivo se apaga y requiere un PIN, un patrón o una contraseña para desbloquearla.

### Para añadir un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que desea añadir como dispositivo de confianza.
- 2 En el menú de Smart Lock, púntee **Dispositivos de confianza**.
- 3 Púntee **Añadir dispositivo de confianza > Bluetooth**.
- 4 Púntee el nombre de un dispositivo para seleccionarlo en la lista de dispositivos conectados. En dicha lista solo aparecen los dispositivos asociados.
- 5 En función de la seguridad de su conexión, puede que deba desbloquear de forma manual su dispositivo para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

### Para suprimir un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Smart Lock > Dispositivos de confianza**.
- 3 Púntee el dispositivo que desee suprimir.
- 4 Púntee **Extraer dispositivo de confianza**.

## Confirmar la seguridad cuando se utilizan dispositivos de confianza

Los distintos dispositivos Bluetooth® admiten estándares y funciones de seguridad Bluetooth® diferentes. Existe la posibilidad de que alguien mantenga su dispositivo Xperia™ desbloqueado imitando su conexión Bluetooth®, aunque el dispositivo de confianza ya no esté en las cercanías. Su dispositivo no siempre puede determinar si la conexión está protegida de alguien que intente imitarla.

Si su dispositivo no puede determinar si la conexión es segura, recibirá una notificación en el dispositivo Xperia™ y es posible que deba desbloquearlo de forma manual para que el dispositivo de confianza lo mantenga desbloqueado.



El radio de conectividad Bluetooth® puede variar en función de factores como el modelo del dispositivo, el dispositivo Bluetooth® conectado y el entorno. En función de estos factores, las conexiones Bluetooth® pueden funcionar a una distancia de hasta 100 metros. Si alguien coge el dispositivo Xperia™ cuando está cerca de un dispositivo de confianza, es posible que pueda acceder al dispositivo Xperia™ si el dispositivo de confianza lo ha desbloqueado.


## Conectar a lugares de confianza

Si la característica de lugares de confianza está configurada, la seguridad por bloqueo de pantalla del dispositivo Xperia™ se deshabilita cuando se encuentra en una ubicación de confianza designada. Para que esta característica funcione, debe contar con una conexión a Internet (preferiblemente por Wi-Fi®) y permitir que su dispositivo utilice su ubicación actual.


Para configurar lugares de confianza, en primer lugar, asegúrese de que esté activado el modo de ubicación de alta precisión o el de ahorro de energía en el dispositivo antes de añadir la ubicación del hogar o ubicaciones personalizadas.

- ! Las dimensiones exactas de una ubicación de confianza son estimadas, y pueden sobresalir los muros físicos de su hogar u otra área que haya añadido como ubicación de confianza. Esta característica puede mantener el dispositivo desbloqueado en un radio de hasta 80 metros. Además, tenga en cuenta que las señales de ubicación se pueden duplicar o manipular. Alguien con acceso a equipo especializado podría desbloquear el dispositivo.

### Para añadir la ubicación del hogar


- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería** del modo de ubicación.
- 2 En Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza** > **Inicio**.
- 4 Púntee **Activar esta ubicación**.

### Para editar la ubicación del hogar

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione la ubicación de su hogar.
- 5 Púntee **Editar**.
- 6 En la barra de búsqueda, introduzca la localización que desee utilizar como ubicación del hogar.

- 💡 Si otras residencias comparten su dirección postal, puede añadir la ubicación real de su hogar como lugar personalizado dentro del complejo de edificios.

### Para suprimir la ubicación del hogar


- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza** > **Inicio**.
- 4 Púntee **Desactivar esta ubicación**.

## Uso de ubicaciones personalizadas


Puede añadir cualquier ubicación como lugar personalizado de confianza, en el que su dispositivo se mantendrá desbloqueado.




### Para añadir un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
- 4 Puntee **Añadir lugar de confianza**.
- 5 Para utilizar su ubicación actual como lugar personalizado de confianza, puntee **Seleccionar esta ubicación**.
- 6 Para introducir otra ubicación, puntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, puntee la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, puntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y puntee **Seleccionar esta ubicación**.

### Para editar un lugar personalizado

- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione el lugar que desee editar.
- 5 Puntee **Editar la dirección**.
- 6 Para introducir otra ubicación, puntee el icono de lupa y escriba la dirección. El dispositivo buscará la ubicación introducida. Para utilizar la dirección sugerida, puntee la dirección.
- 7 Para ajustar la ubicación exacta, puntee la flecha de retroceso situada junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y puntee **Seleccionar esta ubicación**.

### Para suprimir un lugar personalizado


- 1 Asegúrese de que el modo de ubicación esté activado y de que esté utilizando el ajuste **Gran precisión** o **Ahorro de batería**.
- 2 En Pantalla de inicio, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Smart Lock** > **Lugares de confianza**.
- 4 Seleccione el lugar que desee suprimir.
- 5 Puntee **Eliminar**.

## Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleva encima

Con la característica de detección de cuerpo, puede hacer que su dispositivo se mantenga desbloqueado mientras lo lleve encima, por ejemplo, si lo lleva en la mano, en el bolsillo o en un bolso. El acelerómetro del dispositivo lo mantiene desbloqueado cuando detecta que está en movimiento. El dispositivo se bloquea cuando el acelerómetro detecta que se ha dejado el dispositivo en algún lugar.

- ! La característica de detección de cuerpo no puede distinguir los cuerpos. Si le da el dispositivo a alguien cuando está desbloqueado por la detección de cuerpo, puede que el dispositivo se mantenga desbloqueado para el otro usuario. Tenga en cuenta que la detección de cuerpo como función de seguridad es menos útil que un patrón, un PIN o una contraseña.

### Habilitar detección de uso por el propietario


- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y seguridad** > **Smart Lock** > **Detección de uso por el propietario**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Desactivar** a la derecha y después puntee **Continuar**.

## Uso de la detección de cuerpo

Cuando utilice la función de detección de cuerpo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando el dispositivo detecta que está junto a su cuerpo, se mantiene desbloqueado hasta que lo bloquee.
- Cada vez que deje el dispositivo en otro lugar y este detecte que ya no se encuentra junto a su cuerpo, se bloqueará de forma automática.
- Una vez que deje el dispositivo en otro lugar, por ejemplo, encima de una mesa, puede tardar hasta un minuto en bloquearse.
- Cuando suba a un coche, autobús, tren u otro medio de transporte terrestre, el dispositivo puede tardar entre 5 y 10 minutos en bloquearse.
- Tenga en cuenta que, si sube a un avión o un barco (u otro vehículo no terrestre), puede que el dispositivo no se bloquee de forma automática, por lo que debe asegurarse de bloquearlo manualmente si es necesario.
- Cuando vuelva a coger el dispositivo o salga de un vehículo, desbloquéelo una vez y se mantendrá desbloqueado mientras lo lleve encima.

### Deshabilitar detección de uso por el propietario


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Seguridad > Smart Lock > Detección de uso por el propietario**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Activar** hacia la izquierda.

## Protección de la tarjeta SIM


Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Después deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.


### Para configurar un bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear tarjeta SIM** a la derecha.
- 4 Introduzca el PIN de la SIM y púntee **Aceptar**. El bloqueo de la tarjeta SIM ya está activo y se le pedirá que lo introduzca cada vez que se reinicie el dispositivo.

### Para desactivar un bloqueo de tarjeta SIM

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear tarjeta SIM** a la izquierda.
- 4 Introduzca el PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

### Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Púntee **Cambiar PIN de SIM**.
- 4 Introduzca el PIN anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y púntee **Aceptar**.

### Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

- 1 Introduzca el código PUK y puntee ✓.
  - 2 Introduzca un nuevo código PIN y puntee ✓.
  - 3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee ✓.
- ! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

### Cómo encontrar el número de identificación del dispositivo

Su dispositivo tiene un número de identificación (ID) exclusivo. En el dispositivo, este número se denomina IMEI (el acrónimo inglés de "identidad de equipo móvil internacional"). Debe guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, cuando acceda al servicio de atención al cliente Xperia™ Care y deba registrar el dispositivo. Además, en caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar este número para impedir que el dispositivo utilice la red de su país.

#### Para ver el número IMEI en la bandeja de la etiqueta



- 1 Abra la tapa de la ranura para la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
  - 2 Arrastre hacia afuera la bandeja de la etiqueta. El número IMEI se muestra en la bandeja de la etiqueta.
- 💡 Para ver el número IMEI, también puede abrir el marcador telefónico del dispositivo e introducir **\*#06#**.

#### Para ver el número IMEI mediante los ajustes del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee ☰.
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Estado** > **Información del IMEI**.


### Búsqueda de un dispositivo perdido



Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web "Protección por my Xperia" puede ayudarle a localizar y a proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Si ha activado este servicio en el dispositivo, puede:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
  - Activar una alerta que suene incluso aunque el dispositivo se encuentre en el modo No molestar.
  - Bloquear remotamente el dispositivo y hacer que muestre la información de contacto a todo el que lo encuentre.
  - Como último recurso, borrar de forma remota las memorias interna y externa del dispositivo.
- ! Puede que el servicio "Protección por my Xperia" no se encuentre disponible en todos los países y regiones.
- ! Si ha borrado la memoria interna del dispositivo mediante el servicio web "Protección por my Xperia", deberá iniciar sesión en una cuenta de Google™ sincronizada anteriormente en este dispositivo la próxima vez que encienda el dispositivo.

### Para activar Protección por my Xperia

- 1 Asegúrese de que tiene una conexión de datos activa y habilite los servicios de localización del dispositivo.
  - 2 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Protección por my Xperia > Activar**.
  - 4 Marque la casilla para aceptar los términos y las condiciones del servicio y, a continuación, púntee **Aceptar**.
  - 5 Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Google™ o cree una nueva si no dispone de una.
- ! Para comprobar que el servicio Protección por my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e inicie sesión con la cuenta Google™ que esté utilizando en el dispositivo.
- ! Si está compartiendo un dispositivo con varios usuarios, tenga en cuenta que el servicio Protección por my Xperia solo está disponible para el usuario que ha iniciado sesión como propietario.

## Encontrar un dispositivo perdido mediante el Gestor de dispositivos Android™


Google™ ofrece un servicio web de seguridad y localización denominado Gestor de dispositivos Android™. Puede utilizarlo de forma simultánea o alternativa al servicio my Xperia. Si pierde su dispositivo, puede utilizar el Gestor de dispositivos Android™ para:

- Encontrar y mostrar la ubicación del dispositivo.
- Hacer sonar o bloquear el dispositivo, borrar todo el contenido o añadir un número de teléfono a la pantalla de bloqueo.

Para obtener información adicional sobre el Gestor de dispositivos Android™, vaya a [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! El Gestor de dispositivos Android™ no funcionará si el dispositivo está apagado o si no tiene conexión a Internet. Puede que el servicio del Gestor de dispositivos Android™ no esté disponible en todos los países y regiones.

### Activar el Gestor de dispositivos Android™

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Asegúrese de que tiene una conexión de datos activa y que los servicios de localización están activados.
- 3 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 4 Busque y púntee **Google > Ajustes de Google > Seguridad**.
- 5 Arrastre el control deslizante junto a **Localizar este dispositivo de forma remota** y **Permitir bloqueo y borrado de forma remota** hacia la derecha.
- 6 Si se le solicita, púntee **Activar** para aceptar los términos y condiciones.
- 7 Para comprobar que el Gestor de dispositivos Android™ puede localizar el dispositivo una vez activado el servicio, vaya a [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) e inicie sesión con su cuenta de Google™.

# Conocimiento de los aspectos básicos


## Uso de la pantalla táctil

### Punteo




- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

### Mantenimiento del toque

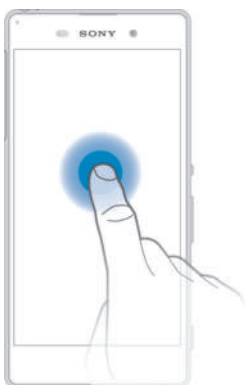


- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

### Pellizco y separación

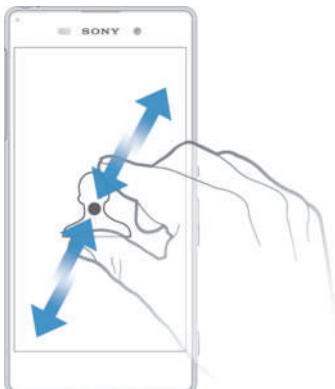


- Amplíe o reduzca las páginas web, fotos y mapas o cuando esté sacando fotos o grabando vídeos.

## Deslizamiento

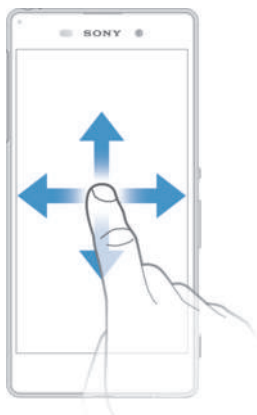

- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.


## Toque rápido

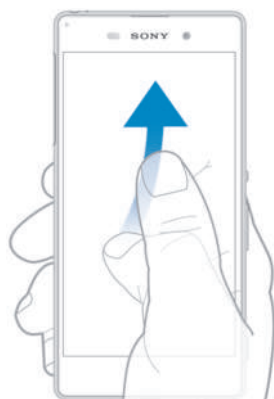

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que pasar el dedo hacia arriba por la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 12.

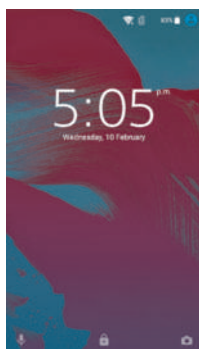

### Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido .

### Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido  mientras la pantalla está activa.

## Pantalla de inicio

La Pantalla de inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la pantalla de inicio. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.



1 Introducción al widget Xperia™: púntee para abrir el widget y seleccione una tarea como, por ejemplo, copiar contenido desde su antiguo dispositivo o configurar los servicios de Xperia™.

2 Puntos: representan el número de paneles de la pantalla de inicio.

### Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse .

### Para examinar la pantalla de inicio




## Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.







### Establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desea establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, púntee .

### Para añadir un panel a la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Para examinar los paneles, deslícelos totalmente a la derecha o izquierda y, a continuación, púntee .

### Para eliminar un panel de la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, púntee  en la esquina superior derecha del panel.

## Ajustes de la pantalla de inicio

### Desinstalar una aplicación desde la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Deslícese hacia la izquierda o la derecha para navegar por los paneles. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar se identifican mediante .
- 3 Púntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, púntee **Eliminar**.

### Para ajustar el tamaño de los iconos en la pantalla de inicio


- 1 Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Tamaño del icono** y, a continuación, seleccione una opción.

## Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas en su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

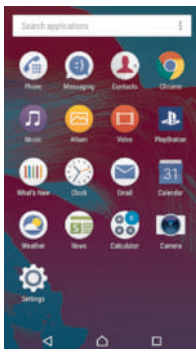

### Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

### Para abrir una aplicación desde la pantalla de aplicaciones

- Cuando la pantalla de aplicaciones esté abierta, deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

### Para buscar una aplicación en la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee **Buscar aplicaciones**.
- 2 Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.


### Para ordenar las aplicaciones en la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee .
- 2 Puntee **Ordenar aplicaciones** y, a continuación, seleccione una opción.


### Añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Desde la pantalla de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.


### Para mover una aplicación de la pantalla de aplicaciones


- 1 Cuando se abra la pantalla de aplicaciones, puntee .
- 2 Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Mantenga pulsada la aplicación hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

### Desinstalar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

- 1 Mantenga pulsada cualquier área de la pantalla de aplicaciones hasta que el dispositivo vibre. Todas las aplicaciones que se pueden desinstalar aparecen indicadas mediante .
- 2 Seleccione la aplicación que desea desinstalar y, a continuación, puntee **Eliminar**.

## Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de favoritos y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Las teclas de navegación son la tecla de inicio, las teclas de aplicaciones recientes y la tecla Atrás. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa la tecla de inicio  para salir, mientras que otras se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.

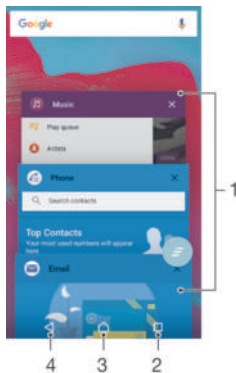

- 1 Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente
- 2 Tecla de aplicaciones recientes: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de favoritos
- 3 Tecla de inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio
- 4 Tecla Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación

### Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

### Para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente

- Puntee  y, a continuación, puntee .

### Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .

- ! No todas las aplicaciones tienen un menú.

## Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. No obstante, cuando puntea el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets de Google Play™.



### Añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, puntee **Widgets**.
- 2 Busque y puntee el widget que desea añadir.

### Para cambiar el tamaño de un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
- 2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
- 3 Puntee en cualquier lugar de la Pantalla de inicio para confirmar el nuevo tamaño del widget.

### Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

### Para quitar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a **Quitar de la pantalla de inicio**.

## Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.



- 1 Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.
- 2 Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.

### Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
  - 2 En el menú de personalización, púntee **Aplicaciones**.
  - 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla de inicio.
- 💡 En el paso 3, además, puede puntear **Accesos directos** y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

### Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga el toque del elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

### Para quitar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a **Quitar de la pantalla de inicio** en la parte superior de la pantalla.

### Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se seleccione, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o acceso directo.

### Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga el toque en un elemento hasta que se seleccione y, a continuación, arrástrelo a la carpeta.

### Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

- 1 Púntee la carpeta para abrirla.
- 2 Púntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y púntee **Listo**.

## Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo empleando distintos temas y fondos.



#### Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

#### Para establecer un tema


- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo.
- 2 Puntee **Temas**.
- 3 Seleccione una opción y siga las instrucciones del dispositivo.

! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.


### Administración de la energía y la batería

Su dispositivo cuenta con una batería integrada. Puede realizar un seguimiento del consumo de batería y comprobar cuánta energía utiliza cada aplicación. También puede eliminar aplicaciones y activar **Ahorro de batería** para obtener el máximo rendimiento de la batería. También puede ver una estimación del tiempo de batería restante y modificar los ajustes para mejorar el rendimiento e incrementar la duración.

#### Ver el consumo de batería y el tiempo estimado de duración de la batería

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de la batería**. Aparece una descripción general que muestra el uso de la batería y una estimación de la duración de la batería restante.
- 3 Revise la información y realice la tarea necesaria, por ejemplo, para desinstalar una aplicación o restringir su uso.

#### Consultar cuánta batería utilizan las aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación y compruebe el consumo de batería a través de **Inform. aplicación** > **Uso de la batería**.

### Modo de suspensión y modo de espera para aplicaciones

El modo de suspensión y el modo de espera para aplicaciones son modos integrados potentes y prácticos que prolongan la duración de la batería de forma significativa mediante la reducción del consumo de batería cuando no está utilizando el dispositivo o ciertas aplicaciones.

#### Modo de suspensión

El modo de suspensión interrumpe las actividades de red que agotan la batería, como los servicios de ubicación, la sincronización y la búsqueda de redes Wi-Fi® en segundo plano cuando no ha utilizado el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a la mensajería.

El modo de suspensión se activa cuando se dan las siguientes condiciones:

- La pantalla del dispositivo está apagada.
- El dispositivo no se está cargando.
- No ha utilizado el dispositivo durante más de **1** hora.

El modo de suspensión se desactiva cuando vuelve a utilizar el dispositivo. Este modo también se pone en pausa periódicamente cuando el dispositivo se está actualizando.

- 💡 Esta característica está habilitada de forma predeterminada y se recomienda su uso para obtener un rendimiento óptimo. Sin embargo, si desea seleccionar ciertas aplicaciones como excepciones, consulte *Establecer aplicaciones como excepciones de optimización* en la página 30.

## Modo de espera para aplicaciones

El modo de espera para aplicaciones suspende la actividad de red de las aplicaciones en segundo plano que no se encuentran en uso, de modo que se conserva la duración de la batería para las actividades importantes.




Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a la mensajería.

El modo de espera para aplicaciones marca una aplicación como inactiva si:

- La aplicación no se ha utilizado durante más de **2** días.
  - La aplicación no ha mostrado una notificación durante más de **12** horas.
- 💡 Esta característica está habilitada de forma predeterminada y se recomienda su uso para obtener un rendimiento óptimo. Sin embargo, si desea seleccionar ciertas aplicaciones como excepciones, consulte *Establecer aplicaciones como excepciones de optimización* en la página 30.

### Establecer aplicaciones como excepciones de optimización

Puede establecer aplicaciones como excepciones para que el modo en espera de aplicaciones y el modo de suspensión no las optimicen.

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de la batería**.
  - 3 Púntee  y seleccione **Optimización de batería**. Verá una lista de aplicaciones que no están optimizadas.
  - 4 Para añadir o eliminar aplicaciones de esta lista, púntee **No optimizadas > Todas las aplicaciones** y seleccione una aplicación de la lista para editar los ajustes de optimización.
  - 5 La lista de aplicaciones que no están optimizadas se actualizará según los ajustes seleccionados. Estos ajustes son válidos tanto para el modo de suspensión como para el modo en espera de aplicaciones.
- 💡 También puede configurar **Optimización de batería**. Para ello, en el menú **Aplicaciones**, púntee .

## Ahorro de batería

**Ahorro de batería** es una potente característica que mejora la duración de la batería mediante la reducción de los servicios que la agotan, como la vibración, los servicios de localización y la mayor parte de los datos en segundo plano. Puede activar esta característica de forma manual o configurarla para que se active automáticamente al alcanzar un determinado porcentaje de batería restante. **Ahorro de batería** se desactiva cuando el dispositivo se está cargando.

### Activar/desactivar Ahorro de batería

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de la batería**.
  - 3 Púntee  y seleccione **Ahorro de batería**.
  - 4 Púntee el botón de encendido/apagado para activar o desactivar este modo. Cuando este modo está activo, el icono  aparece en la barra de estado.
- Si desea configurar este modo para que se active de forma automática, púntee **Activar automáticamente** y seleccione la opción que prefiera.

## Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

### Para sacar una captura de pantalla

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
  - 2 Puntee [+].
- 💡 También puede sacar una captura de pantalla manteniendo pulsada la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen al mismo tiempo. Una vez hecha la captura de pantalla, puede soltar las teclas.

### Para ver la captura de pantalla


- Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee la captura de pantalla que desee ver.
- 💡 También abrir la aplicación Álbum para ver las capturas de pantalla.

## Notificaciones

Las notificaciones le informan de eventos como nuevos mensajes y notificaciones del calendario, así como actividades en curso como bajadas de archivos. Las notificaciones aparecen en los lugares siguientes:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo

### Para abrir o cerrar el panel de notificaciones

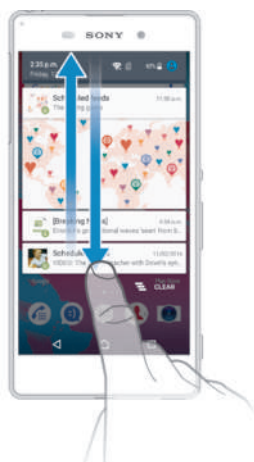

- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de estado.
- 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre el panel hacia arriba.

### Para adoptar medidas sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Puntee la notificación.

### Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

### Para expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ! No todas las notificaciones se pueden expandir.

### Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee .

### Para adoptar medidas sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Puntee dos veces en la notificación.

### Para descartar una notificación de la pantalla de bloqueo

- Ponga el dedo sobre una notificación y deslícelo hacia la derecha o hacia la izquierda.

### Para expandir una notificación en la pantalla de bloqueo


- Arrastre la notificación hacia abajo.

! No todas las notificaciones se pueden expandir.

## Administración de notificaciones en la pantalla de bloqueo

Puede configurar el dispositivo para que solo se muestren las notificaciones seleccionadas en la pantalla de bloqueo. Puede hacer que todas las notificaciones y su contenido estén accesibles, ocultar contenido para todas las notificaciones o aplicaciones específicas, o elegir no mostrar ninguna notificación.

### Para seleccionar qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Con dispositivo bloqueado**.
- 3 Seleccione una opción.

## Opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

### Mostrar todas las notificaciones

Reciba todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando este ajuste está activado, tenga en cuenta que todo el contenido (como el contenido de correos electrónicos entrantes y chat) estará visible en la pantalla de bloqueo a no ser que designe las aplicaciones relevantes como **Ocultar contenido confidencial** en el menú de ajustes de **Notificaciones de aplicaciones**.

### Ocultar notificaciones de carácter sensible

Debe configurar un PIN, contraseña o patrón como pantalla de bloqueo para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** se muestra en la pantalla de bloqueo cuando llegan notificaciones sensibles. Por ejemplo, recibirá una notificación de un correo electrónico o chat entrante, pero el contenido no estará visible en la pantalla de bloqueo.


### No mostrar notificaciones

No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

## Establecimiento del nivel de notificación para una aplicación

Puede establecer distintos comportamientos de notificación para aplicaciones individuales. Por ejemplo, puede bloquear todas las notificaciones de correo electrónico, dar prioridad a las notificaciones de Facebook™ y hacer que el contenido de las notificaciones de mensajería no se muestre en la pantalla de bloqueo.

### Para establecer el nivel de notificación para una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación de la que desee cambiar los ajustes de notificación.
- 4 Arrastre el control deslizante correspondiente a la derecha.

## Opciones y niveles de notificación para aplicaciones específicas

### Bloquear todo

Nunca mostrar notificaciones de la aplicación seleccionada.



- Tratar como prioritaria** Recibir notificaciones de la aplicación seleccionada cuando el modo no molestar está establecido en Permitir únicamente interrupciones prioritarias.
- Permitir vista previa** Permitir que la aplicación seleccionada dé importancia a ciertas notificaciones mostrándolas brevemente en la pantalla actual.


## Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida. La luz de notificación está habilitada de forma predeterminada, pero se puede deshabilitar manualmente.


















- ! Cuando la luz de notificación está deshabilitada, solo se ilumina cuando haya una advertencia del estado de la batería, por ejemplo, cuando el nivel de la batería es inferior al 15 por ciento.











### Para habilitar la luz de notificación

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Luz de notificación** a la derecha.

## Iconos de la barra de estado

### Iconos de estado

	Sin tarjeta SIM
	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	Enviando y descargando datos LTE
	Enviando y descargando datos GPRS
	Enviando y descargando datos EDGE
	Enviando y descargando datos 3G
	Enviando y descargando datos móviles
	Hay una conexión Wi-Fi® habilitada y se están transmitiendo datos
	Hay una conexión Wi-Fi® habilitada pero no hay conexión a Internet. Este icono también aparece cuando intenta conectarse a una red Wi-Fi® segura. Una vez que se ha conectado correctamente, el signo de exclamación desaparece. En ubicaciones donde Google™ está bloqueado (como China, por ejemplo), puede que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi® y hay una conexión activa a Internet.
	60% Estado de la batería
	La batería se está cargando
	Ahorro de batería activado
	Modo avión activado




















	Función Bluetooth® activada
	Micrófono silenciado
	El altavoz está conectado
	Modo no molestar activado
	Permitir excepciones en el modo no molestar
	Modo vibración
	Alarma configurada
	GPS activado
	Sincronización en curso
	Problema de inicio de sesión/sincronización






! En función de su proveedor de servicios, red o región, puede que las funciones o servicios representados por algunos de los iconos de la lista no estén disponibles.

### Para administrar los iconos de la barra de estado

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Iconos del sistema**.
- 3 Active las casillas de verificación de los iconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.


### Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de texto/multimedia
	Llamada perdida
	Llamada en espera
	El desvío de llamadas está activado
	Nuevo mensaje de buzón de voz
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Descargando datos
	Cargando datos
	Los datos móviles están deshabilitados
	Realice una configuración básica del dispositivo
	Hay una actualización de software disponible
	Hay actualizaciones del sistema disponibles
	Descargando actualizaciones del sistema
	Púntee para instalar las actualizaciones del sistema descargadas
	Captura de pantalla realizada
	Nuevo mensaje de chat de Hangouts™
	Chatear por vídeo con sus amigos con la aplicación Hangouts™
	Próximo evento del calendario
	Canción en reproducción


















	La radio está funcionando
	El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB
	El almacenamiento interno está al 75 %. Puntee para transferir datos a una tarjeta de memoria
	Atención
	Más notificaciones (no mostradas)












! Es posible que no aparezcan todos los iconos enumerados aquí. Estos iconos sirven solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

### Evitar que una aplicación envíe notificaciones

- 1 En la pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Notificaciones de aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Arrastre el control deslizante junto a **Bloquear todo** hacia la derecha.

## Descripción general de las aplicaciones

	Utilice la aplicación Alarma y reloj para establecer los diferentes tipos de alarma.
	Utilice su navegador web para desplazarse y ver páginas web, administrar favoritos, texto e imágenes.
	Utilice la aplicación de Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de los eventos y gestionar sus citas.
	Utilice la cámara para realizar fotos y grabar videoclips.
	Utilice la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.
	Acceda a sus aplicaciones, documentos e imágenes descargadas.
	Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.
	Use la aplicación de Facebook™ para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.
	Busque y escuche estaciones de radio FM.
	Utilice la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.
	Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.
	Busque información en su dispositivo y en la web.
	Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y planifique rutas con Google Maps™.
	Acceda a la aplicación Play Store™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para el dispositivo.
	Utilice la aplicación Mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.
	Utilice la aplicación Vídeo para reproducir vídeos en su dispositivo y compartir vídeos con sus amigos.

-  Utilice la aplicación Música para organizar y reproducir música y libros de audio.
-  Vea nuevas historias de Xperia™ News.
-  Utilice la aplicación Tiempo para ver previsiones del tiempo.
-  Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.
-  Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.
-  Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.
-  Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete y el álbum, entre otros datos.
-  Use YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.
-  El Xperia™ Movie Creator crea automáticamente vídeos cortos de unos 30 segundos de duración con las fotos y vídeos existentes.
-  Utilice la aplicación Lifelog para registrar eventos de manera automática sobre su vida diaria. Por ejemplo, puede establecer objetivos y realizar el seguimiento del progreso para conseguirlos o marcar momentos especiales.
-  Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas, y consejos y trucos.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los proveedores de servicios en todas las zonas.


# Descarga de aplicaciones

## Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

### Descargar una aplicación de Google Play™


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Play Store**.
  - 3 Busque el elemento que desea descargar. Para ello, explore las categorías o utilice la función de búsqueda.
  - 4 Púntee el elemento para ver los detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.
- ! Puede que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe. Para ver los permisos otorgados a una aplicación descargada y cambiar su estado, púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

## Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

- ! Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solamente de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario primario, puede permitir las descargas desde otros orígenes distintos a Google Play™. Los cambios realizados por el propietario afectarán al resto de los usuarios.

### Para otorgar un permiso de descarga de aplicaciones de otros orígenes



- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad**.
  - 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Orígenes desconocidos** a la derecha.
  - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Puede que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe. Para ver los permisos otorgados a una aplicación descargada y cambiar su estado, púntee la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

# Internet y redes

## Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

### Para navegar con Google Chrome™



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, púntee **Ir** en el teclado.

## Ajustes de Internet y MMS



Para mandar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay ninguna red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles activa con los ajustes correctos de Internet y MMS (Servicio de mensajería multimedia). Aquí tiene algunos consejos:

- Los ajustes de Internet y MMS para la mayoría de redes móviles y operadores ya están instalados en el dispositivo. De esta manera, puede empezar a usar Internet y a mandar mensajes multimedia de inmediato.
- También es posible descargar estos ajustes mediante Wi-Fi®.
- Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y MMS de su dispositivo en cualquier momento. Si cambia o elimina los ajustes de Internet o MMS por error, descargue de nuevo estos ajustes.
- Si los ajustes de Internet y MMS se han descargado de manera correcta a su dispositivo, pero aun así no puede acceder a Internet mediante una red móvil o la mensajería multimedia no funciona, consulte los consejos del solucionador de problemas para su dispositivo en la página web [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) para problemas relacionados con la cobertura de red, los datos móviles o MMS.
- Si el modo Ahorro de batería está activado para ahorrar energía, el tráfico de datos se pausará cuando la pantalla esté apagada. Si esto causa problemas de conexión, excluya ciertas aplicaciones y servicios de esta pausa o desactive el modo Ahorro de batería temporalmente.
- Si está utilizando un dispositivo con múltiples usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, podrá descargar los ajustes de Internet y mensajería desde el menú ajustes, pero los ajustes descargados se aplicarán a todos los usuarios.



### Descargar los ajustes de Internet y MMS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee el .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Ajustes de Internet**.
  - 3 Púntee **Aceptar**. Cuando los ajustes se hayan descargado correctamente, aparece el  en la barra de estado y los datos móviles se activan automáticamente.
- ! Si los ajustes no se pueden descargar en el dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de la red móvil. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana e inténtelo de nuevo.

### Añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** y púntéelas.
- 3 Púntee **Nombres de punto de acceso** > **+**.
- 4 Púntee **Nombre** e ingrese un nombre.
- 5 Púntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
- 6 Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Cuando haya terminado, púntee  y después **GUARDAR**.

### Ver los ajustes de MMS e Internet descargados



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** y púntéelas.
  - 3 Púntee **Nombres de punto de acceso**.
  - 4 Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.
- ! Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado  indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

## Wi-Fi®


Utilice conexiones Wi-Fi® para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correo electrónico. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® en cuestión para obtener más información.




Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- En las redes abiertas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
  - En las redes protegidas, se muestra el icono  junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- 💡 Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.



### Para activar Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
  - 3 Púntee el interruptor de encendido/apagado junto a la función Wi-Fi®.
- ! Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi®.

### Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
  - 3 Púntee el interruptor de encendido/apagado junto a la función **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
  - 4 Púntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.
- 💡 Para buscar las nuevas redes disponibles, púntee  y, a continuación, púntee **Actualizar**. Si no puede conectarse a una red **Wi-Fi** correctamente, consulte las sugerencias de solución de problemas correspondientes para el dispositivo en [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
  - 3 Púntee  > **Añadir red**.
  - 4 Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
  - 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
  - 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
  - 7 Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, marque la casilla de verificación **Opciones avanzadas** y, a continuación, edítela como sea necesario.
  - 8 Púntee **Guardar**.
- ! Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

### Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

Hay varias cosas que puede hacer para aumentar la intensidad de una señal Wi-Fi®:

- Acerque el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi®.
- Aleje el punto de acceso Wi-Fi® de posibles obstáculos o interferencias.
- No cubra la zona de la antena Wi-Fi® de su dispositivo (el área resaltada de la ilustración).





### Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® o cuando haya redes Wi-Fi® disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo). Cuando se incluye una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

### Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

- 1 Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está activada.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 4 Púntee  > **Avanzado**.
- 5 Arrastre el control deslizante situado junto a **Notificación de red** a la derecha.



### Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y púntéelas.
- 3 Púntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

### Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Púntee , a continuación, **Ajustes** > **Wi-Fi activa en modo suspensión**.
- 4 Seleccione una opción.

## WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup - Configuración protegida de Wi-Fi) es un estándar de red inalámbrica que le ayuda a establecer conexiones de red inalámbricas seguras. Si tiene conocimientos limitados sobre la seguridad inalámbrica, WPS le facilita la configuración del cifrado WPA para proteger su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin introducir contraseñas largas.

Utilice uno de los métodos siguientes para habilitar WPS:

- Método de botón pulsador: simplemente pulse un botón en un dispositivo que admita WPS, por ejemplo un router.
- Método PIN: su dispositivo crea un PIN (Número de Identificación Personal) aleatorio, que debe introducir en el dispositivo que admita WPS.

### Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un botón WPS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Active Wi-Fi®, si no lo está.
- 4 Púntee  > **Ajustes** > **Botón WPS** y después pulse el botón WPS en el dispositivo con WPS.

### Para conectarse a una red Wi-Fi® usando un PIN de WPS



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 3 Active Wi-Fi®, si no lo está.
- 4 Púntee  > **Ajustes** > **Entrada de PIN WPS**.
- 5 En el dispositivo con WPS, introduzca el PIN que se muestra en el dispositivo.

## Uso compartido de la conexión de datos móviles



Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos en varias formas:

- Uso compartido de Internet por USB: comparta su conexión de datos móviles con un ordenador mediante un cable USB.
- Uso compartido de Internet por Bluetooth®: comparta su conexión de datos móviles con hasta cinco dispositivos mediante Bluetooth®.
- Punto de conexión Wi-Fi® portátil: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 8 dispositivos, incluidos dispositivos que admiten la tecnología WPS.




### Para compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
  - 2 Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
  - 3 En la Pantalla de inicio, puntee .
  - 4 Busque y puntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port..**
  - 5 Arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** a la derecha y después puntee **Aceptar** si se le pide.  se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
  - 6 Para dejar de compartir su conexión de datos, arrastre el control deslizante junto a **Vinculación de USB** hacia la izquierda o desconecte el cable USB.
- ! No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.



### Compartir su conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo Bluetooth® están asociados y de que el tráfico de datos está activado en su dispositivo.
  - 2 **En su dispositivo:** En la Pantalla de inicio, puntee .
  - 3 Busque y puntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port.** y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a **Vinculación Bluetooth** hacia la derecha.
  - 4 **En el dispositivo Bluetooth®:** Configure el dispositivo para que obtenga la conexión de red mediante Bluetooth®. Si el dispositivo es un ordenador, consulte las instrucciones correspondientes para completar la configuración. Si el dispositivo ejecuta el sistema operativo Android™, puntee el icono de ajustes que aparece junto al nombre del dispositivo asociado bajo **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos asociados** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Acceso a Internet**.
  - 5 **En su dispositivo:** Espere a que  aparezca en la barra de estado. Cuando aparezca, la configuración se habrá completado.
  - 6 Para dejar de compartir su conexión de datos, arrastre el control deslizante situado junto a **Vinculación Bluetooth** hacia la izquierda.
- ! La función **Vinculación Bluetooth** se desactiva cada vez que apaga el dispositivo o desactiva la función Bluetooth®.
- 💡 Para obtener más información acerca de cómo asociar un dispositivo y cómo activar el tráfico de datos móviles, consulte *Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®* en la página 121 y *Para añadir una red privada virtual* en la página 45.


### Para utilizar el dispositivo como punto de conexión Wi-Fi® portátil

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port..**
- 3 Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil > Configurar área de conexión Wi-Fi.**
- 4 Especifique la información de **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 6 Puntee **Guardar**.
- 7 Puntee  y arrastre el control deslizante junto a **Zona Wi-Fi portátil** hacia la derecha.
- 8 Si se le solicita, puntee **Aceptar** para confirmar.  aparece en la barra de estado cuando el punto de conexión Wi-Fi® portátil está activo.
- 9 Para dejar de compartir su conexión de datos vía Wi-Fi®, arrastre el control deslizante situado junto a **Zona Wi-Fi portátil** hacia la izquierda.

### Para permitir que un dispositivo que admita WPS utilice su conexión de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el dispositivo está funcionando como un punto de conexión Wi-Fi® portátil.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port. > Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil.**
- 4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Visible** a la derecha.
- 5 En **Configurar área de conexión Wi-Fi**, asegúrese de que el punto de conexión portátil está protegido por una contraseña.
- 6 Púntee **Botón WPS** y siga las instrucciones correspondientes. Además, púntee  **> Entrada de PIN WPS** y, después, introduzca el PIN que aparece en el dispositivo que admite WPS.

### Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque las opciones **Ajustes > Más > Uso comp. Internet y punto conex. port.** y púntéelas.
- 3 Púntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil > Configurar área de conexión Wi-Fi.**
- 4 Introduzca el **Nombre de red (SSID)** de la red.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, púntee el campo **Seguridad**.
- 6 Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
- 7 Púntee **Guardar**.

## Control del uso de datos


Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

- ! El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.


### Para activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
  - 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.
- 💡 Al desactivar el tráfico de datos, su dispositivo aún puede establecer conexiones Wi-Fi®, NFC y Bluetooth®.


### Para establecer una advertencia de uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Para establecer el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

### Para establecer un límite de uso de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
  - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
  - 4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Establecer límite de datos móviles** a la derecha y después púntee **Aceptar**.
  - 5 Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea de límite de datos hasta el valor deseado.
- ! Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

### Para controlar el uso de datos de las aplicaciones individuales

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
  - 3 Púntee la aplicación que desee controlar y después arrastre el control deslizante junto a **Restringir datos seg. plano aplicac.** a la derecha y púntee **Aceptar**.
  - 4 Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), púntee **Ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.
- 💡 El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

### Para comprobar su uso de datos


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Mostrar Wi-Fi**.
- 4 Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante Wi-Fi®, púntee la pestaña **Wi-Fi**.
- 5 Para consultar la cantidad de datos transferidos mediante la conexión de datos móviles, púntee la pestaña **Móvil**.

## Seleccionar una red móvil


El dispositivo alterna entre redes móviles de forma automática según las redes móviles disponibles en su ubicación. También puede configurar manualmente el dispositivo para que utilice un modo de red móvil específico, por ejemplo WCDMA o GSM.

Dependiendo del tipo o del modo de red al que esté conectado, aparecerán distintos iconos de estado en la barra de estado. Consulte *Iconos de estado* en la página 33 para familiarizarse con los distintos iconos de estado.

### Para seleccionar un modo de red

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Púntee **Tipo de red preferida** y, a continuación, seleccione un modo de red.

### Para seleccionar otra red manualmente

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red**.
  - 3 Púntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Manual**.
  - 4 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

### Para activar la selección automática de red

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red**.
- 3 Púntee **Modo de búsqueda** y, a continuación, seleccione **Automático**.


## Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.


Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, podría tener que sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para establecer los ajustes para VPN.

### Para añadir una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
- 3 Puntee **+**.
- 4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
- 5 Introduzca los ajustes de VPN.
- 6 Puntee **Guardar**.

### Para conectarse a una red privada virtual

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
- 3 En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Especifique la información necesaria.
- 5 Puntee **Conectar**.

### Para desconectar de una red privada virtual


- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

# Sincronizar datos en el dispositivo.


## Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para dichas cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.



### Para configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Sincronización de la cuenta** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

### Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Sincronización de la cuenta**.
- 2 Púntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista de elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
- 3 Púntee el interruptor de encendido/apagado situado junto al elemento que desea sincronizar.


### Eliminar una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Sincronización de la cuenta**.
- 2 Púntee el nombre de la cuenta que desea eliminar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.



## Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si su empresa utiliza una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.



### Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

- 1 Asegúrese de que tiene a su disposición los detalles de su dominio y servidor (esta información se la debe haber proporcionado el administrador de la red corporativa).
  - 2 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Púntee **Ajustes** > **Sincronización de la cuenta** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y la contraseña correspondiente.
  - 5 Púntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, púntee **Siguiente**.
  - 6 Púntee **ACEPTAR** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
  - 7 Seleccione un método y un intervalo de sincronización, y los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
  - 8 Púntee **Siguiente** y, a continuación, seleccione el tipo de notificación recibida para nuevos correos.
  - 9 Púntee **Siguiente** de nuevo. Introduzca el nombre de la cuenta corporativa y, a continuación, púntee **Finalizar configuración**.
  - 10 Si se le solicita, active el ajuste del administrador del dispositivo para permitir que el servidor corporativo establezca determinadas reglas de seguridad en el dispositivo como, por ejemplo, la desactivación de la grabación de voz y el uso del cifrado de almacenamiento. De lo contrario, la configuración de la cuenta presentará errores.
- ! Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.



### Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS según desee.

### Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Correo electrónico** y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
- 4 Púntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

### Para quitar una cuenta de EAS

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  > **Ajustes** > **Sincronización de la cuenta**.
- 2 Púntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Suprimir cuenta**.
- 4 Púntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

# Ajustes básicos

## Acceso a los ajustes

Puede visualizar y cambiar los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes, al cual se puede acceder desde la pantalla de inicio y el panel de notificaciones.

### Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes**.

### Para ver información acerca del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Información del teléfono**.

### Para abrir o cerrar el panel de ajustes rápidos

- Para abrir el panel de ajustes rápidos, arrastre hacia abajo la barra de estado.

### Para seleccionar los ajustes que se muestran en el panel de ajustes rápidos

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, púntee **Editar**.
- 2 En la barra situada en la parte superior de la pantalla, mantenga el toque en el icono del ajuste rápido que desee añadir y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

### Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, púntee **Editar**.
- 2 Mantenga el toque en un icono y arrástrelo al lugar deseado.

## Ajustes de volumen

Puede ajustar el volumen del tono de las llamadas entrantes y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo.


### Para ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.



### Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo, aunque la pantalla esté bloqueada.

### Para activar el modo de vibración

- Pulse la tecla de subir o bajar volumen hasta que aparezca .

### Ajustar los niveles de volumen



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
  - 3 Arrastre el control deslizante de volumen a la posición deseada.
- ! También puede pulsar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y, después de puntear la flecha hacia abajo, puntear  para ajustar los niveles del tono, la reproducción de medios o la alarma de forma independiente.





### Para establecer el dispositivo para que vibre con las llamadas entrantes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Vibrar también en llamadas** a la derecha.

### Establecer un tono de llamada


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Tono de llamada del móvil**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o púntee **+** y, a continuación, púntee  para seleccionar un archivo de música guardado en el dispositivo.
- 4 Para confirmar, púntee **Listo**.

### Seleccionar un sonido de notificación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Sonido de la notificación**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o púntee **+** y, a continuación, púntee  para seleccionar un archivo de música guardado en el dispositivo.
- 4 Para confirmar, púntee **Listo**.

- 💡 Algunas aplicaciones cuentan con sonidos de notificación específicos que puede seleccionar en los ajustes de la aplicación.

### Para habilitar los sonidos táctiles

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Sonido y notificación** > **Otros sonidos**.
- 3 Arrastre los controles deslizantes junto a **Tonos del teclado** y **Sonidos al tocar** hacia la derecha.

## Ajustes del modo no molestar

Puede establecer el dispositivo en modo no molestar y seleccionar el tiempo que el dispositivo permanecerá en dicho modo de forma manual. También puede preestablecer cuándo el dispositivo activará el modo no molestar de forma automática.







**Sin límite de tiempo** Mantener el dispositivo en silencio hasta que se vuelva a activar el sonido de forma manual.

**Durante una hora** Mantener el dispositivo en silencio durante una hora. Puede puntear los iconos más (+) y menos (-) para ajustar la duración.


### Para activar el modo no molestar

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca .

### Para cambiar rápidamente entre los modos No molestar, Vibración y Sonido

- 1 Pulse la tecla de subir o bajar volumen hasta que aparezca ,  o .
- 2 Púntee ,  o  para cambiar rápidamente entre los modos Vibración y Sonido. Para activar el modo No molestar, pulse la tecla de bajar volumen estando en el modo Vibración.

### Para programar los intervalos de tiempo del modo No molestar



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Reglas automáticas**.
- 3 Seleccione la hora o el evento para los que programar el modo No molestar o añada una nueva regla.
- 4 Busque y púntee **Días** para marcar las casillas de verificación de los días correspondientes; a continuación, púntee **Listo**.
- 5 Para ajustar la hora de inicio, púntee **Hora de inicio** y seleccione un valor; después, púntee **Aceptar**.
- 6 Para ajustar la hora de finalización, púntee **Hora de finalización** y seleccione un valor; después, púntee **Aceptar**. El dispositivo permanecerá en el modo No molestar durante el intervalo de tiempo seleccionado.

### Configurar excepciones en el modo No molestar


Puede seleccionar qué tipos de notificaciones sonarán en el modo No molestar, así como filtrar excepciones en función de quién origine las notificaciones. Los tipos de excepciones más comunes incluyen los siguientes:

- Eventos y recordatorios
- Llamadas
- Mensajes
- Alarmas

### Para permitir excepciones en el modo no molestar



- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee  > **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Permitido solo en prioridad**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a la opción deseada.

### Para asociar excepciones a notificaciones específicas


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > No molestar > Permitido solo en prioridad**.
- 3 Seleccione una opción.

## Ajustes de pantalla

### Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo**.
  - 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
-  Bajar el nivel de brillo aumenta el rendimiento de la batería.

### Para configurar la pantalla para que vibre al tocarla

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Otros sonidos**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Vibrar al tocar** a la derecha. La pantalla vibra cuando púntee las teclas del software y algunas aplicaciones.

### Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Modo de suspensión**.
  - 3 Seleccione una opción.
-  Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido  durante poco tiempo.

## Control inteligente de la luz de fondo

El control inteligente de la luz de fondo mantiene activada la pantalla mientras sostiene el dispositivo en la mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se desactiva de acuerdo con el ajuste de reposo.

### Para activar la función de control inteligente del contraluz


- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Control retroiluminación inteligente**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.

## Anclado de la pantalla




Utilice el anclado de la pantalla para establecer que el dispositivo muestre solo la pantalla en una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando y accidentalmente toca la tecla de navegación de inicio, la característica de anclado de la pantalla impide que la pantalla de la aplicación del juego activa se minimice. También puede usar esta característica cuando presta el dispositivo a otra persona para hacerles más difícil acceder a más de una aplicación. Por ejemplo, puede prestar el dispositivo a otra persona para que haga una foto y anclar la pantalla a la aplicación Cámara para que la persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como la del correo electrónico.

- ! El anclado de la pantalla no es una característica de seguridad y no impide que otros usuarios desanclen la pantalla y accedan al dispositivo. Para proteger los datos, debería configurar el dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla antes de que otra persona pueda desanclar la pantalla.



### Para activar el anclado de pantalla

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Bloqueo de pantalla y seguridad > Anclaje de pantalla**.
  - 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.
  - 4 Si no ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña para el bloqueo de la pantalla del dispositivo, arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear dispositivo al desactivar** hacia la derecha y seleccione una opción. Si ya tiene un bloqueo de pantalla habilitado, arrastre el control deslizante para activar la opción de seguridad correspondiente después de activar el anclado de pantalla.
- 💡 No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para utilizar el anclado de pantalla.

### Para anclar una pantalla

- 1 Asegúrese de que el anclado de la pantalla está activado en el dispositivo.
- 2 Abra una aplicación y vaya a la pantalla que desea anclar.
- 3 Púntee .
- 4 Para que aparezca el icono de anclaje de pantalla , pase el dedo hacia arriba.
- 5 Púntee .
- 6 En la ventana emergente que aparece, púntee **Lo tengo**.

### Para desanclar una pantalla

- 1 En la pantalla anclada, mantenga el toque en  y  al mismo tiempo.
  - 2 Suelte ambos botones.
- 💡 Si seleccionó una opción de seguridad cuando activó la función de anclado, tendrá que introducir su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que la pantalla se pueda desanclar.

## Ajustes de aplicaciones

Algunas aplicaciones solicitarán permisos una vez que empiece a utilizarlas. Puede otorgar o denegar permisos de forma individual para cada aplicación, bien desde el

menú de ajustes o desde el mensaje de confirmación de permisos. Los permisos necesarios varían en función del diseño de la aplicación.

## Otorgar o denegar permisos

Puede elegir otorgar o denegar los permisos cuando se muestra el mensaje. Si ha utilizado otra versión de Android con anterioridad, los permisos necesarios ya se habrán otorgado a la mayor parte de las aplicaciones.

### Otorgar un permiso

- 1 Para otorgar un permiso, púntee **Permitir**.
- 2 Cuando el mensaje de confirmación aparezca por segunda vez, podrá elegir la opción **No volver a preguntar** si así lo desea.
- 3 También aparecerá un mensaje que explica por qué la aplicación requiere los permisos y para qué los utilizará específicamente. Para descartar este mensaje, púntee **Aceptar**.

### Denegar un permiso

- Para denegar un permiso, púntee **Rechazar** cuando se muestre el mensaje.
- 💡 Algunas aplicaciones se pueden utilizar incluso si ha denegado los permisos.



## Permisos críticos

Ciertos permisos son obligatorios para que las aplicaciones funcionen según lo esperado. En dichos casos, aparecerá un mensaje a modo informativo.

### Otorgar permisos críticos

- 1 Para otorgar un permiso, púntee **Continuar** > **Inform. aplicación** > **Permisos**.
  - 2 Busque el permiso crítico que necesita.
  - 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.
- ❗ También puede administrar los permisos en **Ajustes** > **Aplicaciones**. Púntee una aplicación y modifique los permisos tal y como desee.

### Configurar aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > .
- 3 Seleccione una opción de configuración, como por ejemplo **Permisos para aplicaciones** y, a continuación, seleccione la aplicación que desea configurar.

## Enlace de aplicaciones

El dispositivo puede determinar la aplicación predeterminada para abrir un determinado enlace de red. Esto significa que, si el enlace está configurado, no tendrá que seleccionar una aplicación cada vez que desee abrir un enlace. Puede modificar la aplicación predeterminada en cualquier momento.




### Administrar enlaces de aplicaciones desde el menú de ajustes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Púntee  y busque **Enlaces de aplicaciones**.
- 4 Seleccione la aplicación para la que desea establecer los enlaces compatibles.
- 5 Establezca las propiedades de **Enlaces de aplicaciones** en la opción **Abrir en esta aplicación**.



## Restablecer las aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si deja de responder o provoca problemas en el dispositivo.



### Para restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
  - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Restablecer preferencias** > **Restablecer**.
-  El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.



### Para borrar los datos de una aplicación

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
  - 3 Seleccione una aplicación o un servicio y, a continuación, púntee **Almacenamiento** > **BORRAR DATOS** > **Aceptar**.
-  Cuando borra los datos de una aplicación, los datos de la aplicación seleccionada se borran del dispositivo de forma permanente. La opción de borrar los datos de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

### Borrar la memoria caché de una aplicación


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
  - 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Almacenamiento** > **BORRAR CACHÉ**.
-  La opción de borrar la caché de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

### Borrar los ajustes predeterminados de una aplicación


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
  - 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **Abrir de forma predeterminada** > **BORRAR VALORES PREDETERM.**.
-  La opción de borrar los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

## Salvapantallas

Salvapantallas es un salvapantallas interactivo que muestra colores, fotos o presentaciones de forma automática cuando el dispositivo se encuentra colocado en la base o cargando y la pantalla está inactiva.

-  En un dispositivo utilizado por varios usuarios, cada uno de ellos puede configurar Salvapantallas de forma independiente.




### Para activar el salvapantallas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.

### Para seleccionar contenido para el salvapantallas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Daydream**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.
- 4 Seleccione el contenido que desee que aparezca cuando el salvapantallas esté activo.




### Para establecer la activación del salvapantallas

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Daydream**.
- 3 Arrastre el control deslizante a la derecha.
- 4 Para activar el salvapantallas de forma inmediata, púntee  y después púntee **Iniciar ahora**.
- 5 Para establecer las opciones de activación automática, púntee  y, a continuación, púntee **Cuándo activar Daydream** y seleccione una opción.

## Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado en pantalla* en la página 61.


### Para cambiar el idioma

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque las opciones **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma** y púntéelas.
  - 3 Seleccione una opción.
  - 4 Púntee **Aceptar**.
- ! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y púntee . A continuación, seleccione la entrada junto a  y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.


## Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.


### Para establecer manualmente la fecha

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fecha y hora automáticas** a la izquierda.
- 4 Púntee **Establecer fecha**.
- 5 Para establecer la fecha que desee, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien utilice las flechas.
- 6 Púntee **Aceptar**.

### Para establecer manualmente la hora

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fecha y hora automáticas** a la izquierda.
- 4 Púntee **Establecer hora**.
- 5 Seleccione los valores relevantes para la hora y los minutos.
- 6 Púntee **Aceptar**.

### Para establecer la zona horaria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Zona horaria automática** a la izquierda.
- 4 Púntee **Seleccionar zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

## Mobile BRAVIA® Engine

La tecnología Mobile BRAVIA® Engine de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. A fin de reducir el consumo de batería, Mobile BRAVIA Engine está desactivado de forma predeterminada.

### Para activar Mobile BRAVIA® Engine

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Mejora de imagen**.
- 3 Púntee el botón radio **Mobile BRAVIA Engine 2** si no está seleccionado.

## Modo supernítido

El modo supernítido mejora el brillo y la saturación del color de las fotos y vídeos cuando los ve en el dispositivo.


### Para activar el modo supernítido

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Pantalla > Mejora de imagen**.
- 3 Púntee el botón radio **Modo súper vívido** si no está seleccionado.


## Mejora de la salida de sonido


Puede mejorar el sonido de su dispositivo activando manualmente los ajustes de sonido, como el Ecualizador y el sonido Envoltente. Puede activar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las canciones o vídeos. También puede mejorar la calidad de los archivos de música comprimidos a una calidad de audio casi de alta resolución al utilizar unos auriculares con cable.

### Mejorar el sonido automáticamente

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **ClearAudio+** hacia la derecha.

### Para configurar los ajustes de sonido manualmente

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **ClearAudio+** a la izquierda.
- 4 Púntee **Efectos de sonido > Ecualizador**.
- 5 Ajuste el sonido manualmente. Para ello, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo.

-  El ajuste manual de la configuración de salida de sonido no tienen ningún efecto en las aplicaciones de comunicación de voz. Por ejemplo, no se produce ningún cambio en la calidad del sonido de las llamadas de voz.

### Para minimizar las diferencias de volumen mediante el normalizador dinámico

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Normalizador dinámico** a la derecha.

## Cuentas de usuario múltiples

Su dispositivo admite cuentas de usuario múltiples, por lo tanto, en el dispositivo pueden iniciar sesión individualmente diferentes usuarios y utilizarlo. Las cuentas de usuario múltiples van bien en aquellas situaciones en las que comparte el dispositivo con otras personas o presta el dispositivo a otra persona para que lo use durante un rato. El usuario que establece el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del




dispositivo. Solo el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta del propietario, hay dos tipos de cuentas diferentes:

- Usuario regular: El tipo de cuenta es adecuado para alguien que utiliza su dispositivo de manera regular.
  - Usuario invitado: Active la opción de cuenta de invitado para alguien que desea utilizar el dispositivo de manera temporal.
- ! Algunas características solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede permitir descargas desde otras fuentes distintas de Google Play™.



## Acerca de la cuenta de usuario regular

Al añadir cuentas de usuario regular, puede permitir a distintos usuarios tener diferentes pantallas de inicio, fondos y ajustes generales. También pueden obtener acceso independiente a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria para archivos como música y fotos. También puede agregar hasta tres cuentas de usuario regulares en el dispositivo.



### Para añadir una cuenta de usuario regular

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
  - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios > Añadir usuario**.
  - 4 Púntee **Aceptar**. Ya se ha creado la nueva cuenta.
  - 5 Púntee **CONFIGURAR**. La pantalla se bloquea y se muestra un icono que representa el usuario que se acaba de añadir en la esquina superior derecha.
  - 6 Desbloquee la pantalla deslizando el dedo hacia arriba.
  - 7 Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta del usuario.
- 💡 Cuando la persona que va a utilizar la nueva cuenta desea configurarla pero no está disponible en ese momento, puede puntear **AHORA NO** en el paso 5. Cuando el usuario esté listo, puede seleccionar **Usuarios** en **Ajustes** y ver la nueva cuenta, que aparecerá como **Nuevo usuario**. Para terminar de configurar la cuenta, basta con puntear en ella y seguir las instrucciones.
- 💡 También puede añadir una cuenta de usuario regular en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Añadir usuario**.

### Para permitir que un usuario regular realice llamadas telefónicas y utilice SMS

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Púntee  junto al nombre del usuario relevante y, a continuación, arrastre el control deslizante que se encuentra junto a **Activar llamadas telefónicas y SMS** a la derecha.

### Para eliminar una cuenta de usuario regular del dispositivo


- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Púntee  junto al nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar usuario > Eliminar**.

## Acerca de la cuenta de usuario invitado



Si alguien desea utilizar su dispositivo temporalmente, puede habilitar una cuenta de invitado para este usuario. En el modo de invitado, el dispositivo se inicia como un sistema recientemente instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando el invitado termina de usar el dispositivo, puede borrar la sesión para que el siguiente usuario invitado comience una sesión totalmente nueva. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no se puede eliminar.




### Para activar la cuenta de usuario de invitado

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
  - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios > Invitado**.
- 💡 También puede activar la cuenta de usuario de invitado en la barra de estado de cualquier pantalla. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y, a continuación, puntear **Añadir invitado**.

### Para permitir que el usuario invitado realice llamadas telefónicas

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como propietario.
- 2 En la pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Púntee  junto a **Invitado** y arrastre el control deslizante junto a **Activar llamadas telefónicas** a la derecha.

### Para borrar los datos de la sesión de invitado

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de invitado.
  - 2 En la pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Usuarios**.
  - 4 Busque y púntee **Eliminar invitado**.
  - 5 Púntee **Quitar**.
- 💡 También puede borrar la sesión de invitado desde la barra de estado de cualquier pantalla siempre que haya iniciado sesión en la cuenta de invitado. Solo tiene que arrastrar hacia abajo la barra de estado con dos dedos, puntear el icono de usuario y después puntear **Eliminar invitado**.

## Cambio entre varias cuentas de usuario

### Para cambiar entre varias cuentas de usuario

- 1 Para ver la lista de usuarios, arrastre hacia abajo la barra de estado con dos dedos y después púntee el icono del usuario situado en la parte superior derecha de la pantalla.
  - 2 Púntee el icono que representa la cuenta de usuario a la que desea cambiar. Aparecerá la pantalla de bloqueo de esa cuenta de usuario.
- 💡 Cuando cambie a la cuenta de invitado, púntee **Volver a iniciar** si desea borrar la sesión anterior o púntee **Sí, continuar** para continuar la sesión anterior.
- 💡 Cada usuario puede configurar su propia pantalla de bloqueo. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 12.

## Ajustes para cuentas de usuarios múltiples

Hay tres tipos de ajustes diferentes con varios usuarios:

- Hay ajustes que puede cambiar cualquier usuario y, sin embargo, afectan a todos ellos. Por ejemplo, los ajustes de idioma, Wi-Fi®, modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Hay ajustes que solo afectan a una cuenta de usuario individual. Entre ellos se incluyen la sincronización de datos automática, el bloqueo de pantalla, la adición de varias cuentas y el fondo.
- Hay ajustes que solo los puede ver el propietario y, sin embargo, afectan a todos los usuarios; por ejemplo, los ajustes VPN.

# Escritura de texto

## Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión más pequeña del teclado en pantalla y escribir texto usando una mano solamente, puede activar el teclado para una mano.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para la escritura de texto. La característica de detección de idioma inteligente detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico y mensajes de texto.



- 1 Elimine el carácter anterior al cursor.
- 2 Introduzca un salto de línea o confirme la entrada de texto.
- 3 Introduzca un espacio.
- 4 Personalice el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.
- 5 Muestre los números y los símbolos. Para ver más símbolos, puntee 1|2.
- 6 Alternar entre minúsculas ⇧, mayúsculas ⇧ y bloqueo de mayúsculas ⇧. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.

### Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

### Para utilizar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando aparece el teclado en pantalla, gire el dispositivo hacia un lado.
- ! Puede que tenga que realizar algunos ajustes en ciertas aplicaciones para activar la orientación horizontal.


### Para escribir texto carácter a carácter

- 1 Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
- 2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".


### Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, puntee dos veces la barra de espacio.




### Para introducir texto con la función de escritura con gestos



- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
- 2 Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra deseada no aparece, puntee  para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

### Para cambiar los ajustes de Escritura con gestos

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse **12!?**.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Para activar o desactivar la función Escritura con gestos, arrastre el control deslizante junto a **Deslizar para escribir** a la posición de activado/desactivado.

### Para utilizar el teclado para una mano

- 1 Abra el teclado en pantalla en modo vertical y, a continuación, puntee **12!?**.
- 2 Puntee  y, a continuación, **Teclado de una mano**.
- 3 Para mover el teclado para una mano hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla, puntee  o  según corresponda.

-  Para volver a usar el teclado en pantalla completa, puntee .


## Teclado telefónico

El teclado telefónico es similar a los teclados telefónicos estándar de 12 botones. Le brinda opciones de escritura mediante varias pulsaciones simultáneas y de texto predictivo. Con los ajustes del teclado, puede activar el método de introducción de texto mediante el teclado telefónico. El teclado telefónico solamente está disponible en orientación vertical.





- 1 Elegir una opción de entrada de texto. Puede pulsar cada carácter una vez y usar sugerencias de palabras o continuar pulsando la tecla hasta que se seleccione el carácter deseado.
- 2 Eliminar el carácter anterior al cursor
- 3 Introducir un salto de línea o confirmar la entrada de texto
- 4 Cambiar entre caracteres en mayúsculas o minúsculas y activar el bloqueo de mayúsculas
- 5 Mostrar los números
- 6 Mostrar los símbolos y emoticonos
- 7 Introducir un espacio

### Para abrir el teclado telefónico por primera vez

- 1 Puntee un campo de entrada de texto y, a continuación, puntee **12!?**.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Puntee **Teclado vertical** y, a continuación, seleccione la opción **Teclado telefónico**.


### Para escribir con el teclado telefónico

- Si  aparece en el teclado telefónico, púntee cada tecla de carácter solo una vez, incluso aunque la letra que desee escribir no sea la primera letra de la tecla. Mantenga pulsada la fila de sugerencias para ver más sugerencias de palabras y seleccionar una en la lista.
- Si  aparece en el teclado telefónico, púntee la tecla en pantalla para elegir el carácter que desee escribir. Siga pulsando esa tecla hasta seleccionar el carácter deseado. A continuación, repita la operación para el siguiente carácter y siga así hasta terminar de escribir el texto.

### Para introducir números mediante el teclado telefónico

- Cuando el teclado telefónico esté abierto, púntee **123**. Aparecerá un teclado telefónico con números.




### Para insertar símbolos y emoticonos con el teclado telefónico

- 1 Cuando aparezca el teclado telefónico, púntee . Aparecerá una cuadrícula con emoticonos y símbolos.
- 2 Desplácese hacia arriba o abajo para ver más opciones. Púntee un símbolo o emoticono para seleccionarlo.






## Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

### Para habilitar la entrada de voz

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse **1217**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Tecla de escritura por voz de Google™** a la derecha.
- 4 Púntee  para guardar sus ajustes. Aparece ahora un icono de micrófono  en el teclado en pantalla.

### Para introducir texto mediante entrada de voz

- 1 Abra el teclado en pantalla.
  - 2 Púntee . Cuando aparezca , hable para introducir texto.
  - 3 Cuando haya terminado, púntee  otra vez. Aparece el texto sugerido.
  - 4 Edite el texto manualmente si lo considera necesario.
-  Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, púntee .


## Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. También puede acceder a las opciones de edición punteando dos veces el texto introducido. Las opciones de edición se activan a través de una barra de aplicaciones.

### Barra de aplicaciones

Las siguientes acciones están disponibles para el texto seleccionado:

- **Cortar**
- **Copiar**
- **Pegar**
- **Compartir**
- **Seleccionar todo**

-  La opción **Pegar** solo aparece si hay texto guardado en el portapapeles.

### Para seleccionar texto

- 1 Introduzca texto y púntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
- 2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

### Editar texto

- 1 Cuando introduzca texto, púntee dos veces el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios deseados.

### Para usar la lupa


- Cuando introduzca texto, mantenga pulsado el campo de texto para ver el texto ampliado y para colocar el cursor en lugar deseado dentro del campo de texto.

## Personalización del teclado en pantalla

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura y la predicción y corrección de texto. Puede obtener sugerencias de palabras para un idioma a la vez desactivando la característica de detección de idioma inteligente.

El teclado puede utilizar texto que haya escrito en los mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente. Puede elegir usar otros teclados y cambiar entre teclados. Por ejemplo, puede seleccionar el teclado chino de Xperia™ o el teclado japonés de Xperia™.


### Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado** y cambie los ajustes tal y como desee.
- 3 Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, púntee **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Púntee **Aceptar** para confirmar.

### Para cambiar los ajustes de la sugerencia de palabras

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **1217**.
- 2 Púntee  y, a continuación, **Ajustes del teclado > Sugerencias de palabras**.
- 3 Seleccione una opción.


### Para seleccionar un teclado diferente

- 1 Cuando introduce texto con el teclado en pantalla, púntee  en la parte inferior derecha de la pantalla.
  - 2 Seleccione una opción.
- 💡 Para habilitar más opciones de teclado, púntee **Más teclados** y después arrastre los controles deslizantes correspondientes a la derecha.


### Para cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla

- ! Esta función solo está disponible si ha añadido más de un idioma de entrada y la función de detección de idioma inteligente está desactivada, o si entre los idiomas que ha seleccionado hay idiomas no latinos.
- Cuando introduce texto mediante el teclado en pantalla, púntee el icono del idioma de escritura entre los idiomas de escritura seleccionados. Por ejemplo, púntee **EN** hasta que aparezca el idioma de escritura deseado.



### Para cambiar los ajustes de Utilizar mi estilo de escritura

- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **121?**.
- 2 Púntee , a continuación, **Ajustes del teclado** > **Utilizar mi estilo de escritura** y, finalmente, seleccione una opción.

### Para cambiar los ajustes de detección de idioma inteligente

- ! Para utilizar la detección de idioma inteligente, debe seleccionarse más de un idioma en **Idiomas de escritura**. Solo son compatibles los idiomas que usan alfabeto latino.
- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, púntee **121?**.
  - 2 Púntee , y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
  - 3 Para activar o desactivar la función de detección de idioma inteligente, arrastre el control deslizante junto a **Detección de idioma inteligente** a la posición de activado/desactivado.


### Para seleccionar una variante de diseño de teclado

- ! Puede que no estén disponibles las variantes de diseño pensadas para el teclado en pantalla en todos los idiomas de escritura. Puede seleccionar varios diseños de teclado para cada idioma de escritura.
- 1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, púntee **121?**.
  - 2 Púntee , y, a continuación, púntee **Ajustes del teclado**.
  - 3 Púntee **Idiomas de escritura** y después púntee  junto a un idioma de escritura.
  - 4 Seleccione una variante de diseño de teclado.
  - 5 Púntee **Aceptar** para confirmar.

# Llamar




## Realizar llamadas

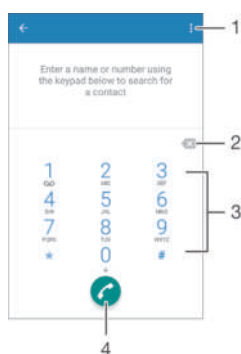Para realizar una llamada, puede marcar manualmente un número de teléfono punteando un número guardado en la lista de contactos o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la función de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y el registro de llamadas introduciendo parte de un número de contacto o un nombre y seleccionando una de las sugerencias que aparecen. Para realizar una videollamada, puede utilizar la aplicación Hangouts™ de mensajería instantánea y chat de vídeo en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y chat de vídeo* en la página 80.





- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Ver más opciones   |
| 2 | Eliminar un número |
| 3 | Teclado de marcado |
| 4 | Botón de llamada   |

### Para abrir el teclado de marcado

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Si el teclado de marcado no se abre, púntee .


### Para marcar un número de teléfono

- 1 Abra el teclado de marcado.
  - 2 Introduzca el número de teléfono y púntee .
- 💡 Para eliminar un número introducido por error, púntee .

### Para realizar llamadas utilizando la función de marcación inteligente

- 1 Abra el teclado de marcado.
- 2 Introduzca las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
- 3 Púntee el contacto al que desee llamar.

### Para realizar una llamada internacional

- 1 Abra el teclado de marcado.
- 2 Mantenga el toque en 0 hasta que aparezca el signo "+".
- 3 Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, púntee .

### Para añadir un número de marcación directa a la pantalla de inicio

- 1 Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla de inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
- 2 En el menú de personalización, púntee **Widgets > Accesos directos**.
- 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Acceso telefónico directo**.
- 4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

### Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

### Para mostrar u ocultar su número de móvil

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Ajustes adicionales > ID de llamada**.

## Recepción de llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo está en modo reposo o la pantalla está bloqueada, la aplicación del móvil se abre en formato de pantalla completa. Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla está activa, se muestra esta llamada como una notificación flotante, es decir, en una ventana minimizada que flota en la parte superior de la pantalla que esté abierta. Cuando llega dicha notificación, puede optar por responder la llamada o abrir la pantalla de la aplicación del móvil, o bien puede rechazar la llamada y permanecer en la pantalla actual.

### Para responder a una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre  hacia la derecha.

### Para responder a una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación flotante que aparece en la parte superior de la pantalla, púntee **RESPONDER**.
- 💡 En lugar de responder a la llamada, puede ir a la pantalla de aplicaciones principal del móvil y puntear la parte superior de la ventana de notificaciones flotante. Con este método, obtendrá más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o desviar la llamada al contestador.

### Para rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre  hacia la izquierda.

### Para rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación flotante que aparece en la parte superior de la pantalla, púntee **RECHAZAR**.
- 💡 En lugar de rechazar la llamada, puede ir a la pantalla de aplicaciones principal del móvil y puntear la parte superior de la ventana de notificaciones flotante. Con este método, obtendrá más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o desviar la llamada al contestador.

### Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

## Uso del contestador automático


Puede utilizar la aplicación de contestador automático de su dispositivo para responder a las llamadas cuando se encuentre ocupado o tenga una llamada perdida. Puede habilitar la función de contestador automático y determinar el número de segundos que se debe esperar antes de que la llamada se conteste automáticamente. También puede enrutar las llamadas manualmente al contestador automático cuando esté demasiado




ocupado para responderlas. Además, puede acceder a los mensajes dejados en el contestador automático directamente desde su dispositivo.

- ! Antes de usar el contestador automático, debe grabar un mensaje de bienvenida.


#### Para grabar un mensaje de bienvenida para el contestador automático

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™** > **Saludos**.
- 3 Púntee **Grabar nuevo saludo** y siga las instrucciones en pantalla.

#### Para habilitar el contestador automático

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™**.
  - 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Contestador** a la derecha.
- 💡 Si no establece un tiempo de demora para el contestador automático de llamadas, se utiliza el valor predeterminado.



#### Para establecer un tiempo de demora para el contestador automático

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™**.
- 3 Púntee **Responder después de**.
- 4 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tiempo.
- 5 Púntee **Terminado**.

#### Para desviar una llamada entrante a un contestador automático

- Cuando entra una llamada, arrastre **Opciones de respuesta** hacia arriba y, a continuación, seleccione **Rechazar con contestador**.
- 💡 Cuando entra una llamada, también puede esperar hasta que transcurra la demora de tiempo predefinida para que el contestador recoja la llamada automáticamente.

#### Para escuchar los mensajes del contestador automático

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Contestador automático de Xperia™** > **Mensajes**.
  - 3 Seleccione el mensaje de voz que desea escuchar.
- 💡 Otra manera de escuchar los mensajes del contestador automático es directamente desde el registro de llamadas punteando .

### Rechazo de una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en la conversación de Mensajería con el contacto.

Puede seleccionar un número de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo o puede crear un nuevo mensaje. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los predefinidos.

#### Para rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está inactiva

- 1 Cuando llegue una llamada entrante, púntee **Opciones de respuesta**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o púntee **Escribir nuevo mensaje**.

### Para rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está activa

- 1 Cuando tenga una llamada entrante, púntee la parte superior de la ventana de notificación flotante en la que aparece el número de teléfono o el nombre del contacto.
- 2 Púntee **Opciones de respuesta**.
- 3 Seleccione un mensaje predefinido o púntee **Escribir nuevo mensaje**.


### Para rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, púntee **Opciones de respuesta**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o púntee **Escribir nuevo mensaje**.

### Cómo modificar el mensaje de texto utilizado para rechazar una llamada

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Respuestas rápidas**.
- 3 Púntee el mensaje que desea editar y efectúe los cambios necesarios.
- 4 Púntee **Aceptar**.

## Llamadas en curso

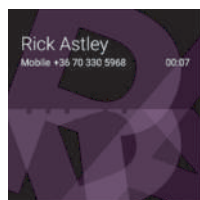




- 1 Finalizar una llamada
- 2 Realizar una segunda llamada
- 3 Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada en espera
- 4 Introducir números durante una llamada
- 5 Silenciar el micrófono durante una llamada
- 6 Activar el altavoz durante una llamada

### Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.


## Usando el registro de llamadas

En el registro de Llamadas puede ver las llamadas perdidas , recibidas  y realizadas .

### Para abrir el registro de llamadas

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .

### Para ver las llamadas perdidas

- 1 Cuando tenga una llamada perdida,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Puntee **Llamada perdida**.


### Para llamar a un número desde el registro de llamadas

- Puntee el número.
- 💡 Para editar el número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número en el registro de llamadas y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.

### Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

- 1 Mantenga el toque en un número mostrado del registro de llamadas y después puntee **Añadir a Contactos**.
- 2 Seleccione un contacto existente al que desea añadir el número o puntee **Crear contacto nuevo**.
- 3 Edite los detalles de contacto y, a continuación, puntee **GUARDAR**.


### Para ver las opciones del registro de llamadas

- Cuando el registro de llamadas esté abierto, puntee .
- 💡 También puede acceder a los ajustes de llamadas generales mediante las instrucciones anteriores.

## Desvío de llamadas

Puede dirigir las llamadas a otro destinatario, por ejemplo, a otro número telefónico, otro dispositivo o un contestador automático.

### Para desviar llamadas

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Llamada**.
- 3 Puntee **Desvío de llamadas** y seleccione una opción.
- 4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Activar**.

### Para desactivar el desvío de llamadas


- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Llamada > Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione una opción y puntee **Desactivar**.

## Restricción de llamadas


Puede bloquear todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, puede enviar todas las llamadas entrantes de un contacto específico directamente al buzón de voz. Si desea bloquear un determinado número, visite Google Play™ y descargue aplicaciones que admitan esta función.

- ! No se admite FDN por todos los operadores de red. Póngase en contacto con su operador de red para comprobar si su tarjeta SIM o servicio de red admite esta característica.


### Para bloquear las llamadas entrantes o salientes

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada**.
  - 3 Púntee **Restricción de llamadas** y, a continuación, seleccione una opción.
  - 4 Introduzca la contraseña y púntee **Aceptar**.
- ! Cuando configure la restricción de llamadas por primera vez, tendrá que introducir una contraseña para activar la función. Tendrá que utilizar esta misma contraseña más tarde si desea editar los ajustes de la restricción de llamadas.


### Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Números de marcación fija**.
- 3 Púntee **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Introduzca su PIN2 y púntee **Aceptar**.





### Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Números de marcación fija > Números de marcación fija**.

### Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada**.
- 3 Púntee **Números de marcación fija > Cambiar PIN2**.
- 4 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 5 Introduzca el PIN2 de la SIM y púntee **Aceptar**.
- 6 Confirme el nuevo PIN2 y púntee **Aceptar**.

### Para enviar llamadas entrantes desde un contacto específico directamente al buzón de voz

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee .
- 3 Seleccione el contacto para el que desea que todas las llamadas entrantes se dirijan automáticamente al buzón de voz.
- 4 Púntee  > .
- 5 Active la casilla de verificación situada junto a **Todas llamadas buzón voz**.
- 6 Púntee **GUARDAR**.

## Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oírás un pitido si recibe otra llamada.

### Para activar o desactivar las llamadas en espera

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Ajustes adicionales**.
- 3 Para activar o desactivar las llamadas en espera, púntee **Llamada en espera**.




### Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.

### Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

### Para realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, púntee . Se muestra el registro de llamadas.
- 2 Púntee  para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Introduzca el número del destinatario y púntee . Se pone en espera la primera llamada.

### Para alternar entre varias llamadas





- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, púntee **Cambiar a esta llamada**.

## Llamadas de conferencia


Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

- ! Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.


### Para realizar una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada, púntee . Aparece el registro de llamadas.
- 2 Para mostrar el teclado, púntee .
- 3 Marque el número del segundo participante y púntee . El primer participante se pone en espera temporalmente.
- 4 Para añadir al segundo participante a la llamada e iniciar la conferencia, púntee .
- 5 Para añadir más participantes a la llamada, repita los pasos relevantes descritos más arriba.

### Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia, púntee **Administrar conferencia**.
- 2 Púntee el número de teléfono del participante con quien desea mantener una conversación privada.
- 3 Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, púntee .

### Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia, púntee **Administrar conferencia**.
- 2 Púntee a continuación  junto al participante que quiera eliminar.


### Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada, púntee .

## Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

### Para introducir su número de buzón de voz

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Llamada > Buzón de voz > Configuración de buzón de voz > Número de buzón de voz**.
- 3 Introduzca su número de buzón de voz.
- 4 Púntee **Aceptar**.


### Para llamar al servicio de buzón de voz

- 1 Abra el teclado de marcado.
  - 2 Mantenga pulsado **1** hasta que se marque el número del buzón de voz.
- 💡 La primera vez que llame al número de su buzón de voz, es muy probable que el sistema de buzón de voz de su operador de red le pida que configure su buzón. Por ejemplo, es probable que le pida que grabe un saludo y establezca una contraseña.


## Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Normalmente, estos números se usan para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.




### Para realizar una llamada de emergencia

- 1 Abra el teclado de marcado.
  - 2 Introduzca el número de emergencia y puntee .
- 💡 Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan bloqueado las llamadas salientes.

### Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

- 1 Puntee **Llamada de emerg.**
- 2 Introduzca el número de emergencias y puntee .

### Para realizar una llamada de emergencia cuando el dispositivo está bloqueado

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido  brevemente.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia arriba y puntee el icono de emergencia .
- 3 Introduzca el número de emergencias y puntee .

# Contactos

## Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Puede sincronizar los contactos desde una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

### Transferir contactos mediante un ordenador

Xperia™ Transfer es una aplicación que le ayuda a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. La aplicación Xperia™ Transfer, a la que puede acceder desde el software Xperia™ Companion, es compatible con dispositivos móviles que ejecutan iOS/iCloud y Android™. Si su dispositivo antiguo es un dispositivo iOS, la característica App Matching sugiere las aplicaciones para Android equivalente a las aplicaciones para iOS.

Para utilizar Xperia™ Transfer necesita:

- Un ordenador con conexión a Internet.
  - Su nuevo dispositivo Android™.
  - Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
  - Su dispositivo antiguo.
  - Un cable USB para su dispositivo antiguo.
- 💡 Puede que su dispositivo antiguo no sea necesario. Si es un dispositivo iOS, puede conectarse a iCloud directamente o utilizar una copia de seguridad local. Si es un dispositivo Sony, puede utilizar copias de seguridad locales.





### Transferir contactos al nuevo dispositivo

- 1 Busque y descargue Xperia™ Companion (en un PC o en un Mac®) desde <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> si el software todavía no está instalado.
- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie Xperia™ Companion. A continuación, haga clic en *Xperia™ Transfer* y siga las instrucciones relevantes para transferir sus contactos.

## Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

### Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee  y, a continuación, **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
  - 3 Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, púntee  > **Sincronizar ahora**.
- ! Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

## Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM. Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.

### Importar contactos desde una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse y, a continuación, púntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione el lugar en el que desea almacenar sus contactos.
- 4 Seleccione los archivos que desee importar y púntee **Aceptar**.


### Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 3 Púntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, púntee la notificación.
- 5 Púntee el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.

### Para importar contactos de una tarjeta SIM

- ! Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee y, a continuación, **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
  - 3 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
  - 4 Para importar un contacto, búsquelo y púntéelo. Para importar todos los contactos, púntee **Importar todos**.

## Búsqueda y visualización de contactos

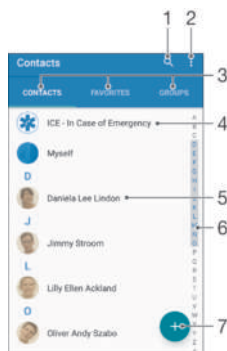



- 1 Buscar contactos
- 2 Ver más opciones
- 3 Pestañas de contactos, favoritos y grupos
- 4 Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia
- 5 Ver detalles de contactos
- 6 Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
- 7 Añadir un contacto

### Para buscar un contacto

- 1 En Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.






### Para seleccionar los contactos que se muestran en la aplicación de contactos




- 1 En la pantalla Pantalla de inicio púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Filtrar**.
- 3 En la lista que aparece, marque o anule las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esta cuenta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, púntee la cuenta.

## Adición y edición de contactos





### Para añadir un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee .
  - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, púntee **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
  - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
  - 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta determinada, esa cuenta se mostrará como la predeterminada para guardar la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.
- 💡 Si añade un signo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde otros países.






### Para editar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
  - 3 Edite la información que desee.
  - 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.




### Para asociar una imagen a un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee el contacto que desee editar y, a continuación, púntee .
  - 3 Púntee  y después seleccione un método para añadir la imagen del contacto y modifíquela si lo desea.
  - 4 Cuando haya añadido la imagen, púntee **GUARDAR**.
- 💡 También puede añadir una imagen a un contacto desde la aplicación **Álbum**. Si desea añadir una imagen guardada en una cuenta en línea, debe bajarla antes.




### Personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desea editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee  > **Establecer tono de llamada**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o púntee  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, púntee **Listo**.
- 5 Púntee **GUARDAR**.



### Para eliminar contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Mantenga el toque en el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar todos los contactos, púntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar**.

### Para editar su información de contacto


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Yo** y, a continuación, púntee .
- 3 Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
- 4 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.

### Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Pulse el icono situado junto al número de teléfono y, a continuación, pulse **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **GUARDAR**.




## Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia

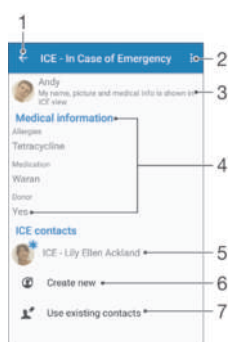Puede agregar y editar la información ICE (En caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Detalles médicos como alergias y medicación que utiliza, además de información de familiares y amigos con los que se pueda contactar en caso de emergencia. Tras la configuración, puede acceder a la información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que aunque la pantalla esté bloqueada, por ejemplo, mediante un número PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia podrá recuperar la información ICE.






- 1 Volver a la pantalla Contactos
- 2 Ver más opciones
- 3 Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
- 4 Información médica
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Crear nuevos contactos ICE
- 7 Usar los contactos existentes como contactos ICE




### Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, marque la casilla de verificación **Mostrar información personal**.




### Para introducir su información médica

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Editar información médica**.
- 4 Edite la información que desee.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.




### Para añadir un nuevo contacto ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, púntee .
  - 3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, púntee **Sin copia de seguridad** si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
  - 4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
  - 5 Cuando haya terminado, púntee **GUARDAR**.
- ! El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono del contacto ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca del contacto.




### Para usar los contactos existentes como contactos ICE

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, púntee .
  - 3 Marque los contactos que desee usar como contactos ICE.
  - 4 Cuando haya terminado, púntee **Listo**.
- ! Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono de los contactos ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca de los contactos.

### Para que la información ICE esté visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
  - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
  - 4 Marque la casilla de verificación **ECE en pantalla de bloqueo**.
- ! De forma predeterminada, la información ICE está visible en la pantalla de bloqueo de seguridad.




### Para habilitar las llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee **ICE: En caso de emergencia**.
  - 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
  - 4 Marque la casilla de verificación **Habilitar llamada en ECE**.
- ! Puede que algunos operadores de red no admitan llamadas ICE.

## Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.


### Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
- 3 Púntee .

### Para ver sus contactos favoritos




- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Favoritos**.

### Para asignar un contacto a un grupo




- 1 En la aplicación de Contactos, púntee el contacto que desee asignar a un grupo.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee añadir el contacto.
- 4 Púntee **GUARDAR**.

## Enviar información de contacto





### Para enviar su tarjeta de visita

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Yo**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Para enviar un contacto

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




### Para enviar varios contactos de una vez

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Marcar varios**.
- 3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
- 4 Púntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.




## Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlos de nuevo más adelante.

### Para vincular contactos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto que desee asociar a otro.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Enlazar contacto**.
- 4 Púntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

### Para separar contactos vinculados

- 1 En la pantalla de inicio Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.




## Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria, una tarjeta SIM o un dispositivo de almacenamiento USB para realizar copias de seguridad de sus contactos. Consulte *Transferencia de contactos* en la página 71 para obtener más información sobre la restauración de contactos en el dispositivo.




### Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y después púntee .
- 2 Pulse  y a continuación púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
- 3 Púntee **Aceptar**.

### Para exportar contactos a la tarjeta SIM

- ! Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Pulse  y, a continuación, púntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
  - 3 Marque los contactos que desee enviar o púntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
  - 4 Púntee **Exportar**.
  - 5 Seleccione **Añadir contactos** si desea añadir los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Sustituir todos los contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

### Para exportar todos los contactos a un dispositivo de almacenamiento USB


- ! Cuando exporta contactos con este método, primero debe conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB, por ejemplo, una unidad flash o un disco duro externo, mediante un cable adaptador USB. Consulte *Conectar el dispositivo a accesorios USB* en la página 117 para obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB.
- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
  - 2 Púntee  y, a continuación, **Exportar contactos** > **Almacenamiento USB**.
  - 3 Púntee **Aceptar**.

# Mensajería y chat

## Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 38.

- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

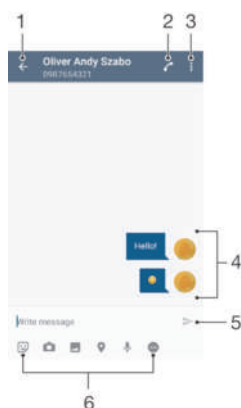

- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Llamar al remitente de un mensaje
- 3 Ver más opciones
- 4 Mensajes enviados y recibidos
- 5 Enviar un mensaje finalizado
- 6 Añadir archivos adjuntos




### Para crear y enviar un mensaje

- 1 En Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
  - 2 Púntee .
  - 3 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
  - 4 Si desea enviar un mensaje de grupo, repita el procedimiento descrito para añadir más destinatarios.
  - 5 Púntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
  - 6 Si desea añadir un elemento adjunto, púntee y seleccione una opción.
  - 7 Púntee para enviar el mensaje.
- 💡 Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra **Borrador**.




### Para leer un mensaje recibido

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
  - 2 Púntee la conversación que desee.
  - 3 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo.
- 💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de forma predeterminada en la memoria del dispositivo.



### Para responder a un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje.
- 3 Introduzca su respuesta y púntee .

### Para reenviar un mensaje



- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
- 3 Mantenga el toque en el mensaje que desee enviar y, a continuación, púntee **Reenviar mensaje**.
- 4 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y púntee .

### Para guardar un archivo incluido en un mensaje recibido





- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Si el mensaje aún no se ha descargado, púntelo.
- 3 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

## Organización de los mensajes



### Para eliminar un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  después busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
- 3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, púntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

### Para eliminar conversaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, púntee  > **Eliminar**.




### Para marcar un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee la conversación que desee abrir.
- 3 Mantenga el toque en el mensaje que desee destacar y, a continuación, púntee **Añadir estrella**.
- 4 Para volver a poner el mensaje como no destacado, mantenga el toque en el mensaje destacado y después púntee **Eliminar estrella**.

### Para ver los mensajes marcados

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

### Para buscar mensajes



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee .
- 3 Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

## Llamada desde un mensaje

### Para llamar al remitente de un mensaje





- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee una conversación y púntee  y después .

### Para guardar el número de un remitente como contacto




- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Pulse el icono situado junto al número de teléfono y, a continuación, pulse **Guardar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información del contacto y púntee **Guardar**.

## Ajustes de mensajería

### Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Para establecer un sonido de notificación, púntee **Sonido de notificación** y, a continuación, seleccione una opción o púntee  y seleccione un archivo de música guardado en el dispositivo.
- 4 Para confirmar, púntee **Listo**.
- 5 Para cambiar otros ajustes de notificación, arrastre el control deslizante correspondiente hacia la derecha o la izquierda.

### Para activar o desactivar la función de informe de entrega de los mensajes salientes

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
  - 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
  - 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Informe de entrega** hacia la derecha o izquierda.
- ! Después de activar la función de informe de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado correctamente.

## Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Hangouts™ requiere acceso a Internet y una cuenta de Google™. Visite <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

- ! La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

### Para usar la aplicación Hangouts™

- 1 En Pantalla de inicio púntee .
- 2 Busque la opción **Hangouts** y púntela.




# Correo electrónico

## Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.


### Para configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
  - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- 💡 En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

### Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee el icono de la pantalla de aplicación .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Púntee , a continuación, púntee **Ajustes > Añadir cuenta**.
- 4 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña; a continuación, púntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Siguiente**.

## Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

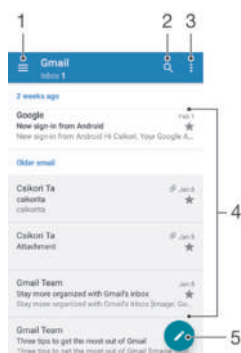


- 1 Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes
- 2 Buscar mensajes de correo electrónico
- 3 Acceder a los ajustes y a las opciones
- 4 Ver una lista de mensajes de correo electrónico
- 5 Escribir un mensaje de correo electrónico




### Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- Con la bandeja de entrada del correo electrónico abierta, deslice hacia abajo la lista de mensajes.
- ! Antes de intentar descargar nuevos mensajes de correo electrónico, asegúrese de contar con una conexión de datos activa. Para obtener más información acerca cómo garantizar una conexión de datos correcta, consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 38.


### Para leer sus mensajes de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que desea comprobar. Si desea comprobar todas sus cuentas de correo electrónico a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después púntee **Bandeja combinada**.
- 4 En el buzón de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y púntee el mensaje que desee leer.


### Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el correo electrónico.
- 3 Púntee  y después escriba el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
- 4 Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y púntee .


### Para responder a un mensaje de email

- 1 En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee responder y, a continuación, púntee **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y púntee .

### Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y púntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, púntee **Reenviar**.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre del destinatario y después seleccione uno o varios destinatarios en la lista desplegable.
- 3 Escriba el texto del mensaje y, a continuación, púntee .

### Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico


- 1 Busque y púntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos se indican mediante .
- 2 Cuando se abra el mensaje de correo electrónico, púntee **Cargar** El archivo adjunto se empieza a descargar.
- 3 Cuando finalice la descarga del archivo adjunto, púntee **Ver**.

### Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos




- 1 Busque y púntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
- 2 Púntee el nombre del remitente y, a continuación, púntee **Añadir a Contactos** y **Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o púntee **Crear contacto nuevo**.
- 4 Si lo desea, edite la información del contacto y, a continuación, púntee **Guardar**.

## Organización de los mensajes de correo electrónico


### Para ordenar sus correos electrónicos

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que contiene el correo electrónico que desea ordenar. Si desea ordenar el correo electrónico en todas sus cuentas a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después púntee **Bandeja combinada**.
- 4 Púntee  y, a continuación, púntee **Ordenar**.
- 5 Seleccione una opción de orden.

### Para buscar correos electrónicos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Si está usando varias cuentas de correo electrónico, arrastre el borde de la izquierda de la pantalla a la derecha y seleccione la cuenta que desea buscar. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico a la vez, arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y después púntee **Bandeja combinada**.
- 3 Púntee .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, púntee  en el teclado.
- 5 El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fecha. Púntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

### Para ver todas las carpetas para una cuenta de correo electrónico

- 1 En Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha y, a continuación, seleccione la cuenta que desea comprobar.
- 3 En esta cuenta, seleccione **Todas las carpetas**.

### Para eliminar un mensaje de correo electrónico



- En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desea eliminar a la derecha.

### Para enviar un mensaje de correo electrónico a otra carpeta



- 1 En la bandeja de entrada del correo electrónico, mueva el mensaje que desee mover a la izquierda.
- 2 Púntee **Mover** y, a continuación, seleccione una carpeta.

## Ajustes de la cuenta de correo electrónico



### Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Pulse  y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea quitar.
- 5 Púntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

### Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Correo electrónico**.
- 3 Púntee , y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
- 5 Púntee **Frecuencia comprobación** > **Frecuencia de comprobación** y seleccione una opción.

### Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, busque y púntee **Correo electrónico**.
- 2 Pulse , y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
- 4 púntee **Fuera de la oficina**.
- 5 Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** a la derecha para activar la función.
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer intervalo de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
- 7 Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
- 8 Púntee **Aceptar** para confirmar.

## Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

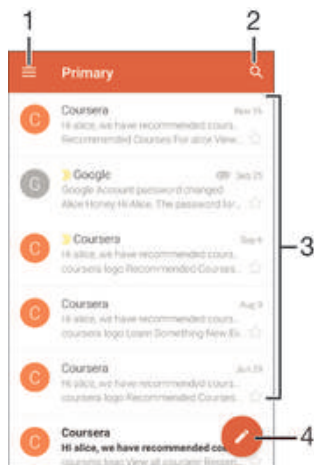

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas
- 2 Buscar mensajes de correo electrónico
- 3 Ver una lista de mensajes de correo electrónico
- 4 Escribir un mensaje de correo electrónico

### Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y, a continuación, busque y púntee **Ayuda**.

# Música

## Transferencia de música al dispositivo


Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Solo para Windows®: Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de música directamente en la aplicación de gestión de archivos en el ordenador. Consulte *Gestión de archivos con un ordenador* en la página 135.
- Si se trata de un PC, puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony para organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción y mucho más. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, vaya a <http://mediago.sony.com/esp/>.
- También puede utilizar el software Xperia™ Companion para transferir archivos multimedia entre el ordenador y el dispositivo. Para obtener más información y descargar Xperia™ Companion, vaya a <http://support.sonymobile.com/global-es/>.

! Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo admitidos y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y vídeo), descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).


## Escuchar música

Utilice la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

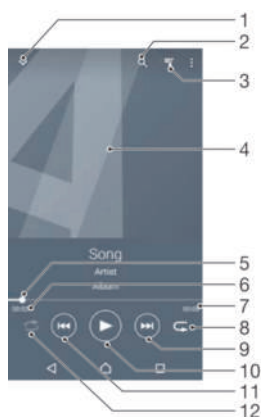

- 1 Acceda a la página de inicio de Música.
- 2 Busque en todas las canciones almacenadas en el dispositivo.
- 3 Compruebe la cola de reproducción actual.
- 4 Carátula (si se encuentra disponible).
- 5 Indicador de progreso: arrastre el indicador o puntee a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
- 6 Tiempo transcurrido de la canción actual.
- 7 Duración total de la canción actual.
- 8 Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual.
- 9 Puntee para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantenga pulsado para avanzar en la canción actual.
- 10 Reproducir o poner en pausa una canción.
- 11 Puntee para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantenga pulsado para rebobinar la canción actual.
- 12 Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual.

## Pantalla de inicio de Música

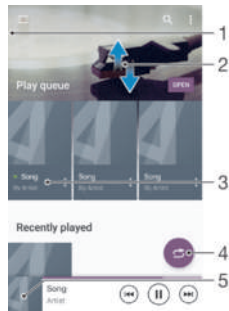

- 1 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música
- 2 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido
- 3 Reproducir una canción con la aplicación Música
- 4 Reproducir todas las canciones en modo aleatorio
- 5 Volver a la pantalla del reproductor de música

### Para reproducir una canción con la aplicación Música

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.
- 3 Seleccione una categoría de música.
- 4 Púntee una canción para reproducirla.

! No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

### Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, púntee la carátula y, a continuación, púntee **Más sobre esta opción**.
- 💡 Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser vídeos de YouTube™, letras de canciones e información de artistas en Wikipedia.

### Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

### Para minimizar la aplicación Música

- Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee para ir a la Pantalla de inicio. La aplicación Música seguirá funcionando en segundo plano.

### Para abrir la aplicación Música cuando se reproduce en segundo plano

- 1 Mientras se reproduce una canción en segundo plano, púntee para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Púntee la aplicación Música.

## Menú de la pantalla de inicio de Música

El menú de la pantalla de inicio de Música ofrece una descripción general de todas las canciones de su dispositivo. Desde aquí, puede gestionar sus álbumes y listas de reproducción.



- 1 Volver a la página de inicio de Música
- 2 Comprobar la cola de reproducción actual
- 3 Examinar todos los intérpretes
- 4 Examinar todos los álbumes
- 5 Examinar todas las canciones
- 6 Examinar la biblioteca de música y filtrar los elementos por intérprete, álbum o canción
- 7 Examinar todas las listas de reproducción
- 8 Reproducir un archivo de música compartido en otro dispositivo
- 9 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Música
- 10 Abrir el menú de asistencia de la aplicación Música

### Para abrir el menú de la pantalla de inicio de Música

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla a la derecha.

### Para volver la página de inicio de Música

- Cuando el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, púntee **Inicio**.
- Con el menú de la pantalla de inicio de Música esté abierto, púntee en la pantalla en el lado derecho del menú.


### Para eliminar una canción

- 1 En el menú de la pantalla de inicio de Música, busque la canción que desee eliminar.
- 2 Mantenga el toque en el título de la canción y, a continuación, púntee **Eliminar** en la lista que aparece.
- 3 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

## Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

### Para crear sus propias listas de reproducción

- 1 En la pantalla de inicio de Música, mantenga pulsado el nombre del álbum o la canción que desee añadir a una lista de reproducción.
  - 2 En el menú que aparezca, púntee **Añadir a lista de reproducción > Nueva lista reproducción**.
  - 3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y púntee **Aceptar**.
-  También puede puntear la carátula del álbum y, a continuación, **Añadir a lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.

### Para reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
- 2 En **Listas reproducción**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
- 3 Si desea reproducir todas las canciones, puntee **Reproducir aleatoriamente**.

### Para añadir canciones a una lista de reproducción

- 1 Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee añadir a una lista de reproducción.
- 2 Mantenga pulsada la canción o el título del álbum y, a continuación, puntee **Añadir a lista de reproducción**.
- 3 Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

### Para suprimir una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
  - 2 Puntee **Quitar de lista de reproducción**.
- ! Es posible que no se pueda eliminar una canción guardada en la tarjeta de memoria o en el espacio de almacenamiento interno del dispositivo.

### Para eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
  - 2 Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
  - 3 Puntee **Eliminar**.
  - 4 Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.
- ! No es posible eliminar listas de reproducción inteligentes.


## Uso compartido de música

### Para compartir una canción

- 1 Abra la pantalla de inicio de Música y, a continuación, busque la canción o álbum que desee compartir.
  - 2 Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Compartir**.
  - 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.
- 💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

## Mejora del sonido

### Mejorar la calidad del sonido con el ecualizador

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Ecualizador**.
- 2 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee  y seleccione un estilo.


### Activar la característica de sonido envolvente

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Música y, a continuación, puntee **Ajustes** > **Ajustes de audio** > **Efectos de sonido** > **Sonido envolvente (VPT)**.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o derecha para seleccionar un ajuste y puntee **Aceptar** para confirmar.



## Reconocimiento de música con TrackID™

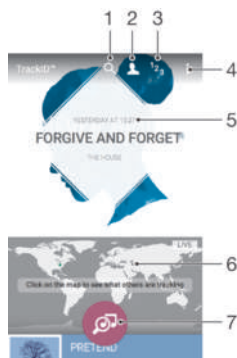


Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una canción que escuche en las proximidades. Grabe una breve muestra de la canción y obtendrá la información del intérprete, el título y el álbum en unos segundos. Puede adquirir las canciones que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener los mejores resultados, utilice TrackID™ en entornos sin ruido.



- 1 Buscar información sobre pistas, álbumes y artistas
- 2 Crear un perfil de TrackID™ en línea
- 3 Ver las listas de éxitos actuales
- 4 Ver las opciones de TrackID™
- 5 Ver el historial de búsquedas anteriores
- 6 Averiguar lo que están reproduciendo otras personas
- 7 Identificar la canción que está escuchando

! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios. TrackID™ se puede conectar a servicios de streaming de música disponibles en su país.



### Para identificar música con la tecnología TrackID™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo a la fuente de la música.
  - 3 Púntee . Si el servicio TrackID™ reconoce la canción, los resultados aparecerán en la pantalla.
- 💡 Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™**, púntee .

### Para ver la información del intérprete en una canción

- 1 Cuando la aplicación **TrackID™** reconoce una canción, el resultado se muestra en la pantalla de inicio de TrackID™.
- 2 Desplácese hasta el resultado que desee ver y después púntelo para abrirlo.


### Para eliminar una canción del historial de pistas

- 1 En la aplicación **TrackID™**, busque la canción que desee eliminar.
- 2 Mantenga el toque en la pantalla para que aparezca .
- 3 Púntee .

### Para utilizar TrackID™ LIVE

Puede utilizar TrackID™ LIVE para ver pistas EN DIRECTO en tiempo real de todo el mundo. Existen dos maneras de iniciar TrackID™ LIVE:


- Punte el mapa de la pantalla de inicio de TrackID™.
- O pulse , a continuación, puntee TrackID™ LIVE.

 Puede modificar la velocidad con la que desea acceder a las localizaciones, además de silenciar o no las previsualizaciones de las canciones.

# radio FM



## Cómo escuchar la radio

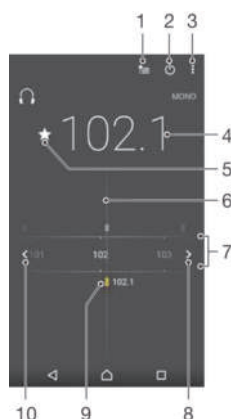La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido al altavoz, si así lo desea.



- |    |   |
|----|---|
| 1  | Lista de favoritos  |
| 2  | Botón de encendido/apagado de la radio  |
| 3  | Ver las opciones de menú  |
| 4  | Frecuencia sintonizada  |
| 5  | Guardar o eliminar una emisora como favorita  |
| 6  | Dial de sintonización   |
| 7  | Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras |
| 8  | Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora                        |
| 9  | Emisora favorita guardada   |
| 10 | Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora                         |


## Para escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
  - 2 En la Pantalla de inicio, púntee el .
  - 3 Busque y púntee **Radio FM** . Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.
- ! Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.




## Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.




## Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Púntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

### Para pasar el sonido de la radio al altavoz


- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
  - 2 Puntee **Reproducir en altavoz**.
-  Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse  y puntee **Reproducir en auriculares**.

### Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee  y, a continuación, seleccione **TrackID™**.
  - 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si se realiza la identificación, aparecerá un resultado o una lista de posibles resultados.
  - 3 Puntee  para regresar a la radio FM.
-  La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones, ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios de todas las zonas.

## Emisoras de radio favoritas


### Para guardar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
- 2 Puntee .
- 3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

### Para escuchar una emisora de radio favorita



- 1 Puntee .
- 2 Seleccione una opción.

### Para eliminar una emisora como favorita

- 1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
- 2 Puntee  y, a continuación, puntee **Eliminar**.

## Ajustes de sonido

### Para alternar entre el modo de sonido mono y estéreo

- 1 Cuando se abra la radio, pulse .
- 2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse  y puntee **Forzar sonido mono**.

### Para seleccionar la región de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
- 2 Puntee **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

# Cámara

## Captura de fotos y grabación de vídeos



- |    |  |
|----|--|
| 1  | Lente de la cámara frontal   |
| 2  | Seleccionar el modo de captura                                     |
| 3  | Cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal              |
| 4  | Acercar o alejar la imagen con el zoom                             |
| 5  | Tecla de la cámara: activar la cámara, hacer fotos o grabar vídeos |
| 6  | Ver fotos y vídeos   |
| 7  | Hacer fotos o grabar vídeos  |
| 8  | Retroceder un paso o salir de la cámara                            |
| 9  | Icono de ajustes del modo de captura                               |
| 10 | Ajustes del flash  |

### Para sacar una foto con la pantalla bloqueada

- 1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
  - 2 Para activar la cámara, mantenga el toque en el icono de la cámara y después arrástrelo a la izquierda.
  - 3 Cuando se abra la cámara, puntee .
- Puede activar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada e inactiva. Para ello, pulse la tecla de cámara hasta el fondo. Pulse de nuevo para sacar una foto.

### Para realizar una foto utilizando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Pulse la tecla de cámara hasta el fondo.

### Realizar una autofoto utilizando la cámara frontal

- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Para realizar la foto, toque la tecla de la cámara. La foto se capturará en cuanto suelte el dedo.


### Para utilizar el flash de la cámara de fotos

- 1 Cuando la cámara esté abierta, puntee .
- 2 Seleccione el ajuste de flash que desee.
- 3 Saque la foto.





### Para utilizar la función de zoom

- Con la cámara abierta, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Con la cámara abierta, separe o junte los dedos sobre la pantalla de la cámara.


### Grabar un vídeo utilizando la tecla de la cámara

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla hasta el modo de vídeo .
- 3 Para empezar a grabar un vídeo, pulse la tecla de la cámara.
- 4 Para detener la grabación, pulse de nuevo la tecla de la cámara.

### Grabar un vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
- 3 Para iniciar la grabación, puntee .
- 4 Para poner en pausa la grabación de un vídeo, puntee . Para reanudar la grabación, pulse .
- 5 Para detener la grabación, toque .



### Para hacer una foto mientras se graba un vídeo

- Para hacer una foto mientras graba un vídeo, puntee . La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

### Para ver sus fotos y vídeos

- 1 Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
- 2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

### Para eliminar fotos o vídeos grabados

- 1 Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
- 2 Puntee la pantalla para que aparezca .
- 3 Puntee .
- 4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

## Detección de rostros

La cámara detecta automáticamente los rostros y los indica con marcos. Aparecerá un marco coloreado alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede puntear en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

## Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

### Activar la función Smile Shutter™



- 1 Active la cámara.
- 2 Puntee .
- 3 Busque y puntee **Captador de sonrisas** y seleccione el nivel de sonrisas.

### Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™



- 1 Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
- 2 La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
- 3 Si no se detecta ninguna sonrisa, pulse la tecla de la cámara para realizar la foto manualmente.

## Adición de posiciones geográficas a las fotos

Active la función Guardar ubicación para añadir la ubicación geográfica aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas y/o de la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, significa que la función Guardar ubicación está activada pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que la función Guardar ubicación está activada y la ubicación geográfica disponible, por lo que esta puede añadirse a la foto. Cuando no aparece ninguno de los dos símbolos, la función Guardar ubicación está desactivada.

### Activar el geoetiquetado

- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Púntee **Ajustes** > **Ubicación**.
- 3 Púntee el botón de encendido/apagado.
- 4 Active la cámara.
- 5 Púntee .
- 6 Busque **Guardar ubicación** Arrastre el control deslizante hacia la derecha.

## Ajustes generales de la cámara

### Modos de captura



#### Automático superior

Optimice los ajustes para que se adapten a cualquier escena.



#### Manual

Configure los ajustes de la cámara de forma manual.



#### Efecto AR

Haga fotos o grabe vídeos con escenas y personajes virtuales.



#### Estilo Retrato

Haga fotos con estilos de retratos en tiempo real.



#### Efecto creativo

Aplique efectos a las fotos o los vídeos.



#### Barrido panorámico

Haga fotos panorámicas y de gran angular.



#### Creador de adhesivos

Cree pegatinas exclusivas de sus fotos preferidas o del visor de su cámara.



#### Cara en la foto

Haga fotos con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.



#### Multicámara

Grabe la misma escena desde múltiples ángulos en una sola pantalla.



#### Sound Photo

Haga fotos con sonido de fondo.



Para obtener más información sobre cómo sacar mejores fotos, vaya a [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

### Cambiar entre modos de captura

- 1 Mantenga pulsada la tecla de la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar el modo de captura deseado.

### Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en las que va a tomar una foto y ajusta automáticamente los parámetros para garantizar que saca la mejor foto posible.

## Modo manual

Utilice el modo manual cuando desee ajustar su cámara manualmente para tomar fotos y vídeos.




## Efecto AR

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos o vídeos y hacerlos más divertidos. Cuando utilice la cámara, este ajuste le permite integrar las escenas 3D en sus fotos o vídeos. Solo tiene que seleccionar la escena que desee y ajustar su posición en el visor.




## Retrato con estilo

Puede utilizar la función Retrato con estilo para aplicar efectos de retoque a las fotos de retrato a medida que las saca para garantizar la obtención de los mejores resultados. También puede utilizar el ajuste **Haz mágico** para añadir un patrón de luz puntual a los ojos.

### Utilizar la función de estilos de retrato

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para mostrar todos los estilos, púntee el nombre del estilo que esté seleccionado, por ejemplo, **Burbuja**.
- 4 Para añadir más estilos, pulse **Más**.
- 5 Seleccione el estilo que desea aplicar y, a continuación, púntee  para hacer la foto.

### Utilizar la característica Haz mágico

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, púntee  > .
- 3 Para aplicar un efecto de luz puntual dentro del ojo, seleccione un patrón personalizado.




## Efecto creativo

Puede aplicar distintos efectos a sus fotos y vídeos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto boceto para dar a la imagen un aspecto más divertido.

## Sweep Panorama

Puede realizar fotos panorámicas y de gran angular desde la orientación horizontal o vertical con un movimiento sencillo de pulsación y deslizamiento.

### Hacer una foto panorámica

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, seleccione .
- 3 Para seleccionar una dirección de captura, púntee .
- 4 Pulse la tecla de la cámara y mueva la cámara lenta y uniformemente en la dirección de movimiento indicada en la pantalla.

## Cara en la foto

Puede utilizar el modo Cara en la foto para activar las cámaras frontal y principal al mismo tiempo y poder realizar una foto de sí mismo junto con el tema.

## Modo multicámara

El modo multicámara le permite sacar una foto que combina imágenes desde dos ángulos diferentes y dispositivos. Verá dos imágenes en el visor de la cámara del dispositivo: una de su propia cámara y otra de un dispositivo Xperia™ conectado o de








una cámara Sony que admita NFC y la tecnología Wi-Fi Direct™. Después podrá editar lo que ve en el visor antes de sacar la foto.

Por tanto, si está en un concierto, por ejemplo, y desea capturar una foto que combine una vista de la banda desde un ángulo y del público desde otro, puede utilizar el modo multicámara para obtener un mejor efecto.

Puede configurar el modo multicámara mediante NFC, que inicia la asociación de los dos dispositivos mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.



### Utilizar el modo de cámara múltiple

- 1 Active la función NFC en los dos dispositivos que desea conectar.
- 2 Active la cámara en su dispositivo.
- 3 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, seleccione .
- 4 Puntee  en la pantalla de cada dispositivo.
- 5 Haga que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos se toquen. Ambos dispositivos se conectarán mediante la tecnología Wi-Fi Direct™.
- 6 Una vez que los dispositivos estén conectados, aparecerán dos imágenes en el visor del dispositivo: una del visor de su cámara y otra del visor del dispositivo conectado.
- 7 Para editar las imágenes en su visor, puntee .
- 8 Edite las imágenes como desee. Por ejemplo, puede mantener pulsada una imagen y arrastrarla a la otra parte del visor para cambiar el orden.
- 9 Cuando haya terminado de editar la imagen y esté listo para capturar la imagen final combinada, puntee **Listo** > .

### Descarga de aplicaciones para la cámara

Puede descargar aplicaciones gratuitas y de pago para la cámara desde Google Play™ y otras fuentes. Antes de empezar a descargar, asegúrese de que tiene una conexión a Internet activa, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar los gastos de tráfico de datos.

### Descargar aplicaciones para la cámara

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Deslice el dedo por la pantalla para ir a  y, a continuación, puntee .
- 3 Seleccione la aplicación que desea descargar y siga las instrucciones para completar la instalación.

### Guardar ubicación

Añada información de la ubicación geográfica (geoetiquetas) a las fotos cuando las capture.

### Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

### Líneas de cuadrícula

Seleccione si desea activar o desactivar las líneas de cuadrícula en el visor de la cámara.

### Vista previa de fotos automática

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos justo después de haberlas realizado.

#### Activada

Después de sacar una foto, aparece durante 3 segundos una vista previa de ella en la esquina inferior derecha de la pantalla.

#### Solo cámara frontal

Después de sacar una foto con la cámara frontal, aparece durante 3 segundos una vista previa de ella en la esquina inferior derecha de la pantalla.

#### Desactivado

La foto o el vídeo se guardan después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

## Uso de la tecla de volumen como

Puede elegir cómo desea utilizar la tecla de volumen cuando realiza fotografías.

### **Zoom**

Utilice la tecla de volumen para acercar o alejar el zoom.

### **Volumen**

Utilice la tecla de volumen para ajustar el volumen.

### **Obturador**

Utilice la tecla de volumen para realizar fotografías.

## Sonido

Puede activar o desactivar el sonido de foto.

## Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

### **Almacenamiento interno**

Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

### **Tarjeta SD**

Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

## Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

### **Solo iniciar**

Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo el toque en la tecla de la cámara.

### **Iniciar y capturar**

Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara y sacar una foto automáticamente, aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo el toque en la tecla de la cámara.

### **Iniciar y grabar vídeo**

Si este ajuste está activado, puede iniciar la cámara y empezar a grabar vídeo, aunque la pantalla esté bloqueada, manteniendo el toque en la tecla de la cámara.

### **Desactivado**

## Color y brillo

Puede ajustar el color y el brillo de forma manual cuando se muestra el icono de ajuste de color y brillo ✨.

- ! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Automático superior** y en el modo de vídeo.

## Balance de blancos

Este ajuste, que solo está disponible en el modo de captura **Manual**, ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. También puede ajustar manualmente la exposición en el rango -2.0 EV a +2.0 EV. Por ejemplo, puede aumentar el brillo de la imagen o disminuir la exposición general punteando los controles más o menos en consecuencia cuando se muestra el icono de ajuste del balance de blancos III.



### **Auto**

Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

**Incandescente**

Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

**Fluorescente**

Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

**Luz diurna**


Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

**Nublado**

Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

## Ajustes de la cámara de fotos

### Configurar los ajustes de la cámara de fotos

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, púntee .
- 3 Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

## Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

### Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de realizar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

**13MP****4128×3096(4:3)**

Resolución de 13 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que se vayan a ver en una pantalla que no sea panorámica o a imprimir en alta resolución.

**9MP****3920×2204(16:9)**

Resolución de 9 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que se vayan a ver en una pantalla panorámica.

**8MP****3264×2448(4:3)**

Resolución de 8 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que se vayan a ver en una pantalla que no sea panorámica o a imprimir en alta resolución.

**8MP****3840×2160(16:9)**

Resolución de 8 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que se vayan a ver en una pantalla panorámica.

**3MP****2048×1536(4:3)**

Resolución de 3 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que se vayan a ver en una pantalla que no sea panorámica o a imprimir en alta resolución.

**2MP****1920×1080(16:9)**

Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que se vayan a ver en una pantalla panorámica.



Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

### Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede usar el temporizador si desea evitar que la cámara tiemble al sacar fotos.

**Activado (10 seg.)**

Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se púntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

**Activado (2 seg.)**

Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se punea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

#### **0,5 s**

Permite configurar un retardo de medio segundo entre el momento en el que se punea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

#### **Desactivado**

La foto se sacará en cuanto punea la pantalla de la cámara.

## **Smile Shutter™**

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

## **Seguimiento de objeto**

Cuando seleccione un objeto al tocarlo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

## **HDR**

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura **Manual**.

## **ISO**

Puede reducir el desenfoque de la cámara que se produce en condiciones de oscuridad o cuando hay sujetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO. Si desea capturar una imagen brillante, incluso en condiciones oscuras, puede establecer la sensibilidad ISO en un valor superior.

#### **Auto**

Establece la sensibilidad ISO automáticamente.

#### **100**

Establece la sensibilidad ISO en 100.

#### **200**

Establece la sensibilidad ISO en 200.

#### **400**

Establece la sensibilidad ISO en 400.

#### **800**

Establece la sensibilidad ISO en 800.

#### **1600**

Establece la sensibilidad ISO en 1600.

#### **3200**

Establece la sensibilidad ISO en 3200.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

## **Medición**

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre el objeto que quiere capturar.

#### **Centro**

Mide el centro de la imagen y determina la exposición basada en el brillo del objeto.

#### **Punto**

Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

#### **Rostro**


Mide la cantidad de luz en la cara y ajusta la exposición para que el rostro no sea demasiado oscuro ni demasiado brillante.

## Media

Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura **Manual**.

## Flash

Utilice el flash para sacar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. Las opciones siguientes están disponibles cuando puntea el icono de flash  de la pantalla de la cámara:



### Auto

La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso del flash.



### Flash de relleno

Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. Este ajuste quita las sombras oscuras no deseadas.



### Atenuación de ojos rojos

Reduce el color rojo de los ojos al sacar una foto.



### Desactivado

Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque la iluminación sea deficiente. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener el pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.



### Linterna

Se enciende la luz del flash al sacar fotos.

## Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.



### Desactivada

La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.



### Piel suave

Tome fotos de las caras usando un efecto que las mejora.



### Instantánea suave

Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.



### Paisaje

Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos lejanos.



### Corrección contraluz HDR

Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.



### Retrato nocturno

Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



### Escena nocturna

Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



### Gourmet

Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.



### Mascota

Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.



### Playa

Utilice esta función para tomar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.



### Nieve

Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.



#### **Fiesta**

Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.



#### **Deportes**

Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque causado por el movimiento.



#### **Documento**

Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.





#### **Fuegos artificiales**

Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

! Estos ajustes solo están disponibles en el modo de captura **Manual**.

## Ajustes de la cámara de vídeo

### Cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo hasta .
- 3 Para mostrar los ajustes, puntee .
- 4 Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

## Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

### Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas de vídeo programadas previamente. Cada ajuste de escena está diseñado para proporcionar la mejor calidad de vídeo posible en entornos de grabación específicos.



#### **Desactivado**

La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.



#### **Instantánea suave**

Utilice esta opción para grabar vídeos con fondos suaves.



#### **Paisaje**

Utilice esta opción para grabar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos lejanos.



#### **Escena nocturna**

Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden resultar borrosos. Mantenga el pulso firme o utilice un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.



#### **Playa**

Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.



#### **Nieve**

Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.



#### **Deportes**

Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque causado por el movimiento.



#### **Fiesta**

Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden resultar borrosos. Mantenga el pulso firme o utilice un soporte.

## Vídeo HDR

Utilice el ajuste vídeo HDR (High-Dynamic Range) para grabar un vídeo con una luz de fondo intensa o en condiciones de alto contraste. El vídeo HDR compensa la pérdida de

detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

## Resolución de vídeo

Ajuste la resolución de vídeo según los diferentes formatos.

### **Full HD (30 fps)**

**1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Full High Definition) con 30 fps y proporción 16:9.

### **HD**

**1280×720(16:9)**

Formato HD (High Definition) con proporción 16:9.

### **VGA**

**640×480(4:3)**

Formato VGA con proporción 4:3.

### **MMS**

Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

## Seguimiento de objeto

Cuando seleccione un objeto al tocarlo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

## Smile Shutter™ (vídeo)

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar con qué tipo de sonrisa se activa la cámara antes de grabar un vídeo.

## SteadyShot™

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

# Fotos y vídeos en Álbum



## Visualización de fotos y vídeos

Utilice la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya sacado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.



- 1 Puntar el icono para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum
- 2 Ver una presentación de diapositivas de todas las imágenes o solo las que ha añadido a los favoritos
- 3 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio Álbum
- 4 El rango de fechas de los elementos del grupo actual
- 5 Puntar una foto o vídeo para verlos a pantalla completa
- 6 Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido


### Para ver fotos y vídeos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Álbum**.
  - 3 Púntee la foto o el vídeo que desea ver. Si se le solicita, púntee .
  - 4 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslice rápidamente el dedo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.
- 💡 Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gira el dispositivo, puede habilitar esta opción púnteeando **Girar el contenido de la pantalla** en **Ajustes > Pantalla > Al girar el dispositivo**.


### Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

### Para acercar o alejar el zoom en una foto


- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo .

### Para ver una presentación de imágenes de sus fotos


- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
- 2 Púntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.



### Para reproducir un vídeo

- 1 En el álbum, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Puntee .
- 3 Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

### Para poner en pausa un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Puntee .

### Para avanzar y retroceder un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

### Para ajustar el volumen de un vídeo


- Pulse la tecla de volumen.

## Uso compartido y administración de fotos y vídeos


Puede compartir las fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y enlazarlas con los contactos. Si tiene muchas fotos guardadas en el dispositivo, se recomienda transferirlas regularmente a un equipo o a un dispositivo de almacenamiento externo para evitar pérdidas de datos imprevisibles. De esta forma también tendrá más espacio libre en el dispositivo. Consulte *Gestión de archivos con un ordenador* en la página 135.

- ! No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Además, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.


### Para compartir fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
- 2 Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 3 Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.


### Utilizar una foto como imagen de un contacto

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee  > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, edite la foto como desee.
- 3 Puntee **Guardar**.

### Para usar una foto como fondo

- 1 Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee  > **Usar como** > **Fondo**.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.


### Girar una foto

- 1 Mientras visualiza una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
- 2 Puntee **Girar** y, a continuación, seleccione una opción. La foto se guardará con la nueva orientación.

### Para eliminar fotos o vídeos

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Púntee **Eliminar**.


### Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

- 1 Cuando está viendo miniaturas de las fotos y vídeos de Álbum, mantenga el toque en el elemento hasta que aparezca resaltado.
- 2 Púntee los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, púntee  y después **Seleccionar todo**.
- 3 Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.




## Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.



### Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .



### Recortar una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  > **Recortar**.
- 4 Púntee **Recortar** para seleccionar una opción.
- 5 Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los círculos de los bordes, arrastre el recuadro hacia adentro o hacia fuera para cambiar su tamaño.
- 6 Para mantener la proporción del recuadro de recorte mientras modifica su tamaño, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas. Cuando desaparezcan los círculos de los bordes, arrastre el recuadro tal y como desee.
- 7 Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga pulsado el interior del recuadro y arrástrelo hasta la posición que desee.
- 8 Púntee .
- 9 Para guardar una copia de la foto recortada, púntee **Guardar**.



### Para aplicar efectos especiales a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Edite las fotos como quiera y luego púntee **Guardar**.

### Para configurar los ajustes de luz de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y después seleccione una opción y edítela cuando desee.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.


### Para establecer el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 2 Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico**.
- 3 Púntee  y, a continuación, seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, púntee **Guardar**.


## Edición de vídeo con la aplicación Editor de vídeo

Puede editar vídeos grabados con la cámara. Por ejemplo, puede ajustar la velocidad de un vídeo o recortarlo para que tenga la duración deseada. Tras guardar el vídeo editado, la versión original sin cambios se mantiene en el dispositivo.


### Para recortar un vídeo

- 1 En Álbum, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Púntee la pantalla hasta que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Cortar**.
- 3 Para mover el marco de recorte a otra parte de la escala de tiempo, mantenga el toque en el extremo del marco de recorte y arrástrelo a la posición deseada. A continuación, púntee **Aplicar**.
- 4 Para guardar una copia del vídeo recortado, púntee **Guardar**.

### Para ajustar la velocidad de un vídeo

- 1 En Álbum, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Púntee la pantalla hasta que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Velocidad**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, mantenga el toque en el extremo de la escala de tiempo y arrástrela a la posición deseada. Después, púntee **Aplicar**.
- 4 Para guardar una copia del vídeo editado, púntee **Guardar**.


### Para capturar una foto de un vídeo

- 1 En el álbum, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 2 Púntee la pantalla hasta que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee  > **Captura de Foto**.
- 3 Para mover el marcador de posición a otra parte de la escala de tiempo, arrastre el marcador de la barra de progreso a la posición deseada. A continuación, púntee **Guardar**.

## Ocultar fotos y vídeos

Puede ocultar las fotos y vídeos que desee de la pantalla de inicio de Álbum. Una vez que un vídeo o una foto se ocultan de la pantalla de inicio de Álbum, solo se pueden ver desde la carpeta de elementos ocultos.

### Para ocultar fotos o vídeos

- 1 En Álbum, busque y púntee la foto o el vídeo que desee ocultar.
- 2 Púntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee **Ocultar** > **Aceptar**.

### Para ver las fotos y vídeos ocultos


- 1 En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, púntee **Ocultos**.
- 2 Púntee una foto o un vídeo para verlos.
- 3 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

### Para mostrar fotos o vídeos ocultos

- 1 En Álbum, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio hacia la derecha y, a continuación, púntee **Ocultos**.
- 2 Púntee la foto o el vídeo oculto que desea mostrar.
- 3 Púntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, púntee **⋮**.
- 4 Púntee **No ocultar**.

## Menú de la pantalla de inicio de Álbum


En el menú de la pantalla de inicio de Álbum puede ver todos los álbumes de fotos, incluyendo las fotos y los vídeos capturados con la cámara del dispositivo utilizando efectos especiales, así como el contenido compartido en línea a través de servicios como PlayMemories Online, Picasa™ y Facebook. Una vez que haya iniciado sesión en dichos servicios, podrá gestionar su contenido y visualizar imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y compartir contenido mediante el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth® y el correo electrónico.

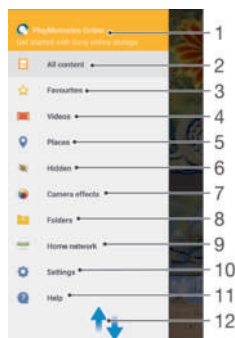

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Ver las fotos y vídeos mediante el servicio PlayMemories Online   |
| 2  | Volver a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido                        |
| 3  | Ver las fotos y los vídeos favoritos  |
| 4  | Ver todos los vídeos guardados en el dispositivo  |
| 5  | Ver las fotos en un mapa o en modo de globo terráqueo   |
| 6  | Ver las fotos y los vídeos ocultos  |
| 7  | Ver todas las fotos y los vídeos capturados con la cámara del dispositivo utilizando efectos especiales |
| 8  | Ver todas las fotos y los vídeos almacenados en diferentes carpetas.                                    |
| 9  | Ver las fotos y los vídeos de dispositivos en la misma red  |
| 10 | Abrir el menú de ajustes de la aplicación Álbum   |
| 11 | Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido                                     |
| 12 | Abrir la asistencia en línea  |

! El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países y regiones.

### Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Encuentre y púntee **Álbum** y, a continuación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha.
- 3 Púntee el servicio en línea deseado y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizarlo. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
- 4 Púntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, púntee una foto en el álbum.
- 5 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.


### Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de posiciones geográficas a las fotos* en la página 95 para obtener más información.


- 💡 Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ver las fotos geotiquetadas en modo Globo   |
| 2 | Buscar una ubicación en el mapa   |
| 3 | Ver las opciones de menú  |
| 4 | Puntar dos veces para acercar. Pellizcar para alejar. Arrastrar para ver distintas partes del mapa        |
| 5 | Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación                                     |
| 6 | Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntar un elemento para verlo a pantalla completa. |

- 💡 Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotos del grupo, púntee la foto de la carátula y, a continuación, púntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.


### Para añadir una geoetiqueta a una foto

- 1 Cuando esté viendo una foto, púntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.
- 2 Púntee  y después **Añadir geoetiqueta** para abrir la pantalla de mapas.
- 3 Púntee en el mapa para establecer la ubicación de la foto.
- 4 Para restablecer la ubicación de la foto, púntee en la nueva ubicación en el mapa.
- 5 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

#### Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, púntee **Lugares**.
- 4 Púntee la foto que desee ver en un mapa.


#### Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Álbum hacia la derecha y, a continuación, púntee **Lugares** > .
- 4 Púntee la foto que desee ver en un globo terráqueo.

#### Para cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, púntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Púntee **Aceptar**.

#### Para cambiar la vista de mapa


- Cuando vea el mapa en Álbum, púntee  y, a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

# Vídeos

## Visualización de vídeos en la aplicación Vídeo

Utilice la aplicación Vídeo para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Vídeo también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

- ! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Vídeo.

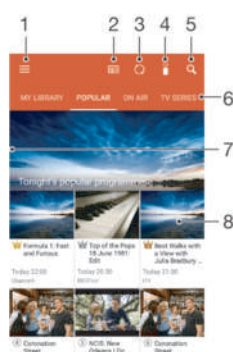

- 1 Abrir el menú de la pantalla de inicio
- 2 Ver la guía de programas
- 3 Actualizar el contenido
- 4 Control remoto
- 5 Buscar contenido
- 6 Alternar entre la visualización del contenido de la biblioteca, programas populares, programas en emisión, series de TV, películas y programas recomendados.
- 7 Arrastrar el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú, examinar contenidos y establecer ajustes
- 8 Puntar en un programa para obtener información detallada y contenido relacionado


### Para reproducir un vídeo en Vídeo

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Busque y púntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, busque y púntee el vídeo que desee reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, púntee la pantalla.
- 4 Para detener la reproducción, púntee . Para reanudar la reproducción, púntee .
- 5 Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.


### Para cambiar los ajustes en Vídeos

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeos y, a continuación, púntee **Ajustes**.
- 3 Cambie los ajustes como desee.

### Cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

- 1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 2 Púntee  > **Ajustes de sonido** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.
- 3 Cuando haya terminado, púntee **Aceptar**.

### Para compartir un vídeo

- 1 Cuando se reproduzca un vídeo, púntee  y, a continuación, púntee **Compartir**.
- 2 Púntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado y, a continuación, siga los pasos correspondientes para enviarlo.


## Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a utilizar la aplicación Películas, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otro dispositivo, como por ejemplo un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:



- Solo para Windows®: Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente en la aplicación de gestión de archivos en el ordenador. Consulte *Gestión de archivos con un ordenador* en la página 135.
- Si cuenta con un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para organizar contenido y transferir archivos de vídeo al dispositivo.

## Administración de contenido de vídeo

### Para obtener la información de la película manualmente

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
- 2 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, púntee la pantalla para que se muestren los controles.
- 3 Púntee  > **Detalles**.


### Para eliminar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 2 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Vídeo y, a continuación, desplácese por las distintas categorías y al archivo de vídeo que desea eliminar.
- 3 Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, púntee .
- 4 Púntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

## Creador de películas

El Creador de películas de Xperia™ crea automáticamente vídeos breves de unos 30 segundos de duración utilizando las fotos y vídeos existentes. La aplicación determina automáticamente la escala de tiempo para crear su película. Por ejemplo, puede hacer una selección de fotos y vídeos de una salida el sábado por la noche o de un período de siete días aleatorio y el dispositivo creará una película. Cuando esta película destacada esté preparada, se le notificará de ello. Después puede editarla como desee. Por ejemplo, puede editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y vídeos.

### Para abrir el Creador de películas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- ! Si no hay fotos ni vídeos guardados en el dispositivo, no habrá ninguna funcionalidad disponible cuando abra la aplicación Creador de películas.



### Para desactivar las notificaciones de Creador de películas

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Movie Creator**.
- 3 Púntee , después púntee **Ajustes** y desactive **Notificaciones**.

### Deshabilitar Movie Creator

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Busque y púntee **Movie Creator** > **INHABILITAR**.



## Servicio PS Video

Utilice el servicio PS Video para comprar y alquilar películas o programas de televisión que podrá ver no solo en su dispositivo Android™, sino también en un PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 o PlayStation® Vita. Realice su selección de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

Necesitará crear una cuenta de Sony Entertainment Network si desea comprar o alquilar películas con el servicio PS Video. Si ya dispone de una cuenta de red de PlayStation®, puede optar por utilizarla en lugar de crear otra.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario primario, para utilizar el servicio PS Video.
- ! Sony Entertainment Network con PS Video no se encuentra disponible en todos los mercados. Se aplican términos y condiciones adicionales.

### Para empezar a utilizar el servicio PS Video

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee , y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizar el servicio PS Video.


# Conectividad

## Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable


Puede conectar el dispositivo a un aparato de televisión compatible mediante un cable MHL y así duplicar la pantalla del dispositivo en la pantalla del televisor.

- 💡 Los cables y adaptadores MHL y HDMI™ se venden por separado.
- ! Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los tipos de cables y adaptadores MHL y HDMI™.

### Ver el contenido del dispositivo en un TV que admita entrada MHL

- 1 Conecte el dispositivo al TV mediante un cable MHL.  Una vez que se ha establecido la conexión, aparece en la barra de estado del dispositivo.
  - 2 El TV mostrará la pantalla de su dispositivo.
- ! Si su dispositivo no detecta la pantalla a la que está conectada con el cable MHL, vuelva a conectar el cable MHL y púntee **Ajustes > Conexión de dispositivos > Conectividad USB > Detectar dispositivo USB**.

### Para ver el contenido del dispositivo en un televisor que admita entrada HDMI™

- 1 Conecte el dispositivo a un adaptador MHL y conecte el adaptador a un puerto USB con alimentación.
- 2 Conecte el adaptador a un aparato de TV con un cable HDMI™.  en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
- 3 El televisor muestra la pantalla del dispositivo.

### Para ver la ayuda sobre la utilización del control remoto de TV

- 1 Mientras el dispositivo esté conectado al aparato de TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
  - 2 Púntee **MHL conectado**. La opción MHL aparece en la pantalla del televisor.
  - 3 Seleccione **Uso del control remoto**.
- ! Puede seleccionar **Tamaño de salida de vídeo** para ajustar el tamaño de la salida en la pantalla del televisor. Si el televisor ya tiene activada una opción de ajuste de escala automático, este parámetro no aparecerá en los ajustes de MHL.
  - 💡 También puede pulsar el botón amarillo del control remoto de la TV para abrir el panel de notificaciones.

### Para desconectar el dispositivo de un aparato de TV


- Desconecte el cable o el adaptador MHL del dispositivo.

## Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en una TV

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en una televisión u otro tipo de pantalla de gran tamaño sin necesidad de utilizar una conexión por cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces de la televisión.

- ! Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

### Duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

- 1 En la TV: Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisión para activar la función de duplicación de pantalla.
  - 2 En su dispositivo: En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Duplicación de pantalla**.
  - 4 Púntee **Iniciar**.
  - 5 Púntee **Aceptar** y seleccione un dispositivo.
- ! La televisión debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que la función descrita anteriormente funcione. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico. Asimismo, mientras utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.

### Detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Duplicación de pantalla**.
- 3 Púntee **Desconectar** y, a continuación, púntee **Aceptar**.

## Uso compartido del contenido con otros dispositivos DLNA Certified™



Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, como un TV o un ordenador. Estos dispositivos deben encontrarse en la misma red inalámbrica y pueden ser televisores o altavoces Sony, o bien productos que sean DLNA Certified™ por Digital Living Network Alliance. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido multimedia entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el teléfono los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.


### Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.


### Reproducir una pista de música compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee .
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Música hacia la derecha y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. Una vez seleccionada, la pista se empieza a reproducir automáticamente.

### Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Vídeo**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio de Vídeo hacia la derecha y, a continuación, púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.


### Ver una foto compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Álbum**.
- 3 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla de inicio del álbum a la derecha y púntee **Red doméstica**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

## Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

### Configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi®.
  - 2 En la Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
  - 3 Arrastre el control deslizante **Compartir contenido** hacia la derecha.
  - 4 Utilice el ordenador u otros dispositivos cliente DLNA™ de la misma red Wi-Fi® para conectarse con su dispositivo.
  - 5 Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso para cada dispositivo cliente que intenta conectarse al dispositivo.
- ! Los pasos para acceder a los medios del dispositivo con un cliente DLNA™ serán diferentes según los dispositivos cliente. Consulte la Guía del usuario del dispositivo cliente para obtener más información. Si un cliente de la red no puede acceder al dispositivo, compruebe que su red Wi-Fi® funciona correctamente.
- 💡 También puede acceder al menú **Servidor multimedia** desde ciertas aplicaciones como Música o Álbum si arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio de aplicaciones hacia la derecha y, a continuación, púntee **Ajustes** > **Servidor multimedia**.

### Detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Compartir contenido** a la izquierda.


### Establecer permisos de acceso en un dispositivo pendiente

- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

### Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Escriba un nuevo nombre para el dispositivo y, a continuación, púntee **Aceptar**.

### Cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Púntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

### Obtener ayuda para compartir contenido con otro dispositivo DLNA Certified™


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Servidor multimedia**.
- 3 Púntee  y, a continuación, púntee **Ayuda**.

## Conectar el dispositivo a accesorios USB


Es posible usar un adaptador USB host para conectar el dispositivo a accesorios USB como dispositivos de almacenamiento masivo y ratones USB. Si el dispositivo USB dispone de un conector micro USB, el adaptador USB host no será necesario.

- ! Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo entra en contacto con el agua, asegúrese de que el puerto USB está completamente seco antes de insertar un cable USB.
- ! Los adaptadores USB host se venden por separado. Sony no garantiza la compatibilidad del dispositivo con todos los accesorios USB.

### Conectar un accesorio USB mediante un adaptador USB host

- 1 Conecte el adaptador USB host a su dispositivo y, a continuación, conecte el adaptador al accesorio USB.
  - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Conectividad USB** > **Detectar dispositivo USB**.
- ! Es posible que se requiera algún software o procedimiento adicional para configurar mandos de juego y accesorios de audio USB y USB Ethernet. Sony no garantiza que todos los accesorios USB sean compatibles con el dispositivo.

### Acceder a contenido almacenado en un dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante un adaptador USB host

- 1 Conecte el adaptador USB host a su dispositivo y, a continuación, conecte el adaptador al dispositivo de almacenamiento masivo USB.
  - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Conectividad USB** > **Detectar dispositivo USB**.
  - 4 Para acceder a los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo de almacenamiento masivo USB, utilice una aplicación de gestión de archivos como File Commander.
- 💡 También puede abrir la aplicación multimedia correspondiente en el dispositivo para ver el contenido directamente. Por ejemplo, puede abrir la aplicación Álbum para ver las fotos guardadas en dispositivos de almacenamiento masivo USB.

### Conectar un accesorio USB mediante un conector micro USB

- 1 Conecte el conector micro USB del accesorio USB al dispositivo.
  - 2 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Conexión de dispositivos** > **Conectividad USB** > **Detectar dispositivo USB**.
- ! Sony no garantiza que todos los accesorios USB con un conector micro USB sean compatibles con su dispositivo.


## NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.



NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de poder utilizar NFC, primero tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

- ! Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.




### Para activar la función NFC

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más**.
- 3 Púntee el interruptor de encendido/apagado junto a **NFC**.


### Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver los contactos, vaya a su Pantalla de inicio, púntee  y, a continuación, púntee .
- 3 Púntee el contacto que desee compartir.
- 4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
- 5 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.



### Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para abrir la aplicación Música, púntee , y después busque y púntee .
- 3 Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
- 4 Púntee la pista para reproducirla. Puede púntear  para hacer una pausa en la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
- 5 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
- 6 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en este dispositivo.

### Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, abra la Pantalla de inicio, púntee , y, a continuación, busque y púntee **Album**.
- 3 Púntee la foto o el vídeo que desea compartir.
- 4 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
- 5 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

### Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Para abrir el explorador web, localice y púntee .
- 4 Cargue la página web que desee compartir.
- 5 Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando se conectan los dispositivos, se muestra una miniatura.
- 6 Púntee la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

## Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

### Para leer una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
- 2 Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Púntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.



## Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

- ! Es posible que tenga que activar el Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

## tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles Bluetooth® o para conectar accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor en un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos entre medias. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente su dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

- ! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, cada uno de ellos puede cambiar los ajustes Bluetooth®, afectando el cambio a todos los usuarios.



### Para activar la función Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Púntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. El dispositivo ahora está visible para los dispositivos cercanos y se muestra una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.

## Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

### Para asignar un nombre al dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Púntee  > **Cambiar nombre al dispositivo**.
- 5 Introduzca un nombre para el dispositivo.
- 6 Púntee **Renombrar**.

## Asociar con otro dispositivo Bluetooth®


Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.
- ! Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.



### Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 En la Pantalla de inicio de su dispositivo, puntee .
- 3 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Arrastre el control deslizante situado junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®. Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 5 Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
- 6 Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos.

### Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Puntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

### Para desasociar un dispositivo Bluetooth®


- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 En **Dispositivos asociados**, puntee  junto al nombre del dispositivo con el que desea desasociar.
- 4 Puntee **Olvidar**.

## Envío y recepción de elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la tecnología Bluetooth® para compartir los elementos con otros dispositivos compatibles Bluetooth®, por ejemplo teléfonos u ordenadores. También puede enviar y recibir los elementos siguientes:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Página web

### Para enviar elementos mediante Bluetooth®

- 1 **Dispositivo receptor:** Asegúrese de que la función de Bluetooth® esté activada y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo emisor:** Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active la función Bluetooth® si se le pide.
- 6 Puntee el nombre del dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo receptor:** Si se le pide, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo emisor:** Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo receptor:** Acepte el elemento entrante.

### Para recibir elementos mediante Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
- 4 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y patee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
- 5 Patee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y patee la notificación correspondiente.

### Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Pulse  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.


# Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo

## Uso del dispositivo como monedero

Utilice el dispositivo como un monedero para comprar artículos sin necesidad de usar un monedero real. Todos los servicios de pago instalados se agrupan para su visualización y gestión. Tenga en cuenta que, al hacer un pago, primero debe activar la función NFC antes de que el dispositivo toque un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC* en la página 118.

- ! Es posible que los servicios de pago con el teléfono móvil no se encuentren disponibles en todas las regiones.

### Para gestionar los servicios de pago

- 1 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Puntear y pagar**. Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago que desee, por ejemplo, cambie su servicio de pago predeterminado.

# Viaje y mapas


## Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi®, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su localización aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su localización usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su localización usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de localización.

- ! Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos.

### Para habilitar o deshabilitar los servicios de localización

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Ubicación** y después púntee el interruptor de encendido-apagado correspondiente para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.
- 3 Si ha seleccionado habilitar los servicios de localización en el paso 2, púntee **Acepto** para confirmar.

## Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.



## Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa conectada. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a <http://support.google.com> y haga clic en el enlace “Google Maps para móviles”.

- ! Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

### Para usar Google Maps™

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Google** > **Mapas**.

## Uso del tráfico de datos al viajar

Cuando viaje a destinos que se encuentren fuera de su red móvil doméstica, es posible que tenga que utilizar el tráfico de datos para acceder a Internet. En este caso, tendrá que activar la itinerancia de datos en su dispositivo. Al activar la itinerancia de datos, puede incurrir en cargos adicionales. Se recomienda comprobar los cargos por transmisión de datos correspondientes de antemano.

- ! Si está empleando un dispositivo con varios usuarios, puede que tenga que iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar la itinerancia de datos.


### Activar la itinerancia de datos

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
  - 3 Arrastre el control deslizante junto a **Itinerancia de datos** hacia la derecha.
- ! No puede activar la itinerancia de datos cuando el tráfico de datos móviles está desactivado.

## Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches

Conecte su dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches certificado por MirrorLink™ mediante un cable USB para, por ejemplo, utilizar una aplicación de navegación o reproducir música del dispositivo mientras conduce. Cuando está conectado, puede navegar por las aplicaciones con los controles del sistema de infoentretenimiento del coche.


- ! Algunas aplicaciones podrían no estar disponibles durante la conexión MirrorLink™. Además, los datos protegidos, como vídeos que estén estrictamente protegidos por DRM (Administración de derechos digitales), no estarán disponibles a través de MirrorLink™.

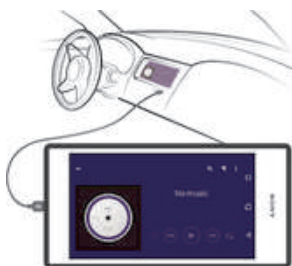

### Para conectar el dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches

- Conecte el dispositivo y el sistema de infoentretenimiento para coches mediante un cable USB. La pantalla de su dispositivo aparece en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.
- ! Puede que deba iniciar MirrorLink™ manualmente si la conexión entre su dispositivo y el sistema de infoentretenimiento no se establece automáticamente.

### Para iniciar MirrorLink™ manualmente

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al sistema de información y entretenimiento del coche con un cable USB.
- 2 En la pantalla Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **MirrorLink™**.
- 4 Púntee **Iniciar MirrorLink™** y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 5 Si la conexión falla, púntee **Dirección de red** para cambiar a otra dirección de red en caso de que otros servicios estén utilizando la misma dirección red, por ejemplo Bluetooth® y Wi-Fi®, y pruebe de nuevo.

## Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.



La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

### Para activar el modo avión

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Modo avión**.
- 3 Arrastre el control deslizante **Modo avión** hacia la derecha.

# Calendario y alarma

## Calendario

Utilice la aplicación Calendario para gestionar su planificación. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, como por ejemplo su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada de la aplicación Calendario.

Cuando la hora del evento del calendario se aproxime, el dispositivo emitirá un sonido de notificación a modo de recordatorio.



- 1 Acceder a los ajustes y seleccionar un tipo de vista y los calendarios que se desea visualizar
- 2 Volver a la fecha actual
- 3 Acceder a otras opciones
- 4 Deslizar el dedo a la izquierda o a la derecha para buscar de forma más rápida
- 5 Añadir un evento de calendario

### Para obtener más información acerca de Calendario

- Cuando la aplicación Calendario esté abierta, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha y, a continuación, busque y puntee **Ayuda**.

## Alarma y reloj



Puede configurar una o varias alarmas y elegir cualquier sonido guardado en el dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.



- 1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma
- 2 Ver un reloj mundial y ajustar la configuración
- 3 Acceder a la función de cronómetro
- 4 Acceder a la función de temporizador
- 5 Ver las opciones
- 6 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj
- 7 Activar y desactivar una alarma
- 8 Añadir una nueva alarma

### Para establecer una alarma nueva

- 1 En la pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Reloj**.
- 3 Púntee .
- 4 Púntee **Hora** y seleccione valor que desee.
- 5 Púntee **Aceptar**.
- 6 Si lo desea, edite otros ajustes de alarma.
- 7 Púntee **Guardar**.

### Para aplazar una alarma cuando suena

- Púntee **Aplazar**.

### Para apagar una alarma cuando suena

- Arrastre  hacia la derecha.

- 💡 Para apagar una alarma aplazada, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, púntee .

### Para editar una alarma existente

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Realice los cambios necesarios.
- 3 Púntee **Guardar**.


### Activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

### Para eliminar una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, mantenga el toque en la alarma que desee eliminar.
- 2 Púntee **Eliminar alarma** y, a continuación, púntee **Sí**.

### Para establecer el sonido de una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción, o bien púntee  y seleccione un archivo de música.
- 3 Púntee **Listo** y, a continuación, púntee **Guardar**.

- 💡 Para obtener más información sobre cómo ajustar los niveles de volumen de alarma, consulte *Ajustes de volumen* en la página 48.



#### Para ajustar el nivel de volumen de una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Arrastre el control deslizante de volumen de **Volumen de alarma** a la posición deseada.
- 3 Púntee **Guardar**.

#### Para establecer una alarma periódica

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Repetir**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los días correspondientes y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- 4 Púntee **Guardar**.

#### Para activar la función de vibración de una alarma

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, púntee la alarma que desee editar.
- 2 Active la casilla de verificación **Vibración**.
- 3 Púntee **Guardar**.

#### Para configurar el comportamiento de las teclas laterales

- 1 Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, seleccione la alarma que desee editar.
- 2 Púntee **Comportamiento teclas laterales** y, a continuación, seleccione el comportamiento de las teclas laterales cuando se presionan durante la alarma.
- 3 Púntee **Guardar**.

# Accesibilidad

## Gestos de aumento

Los gestos de aumento permiten ampliar una parte de la pantalla punteando un área de la pantalla táctil tres veces seguidas.

### Habilitar o deshabilitar los gestos de aumento

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Gestos de ampliación**.
- 3 Puntee el botón de encendido/apagado.


### Para ampliar un área y hacer panorámicas en la pantalla

- 1 Asegúrese de que **Gestos de ampliación** esté habilitado.
- 2 Puntee un área tres veces y, a continuación, mantenga los dedos sobre la pantalla y arrástrelos.

## Texto grande

Puede habilitar la opción de texto grande para aumentar el tamaño predeterminado del texto mostrado en el dispositivo.


### Habilitar o deshabilitar Texto grande

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Texto grande**.

## Corrección del color

La opción de corrección del color ajusta la forma en que se muestran los colores en la pantalla para los usuarios daltónicos o con dificultades para distinguir colores.

### Habilitar la corrección de color

- 1 En la Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Corrección del color**.
- 3 Puntee el botón de encendido/apagado.
- 4 Puntee **Modo de corrección** y, a continuación, seleccione la sensibilidad al color adecuada.

! Actualmente, la corrección de color es una característica en fase de experimentación y puede afectar al rendimiento del dispositivo.

## Compatibilidad con audífonos

La opción de compatibilidad con audífonos garantiza que el audio del dispositivo funcione con los audífonos estándares.

### Habilitar o deshabilitar la compatibilidad con la función audífono


- 1 En Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Llamada** > **Accesibilidad**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Hearing aids** hasta el ajuste deseado.

## TalkBack

TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para los usuarios invidentes. TalkBack utiliza información de voz para describir los eventos o acciones que se producen en el

dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz de usuario y lee los errores de software, las notificaciones y los mensajes.

### Habilitar TalkBack

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee dos veces **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
  - 3 Púntee el botón de encendido/apagado y, a continuación, púntee **Aceptar**.
- ! Para cambiar las preferencias de habla, comentarios y gestos de TalkBack, púntee **Ajustes**.
- 💡 TalkBack iniciará un tutorial de forma inmediata al habilitar esta función. Para salir del tutorial, púntee dos veces el botón **Salir**.

### Deshabilitar TalkBack

- 1 Desde su Pantalla de inicio, púntee dos veces .
- 2 Busque y púntee dos veces **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
- 3 Púntee dos veces el botón de encendido/apagado y después púntee dos veces **Aceptar**.

## Modo TTY (teletipo)

La característica TTY (teletipo) de su dispositivo permite a las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidades del habla o del lenguaje que se comuniquen mediante un teletipo o un servicio de retransmisión.

### Habilitar el modo TTY



- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Llamada** > **Accesibilidad** > **Modo TTY**.
- 3 Seleccione el modo TTY correspondiente.

# Asistencia y mantenimiento


## Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

### Para acceder a la aplicación de asistencia

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 2 Busque y púntee  y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.
- ! Para obtener la mejor asistencia posible, es recomendable conectarse a Internet al utilizar la aplicación de asistencia.

## Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con  en las aplicaciones específicas.

## Herramientas de ordenador

Existen varias herramientas para ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido como contactos, películas, música y fotos.

- ! Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que se seque completamente el puerto USB antes de introducir un cable en él.

## Xperia™ Companion

Xperia™ Companion es un software informático que incorpora una serie de herramientas y aplicaciones que podrá utilizar cuando conecte el dispositivo a un ordenador. Xperia™ Companion le permite realizar lo siguiente:


- Actualizar o reparar el software del dispositivo.
- Transferir contenido desde el dispositivo mediante Xperia™ Transfer.
- Restaurar o crear una copia de seguridad del contenido o en un ordenador.
- Sincronizar contenido multimedia (contenido de la cámara, música, listas de reproducción, etc.) entre el dispositivo y el ordenador.
- Examinar los archivos del dispositivo.

Para utilizar Xperia™ Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7 o posterior
- Mac OS® X 10.8 o posterior

Puede descargar Xperia™ Companion en <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

## Actualización del dispositivo


Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software,  aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente si existen nuevas actualizaciones.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, necesita utilizar el software Xperia™ Companion en un PC o en un ordenador Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.


Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

- ! Si utiliza el dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para actualizar el dispositivo.
- ! Es posible que las actualizaciones no se apliquen si la capacidad de almacenamiento del dispositivo no es suficiente. Antes de intentar realizar una actualización, asegúrese de que dispone de suficiente capacidad de almacenamiento.

### Comprobar si existe software nuevo

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
  - 2 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Información del teléfono > Actualización de software**.
- ! Si no existe software nuevo disponible, es posible que no disponga de suficiente espacio libre en la memoria del dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ cuenta con menos de 500 MB disponibles en la memoria interna (memoria del dispositivo), no recibirá información sobre software nuevo. El siguiente aviso se mostrará en el panel de notificación para advertir sobre la falta de espacio de almacenamiento: Se está quedando sin espacio de almacenamiento. Es posible que algunas funciones del sistema no funcionen. Si recibe esta notificación, será necesario liberar espacio en la memoria interna (memoria del dispositivo) para poder recibir notificaciones sobre software nuevo disponible.

### Descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Desde su Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Información del teléfono > Actualización de software**.
- 4 Si existe una actualización del sistema disponible, púntee **Descargar** para descargarla en el dispositivo.
- 5 Cuando se haya completado la descarga, púntee **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

### Para bajar e instalar una actualización del sistema desde el panel de notificaciones

- 1 Si está usando un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de que ha iniciado sesión como propietario.
- 2 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 3 Desplácese hacia abajo y seleccione la actualización del sistema que desee y, a continuación, púntee **Descargar**.
- 4 Cuando haya finalizado la bajada, vuelva a abrir el panel de notificaciones si está cerrado, púntee **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

## Memoria y almacenamiento

El dispositivo cuenta con distintos tipos de memoria y opciones de almacenamiento.

- La memoria eMMC (Controlador multimedia integrado), que consta de la memoria del sistema y del almacenamiento interno, tiene aproximadamente **16 GB**. La memoria del sistema se utiliza para el sistema operativo Android™ y para la mayoría de las aplicaciones preinstaladas. El almacenamiento interno se utiliza para almacenar el contenido bajado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de los datos que se almacenan en el espacio de almacenamiento interno son alarmas, volumen, ajustes de idioma, correos electrónicos, marcadores, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
- Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble con una capacidad de hasta **128 GB** para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia y algunas aplicaciones (con sus datos) se pueden mover a este tipo de memoria para liberar

espacio de almacenamiento interno. Algunas aplicaciones como, por ejemplo, Cámara, pueden guardar los datos directamente en una tarjeta de memoria.

- La memoria dinámica (RAM) es de aproximadamente **2 GB** y no se puede utilizar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

! Puede que tenga que adquirir una tarjeta de memoria por separado.

💡 Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android™, baje el documento técnico correspondiente a su dispositivo en [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Siempre hay que tener más de **500 MB** de almacenamiento interno disponible.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Mueva algunas aplicaciones a la tarjeta de memoria si el espacio de almacenamiento interno está lleno.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para poder realizar ciertas acciones, como transferir datos a la tarjeta de memoria o formatearla.



### Ver el estado de la memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento y memoria**.

### Ver la cantidad de RAM libre y utilizada


- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Aplicaciones**.

### Para borrar la memoria caché de todas las aplicaciones


- 1 En Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento y memoria**.
- 3 Púntee  y **Ajustes avanzados > Almacenamiento** y, a continuación, busque y púntee **Datos en caché > Aceptar**.

💡 Cuando borra la memoria caché, no pierde información importante ni ajustes.

### Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de que hay una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo.
- 2 En Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Almacenamiento y memoria > Transferir datos**.
- 4 Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Púntee **Transferir**.

## Mover aplicaciones a la tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea mover, púntee **Almacenamiento** y, a continuación, bajo Almacenamiento utilizado, púntee **Cambiar** > **Tarjeta SD** > **Mover**.

! Ciertas aplicaciones no se pueden mover a una tarjeta de memoria.

## Detener la ejecución de aplicaciones y servicios

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, púntee **FORZAR DETENCIÓN** > **Aceptar**.

## Para formatear la tarjeta de memoria

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes** > **Almacenamiento y memoria**.
- 3 Púntee , después púntee **Ajustes avanzados** > **Almacenamiento** > **Tarjeta SD** > , y, finalmente, púntee **Ajustes** > **Formato** > **Borrar y formatear**.

! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su equipo. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad de los datos con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™* en la página 136.

## Gestión de archivos con un ordenador

Utilice una conexión por cable USB entre su ordenador Windows® y el dispositivo para transferir y gestionar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenido entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si cuenta con un PC o un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar Xperia™ Companion para acceder al sistema de archivos del dispositivo.

## Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo

Por lo general, no debe guardar las fotos, vídeos y demás contenido personal exclusivamente en la memoria interna del dispositivo. Si hay un problema con el hardware, o si se pierde o le roban el dispositivo, los datos almacenados en la memoria interna se perderán para siempre. Se recomienda utilizar el software Xperia™ Companion para realizar copias de seguridad con el fin de guardar sus datos de forma segura en un ordenador, es decir, en un dispositivo externo. Este método es especialmente recomendable si va a actualizar el software del dispositivo a una versión de Android más reciente.

Mediante el uso de la aplicación Copia de seguridad y restauración, puede realizar una copia de seguridad rápida en línea de la configuración y los datos básicos con su cuenta de Google™. También puede utilizar esta aplicación para realizar copias de seguridad de forma local, por ejemplo, en la tarjeta SD del dispositivo o en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

! Es fundamental que recuerde la contraseña establecida al realizar una copia de seguridad de los datos. Si olvida la contraseña, quizá no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

## Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice el software Xperia™ Companion para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo en un PC o un ordenador Apple® Mac®. Estas aplicaciones de copia de seguridad le permiten hacer copias de seguridad de los siguientes tipos de datos:

- Contactos y registro de llamadas
- Mensajes
- Calendario
- Configuración
- Archivos multimedia (música y vídeos)
- Fotos e imágenes

### Realizar una copia de seguridad de los datos mediante un ordenador

- 1 Asegúrese de que el software Xperia™ Companion está instalado en el PC o en el ordenador Apple® Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 **En el ordenador:** Inicie el software Xperia™ Companion. El ordenador reconocerá el dispositivo en unos segundos.
- 4 Seleccione **Copia de seguridad** en la pantalla principal.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos del dispositivo.

### Restaurar los datos mediante un ordenador

- 1 Asegúrese de que el software Xperia™ Companion está instalado en el PC o en el ordenador Apple® Mac®.
- 2 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 3 **En el ordenador:** Inicie el software Xperia™ Companion.
- 4 Haga clic en **Restaurar**.
- 5 Seleccione un archivo de copia de seguridad de los registros de copias de seguridad, puntee **Restaurar** y siga las instrucciones en pantalla para restaurar los datos a su dispositivo.

## Copia de seguridad de los datos con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™


Con la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ puede realizar una copia de seguridad en línea o local de los datos. Por ejemplo, puede realizar manualmente una copia de seguridad de los datos o activar la función de copia de seguridad automática para guardar datos periódicamente.

Se recomienda usar la aplicación Copia de seguridad y restauración de Xperia™ para copiar los datos antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento USB externo que ha conectado al dispositivo mediante un adaptador USB:



- Marcadores
- Contactos y registros de llamadas
- Conversaciones
- Información del calendario
- Cuentas de correo electrónico
- Redes Wi-Fi®
- Ajustes del dispositivo
- Aplicaciones
- Diseño de la pantalla de inicio de Xperia™




### Para hacer una copia de seguridad del contenido de una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 Para activar la función de copia de seguridad automática, púntee **Copia seguridad automática** y, a continuación, el interruptor de encendido/apagado.
- 4 Para activar la función de copia de seguridad manual, púntee **Más > Copia de seguridad manual**.
- 5 En **Dónde almacenar los archivos**, púntee **Seleccionar almacenamiento > Cuenta en línea**.
- 6 Si se le solicita, lea los términos y, si los acepta, púntee **Acepto** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de Google™.
- 7 Seleccione los tipos de datos de los que se va a realizar una copia de seguridad y púntee **Copia de seguridad**.


### Para configurar la función de copia de seguridad automática

- 1 Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo usando el adaptador USB. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada correctamente en el dispositivo. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en una cuenta en línea, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google™.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 4 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Copia seguridad automática**.
- 5 Para activar la función de copia de seguridad automática, púntee el interruptor de encendido/apagado.
- 6 Seleccione la frecuencia de realización de las copias de seguridad, dónde guardar los archivos y los tipos de datos de los que desea realizar una copia de seguridad.
- 7 Para guardar la configuración, púntee .


### Para realizar una copia de seguridad del contenido manualmente

- 1 Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo usando el adaptador USB. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté correctamente instalada en el dispositivo. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en una cuenta en línea, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google™.
- 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 4 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Más**.
- 5 Púntee **Copia de seguridad manual** y seleccione un destino de copia de seguridad y los tipos de datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
- 6 Púntee **Copia de seguridad**.
- 7 Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los datos, púntee **Finalizar**.

### Para editar un archivo de copia de seguridad

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, púntee **Más**.
- 4 Púntee **Editar archivo copia seg.** y, a continuación, seleccione un origen de copia de seguridad y los tipos de datos que desee eliminar.
- 5 Púntee **Eliminar datos**.
- 6 Púntee **Aceptar** para confirmar.
- 7 Cuando se hayan eliminado los datos, púntee **Finalizar**.

### Para restaurar una copia de seguridad del contenido

- 1 Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el adaptador USB. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo. Si está restaurando contenido de una cuenta en línea, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta de Google™.
  - 2 En la Pantalla de inicio, púntee .
  - 3 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
  - 4 En **Copia de seguridad y restaurar de Xperia™**, pulse **Restaurar datos** y, a continuación, seleccione un origen de restauración y los tipos de datos que desee restaurar.
  - 5 Púntee **Restaurar datos**.
  - 6 Cuando se haya restaurado el contenido, púntee **Finalizar**.
- ! Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad, incluidas las aplicaciones bajadas, se eliminan durante un procedimiento de restauración.

### Copia de seguridad de los datos con la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google

Mediante la aplicación de copia de seguridad y restauración de Google, puede realizar una copia de seguridad de los datos en un servidor de Google. También puede activar la función de restauración automática para restablecer los datos y los ajustes de la aplicación al instalarla de nuevo.

Esta aplicación le permite realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Aplicaciones
- Marcadores
- Redes Wi-Fi®
- Otros ajustes

### Hacer una copia de seguridad de los datos en una cuenta en línea

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Google™**, púntee **Hacer copia de seguridad de mis datos** y arrastre el control deslizante hacia la derecha.

### Para activar la restauración automática al volver a instalar una aplicación

- 1 En la Pantalla de inicio, púntee .
- 2 Busque y púntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer**.
- 3 En **Copia de seguridad y restaurar de Google™**, arrastre el control deslizante junto a **Restauración automática** a la derecha.

### Ejecución de pruebas de diagnóstico en el dispositivo


La aplicación Xperia™ Diagnostics puede probar una función específica o ejecutar un diagnóstico completo para comprobar si el dispositivo Xperia™ funciona correctamente.

Xperia™ Diagnostics puede:


- Valorar los posibles problemas de hardware o software del dispositivo Xperia™
- Analizar el nivel de rendimiento de las aplicaciones en el dispositivo
- Registrar el número de llamadas cortadas en los últimos 10 días
- Identificar el software instalado y ofrecer datos útiles sobre el dispositivo

- 💡 La aplicación Xperia™ Diagnostics viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android™ de Sony. Si la opción de diagnóstico no está disponible en **Ajustes > Información del teléfono**, puede bajar una versión ligera con la aplicación Play Store™.

### Para ejecutar una prueba de diagnóstico específica

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnósticos** > **Prueba**.
- 3 Seleccione una prueba de la lista.
- 4 Siga las instrucciones y patee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

### Para ejecutar todas las pruebas de diagnóstico

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnósticos** > **Prueba** > **Ejecutar todo**.
- 3 Siga las instrucciones y patee **Sí** o **No** para confirmar el funcionamiento de una característica.

### Para ver detalles acerca del dispositivo

- 1 En la Pantalla de inicio, patee .
- 2 Busque y patee **Ajustes** > **Información del teléfono** > **Diagnósticos** > **Información**.

## Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el reinicio o restablecimiento del dispositivo cuando no responda o no se reinicie de forma normal. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer el dispositivo a la configuración original de fábrica. En ocasiones, esta acción es necesaria cuando el dispositivo deja de funcionar correctamente. Tenga en cuenta que si quiere guardar información importante, antes debe realizar una copia de seguridad de esta información en una tarjeta de memoria o en cualquier otro tipo de dispositivo de memoria externa. Para obtener más información, consulte *Copia de seguridad y restauración del contenido del dispositivo* en la página 135.


Si el dispositivo no se inicia o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia™ Companion para reparar el dispositivo. Para obtener más información acerca de Xperia™ Companion, consulte *Herramientas de ordenador* en la página 132.

- ! Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo al cargador e intente iniciarlo de nuevo.
- ! Si comparte el dispositivo con varios usuarios, puede que tenga que iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para reiniciar el dispositivo a la configuración original de fábrica.


### Reiniciar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla de encendido .
- 2 En el menú que se abre, patee **Reiniciar**. El dispositivo se reinicia automáticamente.

### Para forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

- 1 Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de encendido  y la de subir volumen durante 10 segundos.
- 2 El dispositivo vibrará una vez. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
  - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: Suelte los botones. El dispositivo se reiniciará.
  - Si desea forzar el apagado del dispositivo: Continúe pulsando los botones. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

## Realizar un restablecimiento a datos de fábrica

- ! Antes de comenzar, asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes guardados en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otro dispositivo de memoria externa. El restablecimiento a datos de fábrica borrará todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo y no podrá volver a acceder a los archivos almacenados en ninguna de sus tarjetas SD cifradas.
  - ! Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el proceso de restablecimiento.
- 1 En la Pantalla de inicio, puntee el .
  - 2 Busque y puntee **Ajustes > Copia seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica**.
  - 3 Puntee **Restablecer teléfono**.
  - 4 Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
  - 5 Para confirmar, puntee **Borrar todo**.
- ! Cuando realiza un restablecimiento a datos de fábrica, el dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android™.
  - ! Si ha olvidado la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo de la pantalla, puede utilizar la característica de reparación del dispositivo de Xperia™ Companion para borrar esta capa de seguridad. Para realizar esta acción, debe proporcionar las credenciales de inicio de sesión de su cuenta de Google. Al ejecutar la característica de reparación, se reinstala el software del dispositivo y puede que se pierdan algunos datos personales en el proceso.

## Reparar el software del dispositivo mediante Xperia™ Companion

- ! Antes de llevar a cabo una reparación de software, asegúrese de que recuerda sus credenciales de Google™. En función de los ajustes de seguridad establecidos, es posible que tenga que introducirlas para iniciar el dispositivo después de la reparación de software.
- 1 Asegúrese de que Xperia Companion está instalado en el PC o Mac®.
  - 2 Inicie el software Xperia™ Companion en el ordenador y seleccione **Reparación del software** en la pantalla principal.
  - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

## Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, SAR (Tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la sección **Información importante** incluida en la sección **Ajustes > Información del teléfono > Información legal** del dispositivo.

## Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas

por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

## Información legal

### Sony F3111/F3113/F3115

Esta Guía de usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite [www.sonymobile.com/es/legal/](http://www.sonymobile.com/es/legal/) para obtener más información.

Esta Guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en la página web de un tercero o a través de ella, consulte antes los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo móvil posee capacidad para bajar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por los derechos de terceras partes, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de propiedad intelectual vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que baje o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer del mismo está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Visite [www.sonymobile.com/es](http://www.sonymobile.com/es) para obtener más información.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto quedan prohibidos sin licencia expresa de Microsoft. Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al bajar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere esta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO SIN ÉL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.