SONY

Guía del usuario

Xperia™ Z

C6603/C6602

Contenido

Introducción....6
Acerca de esta guía del usuario....6
Descripción general del dispositivo....6
Montaje....7
Encendido del dispositivo por primera vez....9
¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?....10
Carga del dispositivo....10
Conocimiento de los aspectos básicos....12
Uso de la pantalla táctil....12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla....14
Pantalla de inicio....14
Pantalla Aplicación....16
Navegación por las aplicaciones....17
Pequeñas aplicaciones....17
Widgets....18
Accesos directos y carpetas....20
Fondo y temas....21
Realizar una captura de pantalla....21
Estado y notificaciones....21
Iconos de la barra de estado....22
Descripción general de las aplicaciones....24
Descarga de aplicaciones....26
Descarga de aplicaciones de Google Play™....26
Descarga de aplicaciones de otros orígenes....26
Internet y redes....27
Navegación por la web....27
Ajustes de Internet y MMS....27
Wi-Fi®....28
Uso compartido de la conexión de datos móvil....30
Control del uso de datos....31
Selección de redes móviles....32
Redes privadas virtuales (VPN)....32
Sincronizar datos en el dispositivo....34
Sincronización con las cuentas en línea....34
Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®....34
Sincronización con Outlook mediante un ordenador....35
Ajustes básicos....37
Acceso a los ajustes....37
Sonido, tono de llamada y volumen....37

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Protección de la tarjeta SIM....38
Ajustes de pantalla....38
Bloqueo de pantalla....39
Ajustes de idioma....40
Fecha y hora....40
X-Reality™ for mobile....41
Mejorar la salida de sonido....41
Cancelación de ruidos....42
Escritura de texto....44
Teclado en pantalla....44
Introducir texto mediante entrada de voz....45
Edición de texto....45
Personalización del teclado del Xperia....46
Llamar....48
Realizar llamadas....48
Recepción de llamadas....49
Llamadas en curso....50
Usando el registro de llamadas....50
Reenviar llamadas....51
Restricción de llamadas....51
Llamadas múltiples....52
Llamadas de conferencia....52
Buzón de voz....52
Llamadas de emergencia....53
Contactos....54
Transferencia de contactos....54
Búsqueda y visualización de contactos....55
Adición y edición de contactos....56
Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia....57
Favoritos y grupos....58
Enviar información de contacto....59
Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos....59
Copia de seguridad de los contactos....60
Mensajería y chat....61
Lectura y envío de mensajes....61
Organización de los mensajes....62
Llamada desde un mensaje....63
Ajustes de mensajería....63
Mensajería instantánea y chat de vídeo....63
Correo electrónico....65
Configuración del correo electrónico....65
Envío y recepción de mensajes de correo electrónico....66

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Panel de vista previa de correo electrónico....67
Organización de los mensajes de correo electrónico....68
Ajustes de la cuenta de correo electrónico....68
Gmail™....69
Música....70
Transferencia de música al dispositivo....70
Escucha de música....70
Pantalla de inicio de WALKMAN 71
Listas de reproducción....73
Uso compartido de música....73
Mejora del sonido....74
Visualizador 74
Reconocimiento de música con TrackID™....74
Servicio en línea Music Unlimited....76
radio FM....77
Cómo escuchar la radio....77
Emisoras de radio favoritas....78
Ajustes de sonido....78
Cámara....79
Captura de fotos y grabación de vídeos....79
Detección de rostros....80
Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes....80
Adición de la posición geográfica a las fotos....81
Ajustes generales de la cámara....81
Ajustes de la cámara de fotos....82
Ajustes de la cámara de vídeo....86
Fotos y vídeos en Álbum....90
Visualización de fotos y vídeos....90
Uso compartido y administración de fotos y vídeos....91
Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico....92
Álbumes de fotos....93
Visualización de las fotos en un mapa....95
Vídeos....97
Visualización de vídeos en la aplicación Películas....97
Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo....98
Administración de contenido de vídeo....99
Servicio Video Unlimited....99
Conectividad....101
Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable....101
Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV....101

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....102
Jugar en un TV usando un mando inalámbrico DUALSHOCK™3....104
NFC.....105
Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....107
Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo 110
Control de accesorios y ajustes con Conexión inteligente.....110
Uso del dispositivo como cartera.....112
Viaje y mapas.....113
Uso de los servicios de ubicación.....113
Google Maps™ y navegación.....114
Uso de tráfico de datos al viajar.....115
Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches.....115
Modo avión.....116
Calendario y alarma.....117
Calendario.....117
Alarma y reloj.....118
Asistencia y mantenimiento.....121
Asistencia en su dispositivo.....121
Herramientas de ordenador.....121
Actualización del dispositivo.....122
Búsqueda de un dispositivo perdido 123
número IMEI.....124
Administración de la energía y la batería.....124
Memoria y almacenamiento.....126
Administración de archivos con un ordenador.....127
Copia de seguridad y restauración de contenido.....128
Reinicio y restablecimiento.....130
Uso del dispositivo en entornos húmedos y polvorientos.....130
Reciclaje del dispositivo.....132
Restricciones en los servicios y características.....132
Información legal.....132

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Acerca de esta guía del usuario

Esta es la **Xperia™ Z** guía del usuario de la versión de software **Android™ 4.4**. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú de ajustes. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de software, consulte *Actualización del dispositivo* en la página 122.

Para comprobar la versión de software actual de su dispositivo

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Versión de Android** y puntéelas.

Descripción general del dispositivo

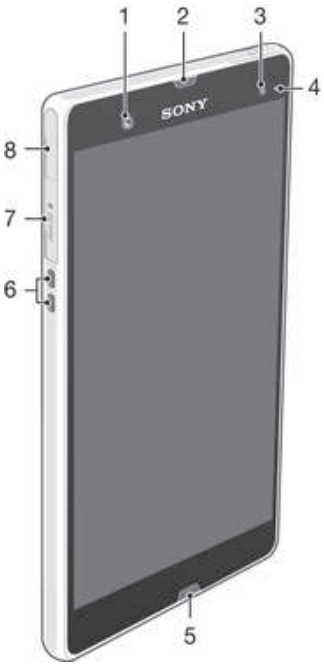

1	Objetivo de la cámara frontal
2	Altavoz para el oído
3	Sensor de luz ambiental
4	Luz de notificación
5	Micrófono principal
6	Carga del conector de carga
7	Ranura para tarjeta de memoria
8	Conector para el cargador/cable USB

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

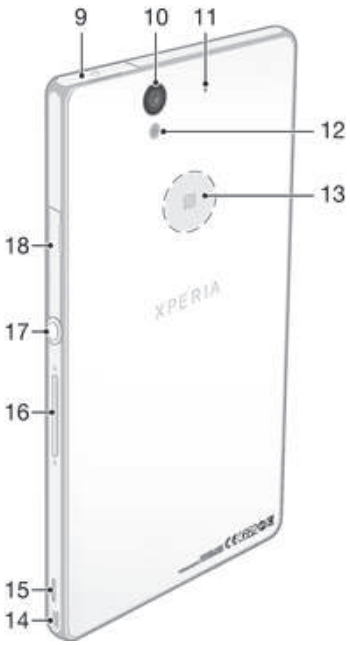

9	Conector para auriculares
10	Objetivo de la cámara
11	Segundo micrófono
12	Luz de la cámara
13	Área de detección NFC™
14	Orificio para la correa
15	Altavoz
16	Tecla de volumen/de zoom
17	Tecla de encendido
18	Ranura micro SIM

Montaje

La pantalla lleva una lámina protectora de plástico pegada. Debe retirar esta lámina antes de utilizar la pantalla táctil. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.

Para insertar la tarjeta micro SIM

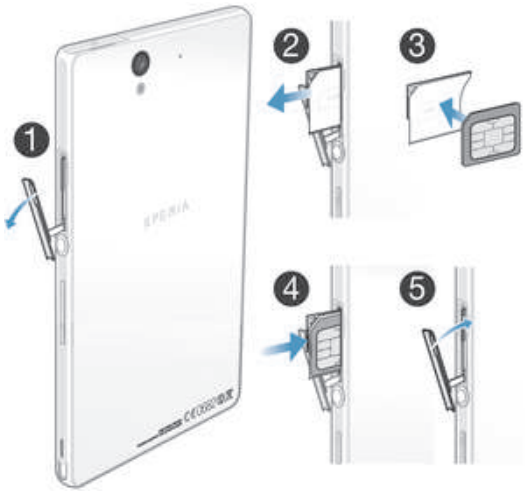

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Introduzca una uña en el hueco entre la tapa de la ranura para tarjeta micro SIM y el lateral del dispositivo. A continuación, saque la tapa de la ranura.
2 Utilice la uña para extraer el soporte para la tarjeta micro SIM.
3 Inserte la tarjeta micro SIM en su soporte con los contactos dorados de la tarjeta micro SIM orientados hacia fuera.
4 Inserte de nuevo el soporte para tarjeta micro SIM en el dispositivo.
5 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta micro SIM.

! La inserción de la tarjeta micro SIM sin el soporte para tarjeta SIM podría dañar la tarjeta micro SIM o su teléfono. Sony no garantiza y no será responsable de ningún daño producido por una acción de este tipo.

Para insertar la tarjeta de memoria

! No inserte una tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta de memoria.

1 Para extraer la tapa de la tarjeta de memoria, inserte una uña en el hueco entre el borde inferior de la tapa y el teléfono y, a continuación, extraiga la tapa.
2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia abajo.
3 Meta la tarjeta de memoria en la ranura ayudándose con la uña hasta que oiga un sonido de acoplamiento.
4 Presione la tapa de la ranura para tarjeta de memoria de nuevo a su posición de tal forma que esté completamente cerrada.

! Es posible que la tarjeta de memoria no se incluya en algunos países.

Para extraer la tarjeta micro SIM

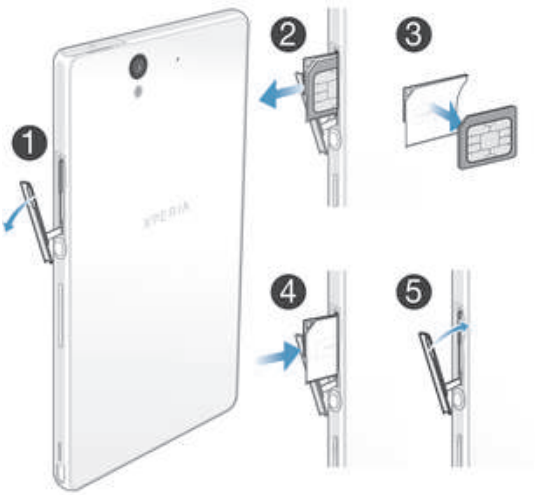

1 Extraiga la tapa de la ranura de la tarjeta micro SIM.
2 Extraiga el soporte para la tarjeta micro SIM.
3 Extraiga la tarjeta micro SIM.
4 Inserte de nuevo el soporte para tarjeta micro SIM en su ranura.
5 Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjeta micro SIM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para extraer la tarjeta de memoria

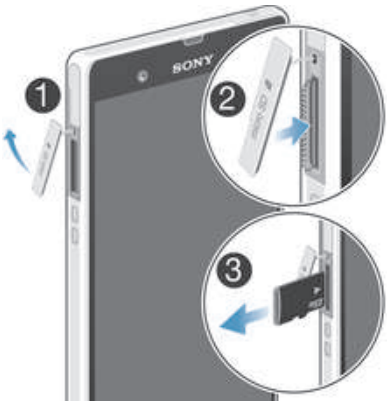

1 Apague el teléfono o desmonte la tarjeta de memoria con el menú **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
2 Extraiga la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria; después presione el borde de la tarjeta de memoria y suéltelo.
3 Tire de la tarjeta hacia fuera para sacarla completamente.

Encendido del dispositivo por primera vez

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre una guía de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, iniciar sesión en determinadas cuentas y personalizar el dispositivo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de Sony Entertainment Network, puede iniciar sesión en ella y que se configure directamente. Además, puede descargar ajustes de Internet y Wi-Fi®.

También podrá acceder a la guía de configuración posteriormente desde el menú Ajustes.

Para activar el dispositivo

Asegúrese de cargar la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.

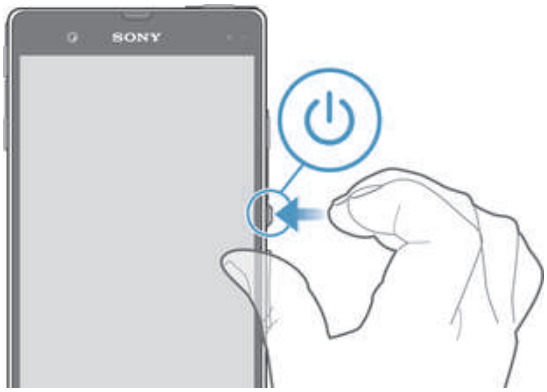

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que vibre el dispositivo.
2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, en caso de que se le solicite, y puntee .
3 Espere un momento a que se inicie el dispositivo.

Para apagar el dispositivo

1 Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
2 En el menú de opciones, puntee **Apagar**.
3 Puntee **Aceptar**.

El dispositivo puede tardar algunos segundos en apagarse.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

¿Por qué se necesita una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma Android™ desarrollada por Google™. Cuando adquiere su dispositivo, este se presenta con una serie de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y Google Play™, la tienda en línea para descargar aplicaciones Android™. Para sacar el máximo partido a estos servicios, se necesita una cuenta Google™. Por ejemplo, necesitará obligatoriamente una cuenta Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario.
- Chatear con sus amigos con la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar su historial de navegación y sus marcadores.

Para obtener más información acerca de Android™ y Google™, entre en *www.sonymobile.com/support*.

Para configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Google** y puntéelas.
3. Siga las instrucciones del asistente de registro para crear una cuenta de Google™ o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

También puede iniciar una sesión o configurar una cuenta de Google™ desde el asistente de configuración la primera vez que inicie el dispositivo. O bien puede conectarse a Internet para crear una cuenta en *www.google.com/accounts*.

Carga del dispositivo

La batería del dispositivo se encuentra parcialmente cargada al comprarlo. Aun así puede usar su dispositivo incluso cuando se esté cargando. Lea más información acerca de la batería y de cómo aumentar el rendimiento en *Administración de la energía y la batería* en la página 124.

Para cargar su dispositivo

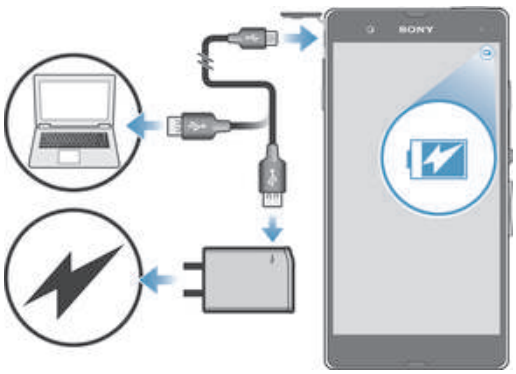

1. Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
2. Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).
3. Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
4. Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.

Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que la luz de notificación se encienda y que el icono de carga 60% aparezca.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Estado de la luz de notificación de batería

Verde	El nivel de carga de la batería es superior al 90 %.
Rojo parpadeante	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 15%.
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga es inferior al 90%.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conocimiento de los aspectos básicos

Uso de la pantalla táctil

Punteo

- Abra y seleccione un elemento.
- Marque o desmarque una casilla de verificación u opción.
- Introduzca el texto mediante el teclado en pantalla.

Mantenimiento del toque

- Mover un elemento.
- Activar el menú específico de un elemento.
- Activar el modo de selección, por ejemplo, para seleccionar varios elementos de una lista.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pellizco y separación

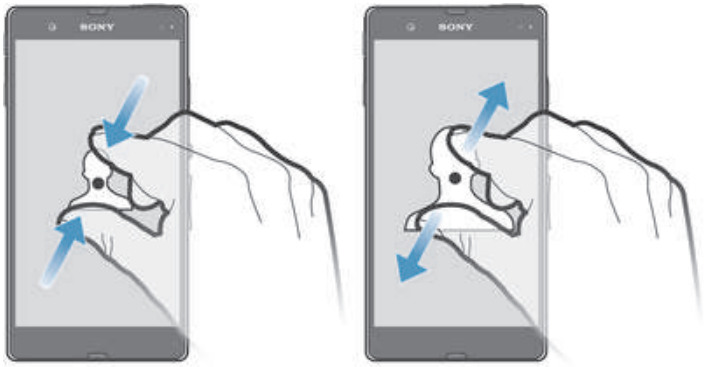

- Acercar o alejar el zoom en una página web, una foto o un mapa.

Deslizamiento

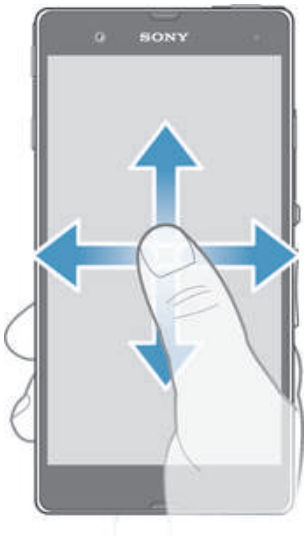

- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.

Toque rápido

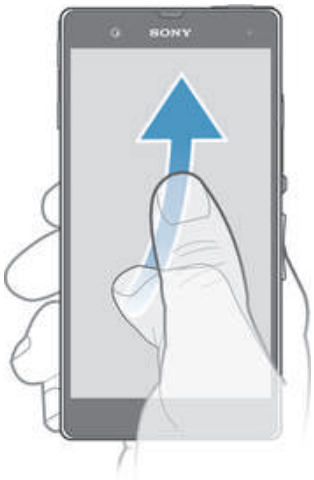

- Desplazamiento rápido, por ejemplo, por una lista o una página web. Puede detener el desplazamiento punteando la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un periodo determinado de tiempo, la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía y se bloqueará de forma automática. El bloqueo de pantalla evita que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no esté utilizando el móvil. Cuando compra el dispositivo, ya está activado el bloqueo de pantalla básico. Esto significa que tiene que deslizar el dedo en cualquier dirección desde el centro de la pantalla para desbloquearla. Posteriormente, puede cambiar los ajustes de seguridad y añadir otros tipos de bloqueos. Consulte *Bloqueo de pantalla* en la página 39.

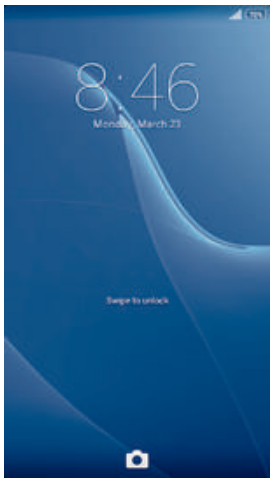

Para activar la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻.

Para desbloquear la pantalla

- Coloque el dedo en el centro de la pantalla y deslícelo en cualquier dirección.

Para bloquear la pantalla

- Pulse brevemente la tecla de encendido ⏻ mientras la pantalla está activa.

Pantalla de inicio

La Pantalla Inicio es el punto de partida para usar su dispositivo. Es similar al escritorio de la pantalla de un ordenador. Su pantalla de inicio puede tener hasta siete paneles, que se extienden más allá del ancho normal de la pantalla. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte superior de la pantalla. El punto resaltado muestra el panel en el que se encuentra.

Para ir a la pantalla de inicio

- Pulse ⌂.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para examinar la pantalla de inicio

Paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir nuevos paneles (hasta un máximo de siete) y eliminarlos de su pantalla de inicio. Además, puede establecer el panel que está utilizando como el panel principal de la pantalla de inicio.

Para establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Dé un toque rápido hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee en la esquina superior del panel.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para examinar los paneles y, a continuación, puntee .

Para eliminar un panel de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que el dispositivo vibre.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para buscar el panel que desee eliminar y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Pantalla Aplicación

La pantalla Aplicación, que puede abrirse desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen preinstaladas es su dispositivo, así como las aplicaciones que haya descargado.

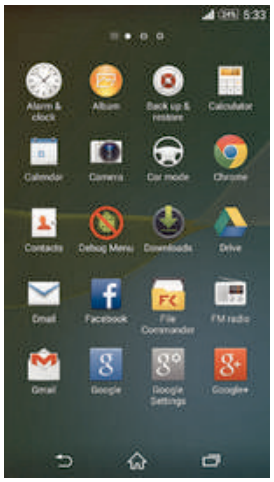

Para ver todas las aplicaciones de la pantalla Aplicación

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Aplicación.

Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicación

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y, a continuación, puntee la aplicación.

Para abrir el menú de la pantalla Aplicación

- Cuando el menú de la pantalla Aplicación esté abierto, arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

Para mover una aplicación de la pantalla Aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Asegúrese de que la función **Orden propio** esté seleccionada en **MOSTRAR APLICACIONES**.
3. Mantenga el toque en la aplicación hasta que se amplíe y el móvil vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Desde la pantalla Aplicación, mantenga el toque en el icono de una aplicación hasta que la pantalla vibre y, a continuación, arrastre el icono hasta la parte superior de la pantalla. Entonces se abrirá la pantalla de inicio.
2. Arrastre el icono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y, a continuación, suelte el dedo.

Para ordenar sus aplicaciones en la pantalla de aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Seleccione la opción deseada bajo **MOSTRAR APLICACIONES**.

Para buscar una aplicación en la pantalla Aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Puntee **Buscar aplicaciones**.
3. Introduzca el nombre de la aplicación que desea buscar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para desinstalar una aplicación de la pantalla Aplicación

1. Para abrir el menú de la pantalla Aplicación, arrastre el borde izquierdo de la pantalla Aplicación hacia la derecha.
2. Puntee **Desinstalar**. Todas las aplicaciones que se puedan desinstalar se identifican mediante .
3. Puntee la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, puntee **Desinstalar**.

Navegación por las aplicaciones

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación, la barra de pequeñas aplicaciones y la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente, que le permite alternar fácilmente entre todas las aplicaciones utilizadas recientemente. Algunas aplicaciones se cierran cuando pulsa para salir, mientras que otras continúan ejecutándose en segundo plano o se ponen en pausa. Si la aplicación se pone en pausa o se ejecuta en segundo plano, puede continuar donde lo dejó la próxima vez que abra la aplicación.

1	Ventana de aplicaciones utilizadas recientemente: abrir una aplicación utilizada recientemente.
2	Barra de pequeñas aplicaciones: abrir una pequeña aplicación.
3	Tecla de navegación Tarea: abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente y la barra de pequeñas aplicaciones.
4	Tecla de navegación Inicio: salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.
5	Tecla de navegación Atrás: volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.

Para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente

- Pulse .

Para abrir un menú de una aplicación

- Mientras esté usando la aplicación, pulse .

! No todas las aplicaciones tienen un menú.

Pequeñas aplicaciones

Puede tener acceso rápido a varias pequeñas aplicaciones en cualquier momento usando la barra de pequeñas aplicaciones. Las pequeñas aplicaciones ocupan un espacio reducido de la pantalla para que pueda interactuar con una pequeña aplicación y otra mayor al mismo tiempo y en la misma pantalla. Por ejemplo, se puede tener una página web abierta y luego abrir la pequeña aplicación Calculadora en la parte superior para hacer cálculos. Puede descargar más pequeñas aplicaciones en Google Play™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para abrir una pequeña aplicación

1 Para abrir la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
2 Puntee la pequeña aplicación que desee abrir.

Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

Para cerrar una pequeña aplicación

- Puntee en la ventana de pequeña aplicación.

Para descargar una pequeña aplicación

1 En la barra de pequeñas aplicaciones, puntee , y .
2 Busque la pequeña aplicación que desee descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

Para mover una pequeña aplicación

- Cuando la pequeña aplicación esté abierta, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela a la ubicación deseada.

Para minimizar una pequeña aplicación

- Cuando el icono de pequeña aplicación esté abierto, toque y mantenga pulsada la esquina superior izquierda de la pequeña aplicación y arrástrela al borde derecho o al borde inferior de la pantalla.

Para reordenar las pequeñas aplicaciones de la barra de pequeñas aplicaciones

- Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela al lugar deseado.

Para quitar una pequeña aplicación de la barra de pequeñas aplicaciones

- Mantenga el toque en una pequeña aplicación y arrástrela a .

Para restaurar una pequeña aplicación previamente eliminada

1 Abra la barra de pequeñas aplicaciones y, a continuación, puntee .
2 Mantenga pulsada la pequeña aplicación que desee restaurar y, a continuación, arrástrela a la barra de pequeñas aplicaciones.

Para añadir un widget como una pequeña aplicación

1 Para mostrar la barra de pequeñas aplicaciones, pulse .
2 Puntee > > .
3 Seleccione un widget.
4 Introduzca un nombre para el widget, si lo desea, y puntee **Aceptar**.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. También funcionan como accesos directos. Por ejemplo, el widget Tiempo permite ver información meteorológica básica directamente en su pantalla de inicio. No obstante, cuando puntea el widget, se abre la aplicación completa Tiempo. Puede descargar más widgets de Google Play™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir un widget a la pantalla de inicio

1 Toque y mantenga pulsada un área vacía en la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo y, a continuación, puntee **Widgets**.
2 Busque y puntee el widget que desee agregar.

Para cambiar el tamaño de un widget

1 Mantenga pulsado un widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, suelte el widget. Si es posible cambiar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un cuadro resaltado y puntos de redimensionamiento.
2 Arrastre los puntos hacia dentro o hacia fuera para reducir o ampliar el widget.
3 Puntee en cualquier lugar de la Pantalla Inicio para confirmar el nuevo tamaño del widget.

Para mover un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el teléfono vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.

Para eliminar un widget

- Mantenga pulsado el widget hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a .

Para añadir un widget a la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2 Deslice su dedo hacia adentro desde la parte superior izquierda de la pantalla hasta que aparezca y, a continuación, puntéelo.
3 Si fuera necesario, introduzca su código PIN, patrón o contraseña para desbloquear la pantalla.
4 Busque y puntee el widget que desee añadir.
5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla, si fuera necesario, para terminar de añadir el widget.

! De forma predeterminada, no puede añadir un widget a la pantalla de bloqueo. Para habilitar esta característica, puntee Ajustes > Seguridad y, a continuación, marque la casilla de verificación Permitir widgets en pant. bloq..

Para mover un widget de la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2 Mantenga pulsado el widget que desee mover y arrástrelo a la nueva ubicación.

Para eliminar un widget de la pantalla de bloqueo

1 Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido brevemente.
2 Mantenga pulsado el widget que desee eliminar y, a continuación, arrástrelo a .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Accesos directos y carpetas

Utilice los accesos directos y las carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener ordenada su pantalla de inicio.

1	Acceder a una carpeta que contiene aplicaciones.
2	Acceder a una aplicación utilizando un acceso directo.

Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo y aparezca el menú de personalización.
2. En el menú de personalización, puntee **Aplicaciones**.
3. Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione una. La aplicación seleccionada se añade a la Pantalla Inicio.

En el paso 3, además, puede puntear Accesos dir. y, a continuación, seleccionar una aplicación de la lista disponible. Si utiliza este método para añadir accesos directos, algunas de las aplicaciones disponibles le permitirán añadir funcionalidades específicas al acceso directo.

Para mover un elemento en la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado el elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la nueva ubicación.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Para crear una carpeta a la pantalla Inicio

- Mantenga pulsado un icono de aplicación o un acceso directo hasta que se amplíe y vibre el dispositivo, y arrastre y suelte el icono encima de otro icono de aplicación o escritorio.

Para añadir elementos a una carpeta a la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado un elemento hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a la carpeta.

Para crear una carpeta a la pantalla de inicio

1. Puntee la carpeta para abrirla.
2. Puntee la barra de título de la carpeta para abrir el campo **Nombre de carpeta**.
3. Introduzca el nuevo nombre para la carpeta y puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fondo y temas

Puede adaptar la pantalla de inicio a su propio estilo empleando distintos temas y fondos. Además, puede cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo.

Para cambiar el fondo de la pantalla Inicio

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Fondos** y seleccione una opción.

Para establecer un tema

1. Mantenga el toque sobre una zona vacía de la Pantalla Inicio hasta que vibre el dispositivo.
2. Puntee **Temas** y, a continuación, seleccione un tema.

! Al cambiar un tema, el fondo de algunas aplicaciones también cambia.

Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

1. En la pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Seleccione una opción y, a continuación, siga las instrucciones para cambiar su fondo de pantalla.

Realizar una captura de pantalla

Es posible adquirir imágenes de cualquier pantalla de su dispositivo como una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan automáticamente en el Álbum.

Para realizar una captura de pantalla

1. Mantenga pulsadas simultáneamente la tecla de encendido y la tecla de bajada de volumen hasta que oiga un sonido.
2. Para ver la captura de pantalla, arrastre la barra de estado completamente hacia abajo.

Estado y notificaciones

Los iconos de la barra de estado le informan de los eventos, como los nuevos mensajes y las notificaciones de calendario; las actividades en curso, como las descargas de archivos; y la información de estado, como el nivel de batería y la intensidad de la señal. Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y administrar estas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar los iconos del sistema que se mostrarán en la barra de estado

1 En la pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Iconos de la barra de estado**.
3 Seleccione los iconos que desee mostrar.

Para abrir o cerrar el panel de notificaciones

Para seleccionar las aplicaciones que pueden enviar notificaciones

1 En la pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Personalización** > **Gestionar notificaciones**.
3 Seleccione las aplicaciones que pueden enviar notificaciones.

Para realizar una acción en una notificación

- Puntee la notificación.

Para cerrar una notificación del panel Notificaciones

- Ponga el dedo sobre una notificación y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para eliminar todas las notificaciones del panel de notificaciones

- Puntee **Borrar**.

Luz de notificación

La luz de notificación le informa del estado de la batería y de otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca parpadeante significa que hay un nuevo mensaje o una llamada perdida.

Iconos de la barra de estado

Iconos de estado

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Itinerancia
	GPRS disponible

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

EDGE disponible

3G disponible

Red de datos móvil disponible

Enviando y descargando datos GPRS

Enviando y descargando datos EDGE

Enviando y descargando datos 3G

Enviando y descargando datos móviles

Estado de la batería

La batería se está cargando

Modo STAMINA activado

Modo Avión activado

Función Bluetooth® activada

La tarjeta SIM no está insertada

El micrófono está silenciado

El altavoz está encendido

Modo Silencio

Modo Vibración

Alarma configurada

GPS activado

Sincronización en curso

Problema de inicio de sesión/sincronización

Iconos de notificación

Los siguientes iconos de notificación pueden aparecer en la pantalla:

Nuevo mensaje de correo electrónico

Nuevo mensaje de texto/multimedia

Nuevo mensaje en el buzón de voz

Próximo evento del calendario

 Canción en reproducción

El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable USB

Mensaje de advertencia

Mensaje de error

Llamada perdida

Llamada en curso

Llamada en espera

El desvío de llamadas está activado

La conexión Wi-Fi® está habilitada y hay redes inalámbricas disponibles

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Hay actualizaciones de software disponibles

Descargando datos

Cargando datos

Más notificaciones (no mostradas)

Descripción general de las aplicaciones

Use las aplicaciones Alarma y Reloj para establecer varios tipos de alarmas.

Utilice el navegador web para navegar y ver páginas web, administrar favoritos y administrar texto e imágenes.

Utilice la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.

Utilice la aplicación Calendario para realizar un seguimiento de sus eventos y administrar sus citas.

Utilice la cámara para sacar fotos y grabar videoclips.

 Use la aplicación Contactos para administrar números de móvil, direcciones de correo electrónico y otra información relacionada con sus contactos.

Acceda a las aplicaciones descargadas.

Utilice la aplicación de correo electrónico para enviar y recibir correos electrónicos a través de cuentas privadas y cuentas corporativas.

Utilice la aplicación Facebook para participar en redes sociales con amigos, familia y colegas en todo el mundo.

Examine y escuche estaciones de radio FM.

Use la aplicación Álbum para ver sus fotos y vídeos, y trabajar con ellos.

Utilice la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo electrónico.

Busque información en el dispositivo y en la web.

Vea su ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas con Google Maps™.

Acceda a Google Play™ para descargar aplicaciones gratuitas y de pago para su dispositivo.

Utilice la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.

Utilice la aplicación Películas para reproducir vídeos en su dispositivo, y compartir vídeos con sus amigos.

Use la aplicación "WALKMAN" para organizar y reproducir música, libros de audio y podcasts.

Vea artículos sobre noticias y pronósticos del tiempo.

Realice llamadas telefónicas marcando manualmente el número o utilizando la función de marcación inteligente.

Use la aplicación Video Unlimited para alquilar y adquirir vídeos.

Optimice los ajustes para adaptarlos a sus necesidades.

Utilice la aplicación Hangouts™ para conversar con sus amigos en línea.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Identifique pistas de música que estén sonando cerca de usted y obtenga información del intérprete, álbum y otra información.

Utilice YouTube™ para compartir y ver vídeos en todo el mundo.

Utilice la aplicación de asistencia para acceder a la asistencia de usuario directamente en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a la Guía del usuario, información de solución de problemas y consejos y trucos.

Descargue e instale nuevas aplicaciones y actualizaciones.

! Algunas aplicaciones no son compatibles con todas las redes y/o los operadores de red en todas las zonas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descarga de aplicaciones

Descarga de aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda en línea oficial de Google para descargar aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye aplicaciones gratuitas y de pago. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Es posible que Google Play™ no se encuentre disponible en todos los países o regiones.

Para descargar una aplicación de Google Play™

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Play Store**.
3. Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
4. Puntee el elemento para ver sus detalles y siga las instrucciones para completar la instalación.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en Ajustes > Aplicaciones.

Descarga de aplicaciones de otros orígenes

Cuando su dispositivo esté configurado para permitir la descarga de orígenes diferentes a Google Play™, podrá descargar aplicaciones directamente de otros sitios web siguiendo las instrucciones de descarga correspondientes.

Si instala aplicaciones de origen desconocido o poco fiable, su dispositivo podría resultar dañado. Descargue aplicaciones solamente de orígenes fiables. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.

Permiso de descarga de aplicaciones de otros orígenes

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad**.
3. Marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.
4. Puntee **Aceptar**.

Algunas aplicaciones podrían necesitar acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para que funcionen correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confíe.

Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada punteando la aplicación en Ajustes > Aplicaciones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Internet y redes

Navegación por la web

El navegador web Google Chrome™ para dispositivos Android™ viene preinstalado en la mayoría de los mercados. Entre en http://support.google.com/chrome y haga clic en el enlace "Chrome para móviles" para obtener información más detallada acerca de cómo usar este navegador web.

Para navegar con Google Chrome™

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee .
3. Si es la primera vez que utiliza Google Chrome™, seleccione iniciar sesión en una cuenta de Google™ o navegue con Google Chrome™ de forma anónima.
4. Introduzca un término de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda o dirección y, a continuación, puntee **Ir** en el teclado.

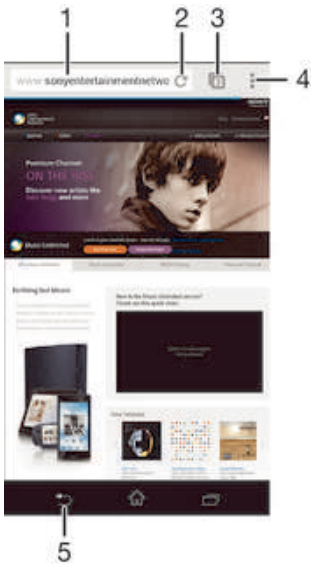

1	Campo de búsqueda y dirección.
2	Actualizar la página.
3	Acceder a las pestañas del navegador.
4	Ver la ayuda y las opciones.
5	Retroceder una página dentro del historial del navegador.

Ajustes de Internet y MMS

Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay una red Wi-Fi® disponible, debe tener una conexión de datos móviles en funcionamiento con los ajustes correctos de MMS (servicio de mensajería multimedia) e Internet. Aquí tiene algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, los ajustes de MMS y de Internet vienen instalados previamente en el dispositivo. Así, puede empezar a utilizar Internet y a enviar mensajes multimedia directamente.
- En algunos casos, tiene la opción de descargar ajustes de MMS y de Internet la primera vez que enciende el dispositivo cuando se inserta una tarjeta SIM. También puede descargar estos ajustes posteriormente desde el menú Ajustes.
- Puede añadir, cambiar o eliminar manualmente los ajustes de Internet y de MMS en su dispositivo en cualquier momento. Póngase en contacto con su operador de red para obtener información detallada.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Si no puede acceder a Internet a través de una red móvil, o si la mensajería multimedia no funciona, aunque los ajustes de Internet y MMS de hayan descargado con éxito en su dispositivo, consulte los consejos para la solución de problemas en su dispositivo en *www.sonymobile.com/support/* para obtener información sobre problemas de cobertura de red, datos móviles y MMS.

Descargar los ajustes de MMS e Internet

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Ajustes de Internet** y puntéelas.
3. Puntee **Aceptar**. Cuando los ajustes de hayan descargado con éxito, aparecerán en la barra de estado y los datos móviles se activarán de manera automática.

Si los ajustes no se pueden descargar en su dispositivo, compruebe la intensidad de la señal de su red móvil. Sitúese en un lugar abierto libre de obstáculos o cerca de una ventana.

Revisar si los datos móviles están activados o desactivados

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Revise si la casilla de verificación **Datos móviles** está marcada o no.

Añadir manualmente ajustes de Internet y MMS

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso (APN)** > .
4. Puntee **Nombre** e ingrese un nombre.
5. Puntee **APN** e introduzca el nombre del punto de acceso.
6. Ingrese toda la información necesaria. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
7. Cuando haya terminado, puntee y después **Guardar**.

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de punto de acceso (APN)**.
4. Para ver más detalles, tique suavemente alguno de los elementos disponibles.

Si tiene varias conexiones disponibles, el botón marcado indicará cuál es la conexión de red que se encuentra activa.

Cómo eliminar todos los ajustes de MMS e Internet

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** y puntéelas.
3. Puntee **Nombres de puntos de acceso**y, a continuación, puntee .
4. Puntee **Valores predeterminados**. Todos los ajustes de MMS e Internet quedarán eliminados.

Wi-Fi®

Utilice conexiones Wi-Fi® para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir correo electrónico. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi®, su dispositivo la recordará y se conectará automáticamente a ella la próxima vez que se encuentre dentro de su alcance.

Algunas redes Wi-Fi® requieren que inicie sesión en una página web antes de tener acceso. Póngase en contacto con el administrador de la red Wi-Fi® en cuestión para obtener más información.

La intensidad de la señal de las redes Wi-Fi® puede variar. Al acercarse al punto de acceso Wi-Fi® la intensidad de la señal aumenta.

Las redes Wi-Fi® disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- En las redes abiertas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi®.
- En las redes protegidas, se muestra el icono junto al nombre de la red Wi-Fi®.

Aviso de FCC: El funcionamiento en la banda de frecuencia 5,15 GHz a 5,25 GHz solo se permite para el uso en espacios interiores. Para en funcionamiento en espacios interiores y exteriores, conecte su dispositivo a un punto de acceso WLAN aprobado por FCC de 5 GHz.

Algunas redes Wi-Fi® no se muestran en la lista de redes disponibles porque no transmiten su nombre de red (SSID). Si sabe el nombre de la red, puede añadirlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi® disponibles.

Para activar la función Wi-Fi®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Wi-Fi** a la derecha para activar la función Wi-Fi®.

Puede tardar unos segundos en habilitarse Wi-Fi®.

Para conectarse a una red Wi-Fi® automáticamente

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque la opción **Ajustes** y puntéela.
3. Puntee **Wi-Fi**. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi® que estén disponibles.
4. Puntee una red Wi-Fi® para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará cuando esté conectado.

Para buscar las nuevas redes disponibles, puntee y, a continuación, puntee Buscar.

Para añadir una red Wi-Fi® manualmente

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Wi-Fi**.
3. Puntee .
4. Especifique la información de **SSID de red**.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Para editar algunas opciones avanzadas, como la configuración proxy e IP, marque la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** y, a continuación, edítela como sea necesario.
8. Puntee **Guardar**.

Póngase en contacto con el administrador de su red Wi-Fi® para obtener el SSID y la contraseña de red.

Ajustes de Wi-Fi®

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi® o cuando haya redes Wi-Fi® disponibles en las inmediaciones, podrá ver el estado de dichas redes. También puede habilitar el dispositivo para que le notifique cuando detecte una red Wi-Fi® abierta.

Si no está conectado a una red Wi-Fi®, el dispositivo utiliza la conexión de datos móviles para acceder a Internet (si ha configurado y habilitado una conexión de datos móviles en el dispositivo). Cuando se incluye una política de suspensión de Wi-Fi®, puede especificar cuándo cambiar de Wi-Fi® a datos móviles.

Para habilitar las notificaciones de red Wi-Fi®

1. Active la función Wi-Fi®, si es que aún no está encendida.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
4. Pulse .
5. Puntee **Avanzado**.
6. Marque la casilla de verificación **Notificación de red**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver información detallada sobre una red Wi-Fi® conectada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
3. Puntee la red Wi-Fi® a la que esté conectado actualmente. Se mostrará información detallada de la red.

Para añadir una política de suspensión de Wi-Fi®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Wi-Fi** y puntéelas.
3. Pulse .
4. Puntee **Avanzado**.
5. Puntee **Wi-Fi en modo suspensión**.
6. Seleccione una opción.

Uso compartido de la conexión de datos móvil

Puede compartir la conexión de datos móvil de su dispositivo con un solo ordenador mediante un cable USB. Este proceso se denomina uso compartido de Internet mediante USB. También puede compartir la conexión de datos de su dispositivo con hasta ocho dispositivos más al mismo tiempo, convirtiéndolo en un área de conexión Wi--Fi® portátil. Cuando la conexión de datos móvil de su dispositivo se comparte correctamente, los dispositivos que la comparten pueden utilizar la conexión de datos móvil de su dispositivo, por ejemplo, para navegar por Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Puede que tenga que preparar su ordenador para establecer una conexión de red a través del cable USB. Entre en www.android.com/tether para obtener la información más actualizada.

Para compartir su conexión de datos con un cable USB

1. Desactive todas las conexiones de cable USB a su dispositivo.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
3. En la Pantalla Inicio, puntee .
4. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y puntéelas.
5. Marque la casilla de verificación **Vinculación de USB** y puntee **Aceptar** si se le pide. se mostrará en la barra de estado cuando esté conectado.
6. Para dejar de compartir su conexión de datos, desmarque la casilla de verificación **Vinculación de USB** o desconecte el cable USB.

No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su dispositivo a través de un cable USB al mismo tiempo.

Para utilizar el dispositivo como área de conexión Wi-Fi® portátil

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y puntéelas.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi--Fi**.
4. Especifique la información de **SSID de red**.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
6. Puntee **Guardar**.
7. Puntee y, a continuación, marque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.
8. Si se le indica, puntee **Aceptar** para confirmar. se mostrará en la barra de estado una vez que el área de conexión Wi-Fi® portátil esté activa.
9. Para dejar de compartir su conexión de datos por Wi-Fi®, desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar el nombre o proteger el área de conexión portátil

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** > **Vinculación y zona Wi-Fi portátil** y puntéelas.
3. Puntee **Ajustes áreas conexión Wi-Fi portátil** > **Configurar área de conexión Wi--Fi**.
4. Introduzca el **SSID de red** de la red.
5. Para seleccionar un tipo de seguridad, puntee el campo **Seguridad**.
6. Introduzca una contraseña, si así se le solicita.
7. Puntee **Guardar**.

Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos a y desde su dispositivo mediante datos móviles o conexión Wi-Fi® durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

El ajuste del uso de datos puede ayudarle a tener un mayor control sobre el uso de datos, pero no permite garantizar la prevención de tarifas adicionales.

Para activar o desactivar el tráfico de datos móviles

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Datos móviles** según desee activar o desactivar el tráfico de datos.

Al desactivar el tráfico de datos móviles, su dispositivo aún puede establecer conexiones Wi--Fi® y Bluetooth®.

Para definir una advertencia de uso de datos

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4. Para definir el nivel de advertencia, arrastre la línea de advertencia hasta el valor deseado. La notificación de advertencia se recibe cuando la cantidad de tráfico de datos alcanza el nivel establecido.

Para establecer un límite de uso de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
4. Marque la casilla de verificación **Establecer límite datos móviles** si no está marcada y puntee **Aceptar**.
5. Para establecer el límite de uso de datos móviles, arrastre la línea correspondiente hasta el valor deseado.

Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para controlar el uso de datos móviles de aplicaciones individuales

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Uso de datos**.
3. Busque y puntee la aplicación que desee.
4. Marque la casilla de verificación **Restringir datos de referencia**.
5. Para acceder a ajustes más específicos para la aplicación (de existir), puntee **Ver ajustes de aplicación** y realice los cambios deseados.

El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de datos correspondientes.

Para visualizar datos transferidos por Wi-Fi®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Uso de datos** y puntéelas.
3. Puntee y después marque la casilla de verificación **Mostrar uso de Wi-Fi** en caso de que no se encuentre marcada.
4. Puntee la pestaña **Wi-Fi**.

Selección de redes móviles

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles donde se encuentre. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA or GSM.

Para seleccionar un modo de red

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles**.
3. Puntee **Modo de red**.
4. Seleccione un modo de red.

Para seleccionar otra red manualmente

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Puntee **Modo de búsqueda** > **Manual**.
4. Seleccione una red.

Si selecciona una red manualmente, el dispositivo no buscará otras redes, incluso si se sale del alcance de la red que haya seleccionado manualmente.

Para activar la selección automática de red

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
3. Puntee **Modo de búsqueda** > **Automático**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Use su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), que le permiten acceder a recursos de redes locales protegidas desde redes públicas. Por ejemplo, las empresas y las instituciones educativas suelen usar conexiones VPN para proporcionar a sus usuarios acceso a intranets y a otros servicios internos mientras están fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Algunas redes pueden requerir que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, póngase en contacto con el administrador de red de su empresa u organización.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para añadir una red privada virtual

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
3 Puntee .
4 Seleccione el tipo de red privada virtual (VPN) que desea añadir.
5 Introduzca los ajustes de VPN.
6 Puntee **Guardar**.

Para conectarse a una red privada virtual

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
3 En la lista de redes disponibles, puntee la VPN a la que desea conectarse.
4 Especifique la información necesaria.
5 Puntee **Conectar**.

Para desconectar de una red privada virtual

1 Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2 Puntee la notificación de la conexión VPN para desactivarla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Sincronizar datos en el dispositivo.

Sincronización con las cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con los contactos, el correo electrónico, los eventos del calendario y otra información de las cuentas en línea; por ejemplo, las cuentas de correo electrónico como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ y Twitter™. Puede sincronizar los datos automáticamente para todas las cuentas activando la función de autosincronización. O bien, puede sincronizar cada cuenta de forma manual.

Para configurar una cuenta en línea para sincronización

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** y, a continuación, seleccione la cuenta que desee añadir.
3. Siga las instrucciones para crear una cuenta o inicie sesión si ya tiene una.

Para activar la función de autosincronización

1. En la Pantalla Inicio, puntee > **Ajustes**.
2. Arrastre el control deslizante situado junto a **Autosincronizar** a la derecha.

Para sincronizar manualmente con una cuenta en línea

1. En la Pantalla Inicio, puntee > **Ajustes**.
2. En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparece una lista de elementos que pueden sincronizarse con la cuenta.
3. Marque los elementos que desee sincronizar.
4. Puntee y, a continuación, puntee **Sincronizar ahora**.

Para quitar una cuenta en línea

1. En la Pantalla Inicio, puntee > **Ajustes**.
2. En **Cuentas**, seleccione el tipo de cuenta y, a continuación, puntee el nombre de la cuenta que desea quitar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de correo electrónico, citas del calendario y contactos de empresa directamente en su dispositivo. Tras la configuración, puede buscar la información en las aplicaciones **Correo electrónico**, **Calendario** y **Contactos**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una cuenta de EAS para sincronización

1. Asegúrese de que tiene los detalles de su dominio y servidor. Esta información se la debe haber proporcionado el proveedor de la red corporativa.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Puntee **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Exchange ActiveSync**.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico de empresa y contraseña.
5. Puntee **Siguiente**. Su dispositivo comienza a recuperar la información de su cuenta. Si se produce un error, introduzca los datos del dominio y el servidor de su cuenta manualmente y, a continuación, puntee **Siguiente**.
6. Puntee **Aceptar** para permitir que el servidor de la empresa controle su dispositivo.
7. Seleccione los datos que desee sincronizar con el dispositivo, como los contactos y las entradas del calendario.
8. Si lo desea, active el administrador de dispositivos para permitir que el servidor de la empresa controle ciertas características de seguridad de su dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el servidor de su empresa establezca las normas de contraseña y el cifrado de almacenamiento.
9. Una vez finalizada la configuración, introduzca un nombre para la cuenta corporativa.

! Si cambia la contraseña de inicio de sesión de una cuenta de EAS en su ordenador, deberá iniciar sesión de nuevo en la cuenta de EAS de su dispositivo.

Para cambiar los ajustes de una cuenta de EAS

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico** y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes**, seleccione una cuenta EAS y, a continuación, cambie los ajustes de la cuenta de EAS según desee.

Para establecer un intervalo de sincronización para una cuenta de EAS

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Puntee **Correo electrónico**y, a continuación, puntee .
3. Puntee **Ajustes** y seleccione su cuenta de EAS.
4. Puntee **Frecuencia comprobación cuenta** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción de intervalo.

Para quitar una cuenta de EAS

1. En la Pantalla Inicio, puntee > **Ajustes**.
2. En **Cuentas**, puntee **Exchange ActiveSync** y, a continuación, seleccione la cuenta de EAS que desea quitar.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Suprimir cuenta**.
4. Puntee **Suprimir cuenta** de nuevo para confirmar.

Sincronización con Outlook mediante un ordenador

Puede utilizar las aplicaciones Calendario y Contactos de los programas de ordenador PC Companion y Sony™ Bridge para Mac para sincronizar el dispositivo con el calendario y los contactos de su cuenta de Outlook.

Para obtener más información acerca de cómo instalar la aplicación PC Companion en un PC o Sony™ Bridge para Mac en un ordenador Mac® de Apple®, consulte *Herramientas de ordenador* en la página 121.

Para sincronizar con los contactos de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Ordenador: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony™ Bridge para Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Contactos* y *Sincronización de contactos* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con sus contactos de Outlook.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para sincronizar con el calendario de Outlook mediante un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony™ Bridge para Mac.
3. Haga clic en **Iniciar** para iniciar las aplicaciones *Calendario* y *Sincronización del calendario* y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar su dispositivo con su calendario de Outlook.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Visualice y cambie los ajustes de su dispositivo desde el menú Ajustes. El menú Ajustes es accesible desde la pantalla Aplicaciones y desde el panel de Ajustes rápidos.

Para abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla Aplicación

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes**.

Para abrir el panel de ajustes rápidos

- Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo.

Para seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

1. Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee **Editar**.
2. Seleccione los ajustes rápidos que desee mostrar.

Para reorganizar el panel de ajustes rápidos

1. Con dos dedos, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee **Editar**.
2. Mantenga el toque sobre junto a un ajuste rápido y, a continuación, muévalo a la posición que desee.

Sonido, tono de llamada y volumen

Puede ajustar el volumen del tono de las llamadas entrantes y de las notificaciones, así como de la música y de la reproducción de vídeo. Por ejemplo, puede configurar el dispositivo en modo Silencio para que no suene cuando se encuentra en una reunión.

Para ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el volumen de reproducción de archivos multimedia con la tecla de volumen

- Cuando esté reproduciendo música o viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para configurar el dispositivo en modo Vibración

- Pulse la tecla de volumen hasta que aparezca en la barra de estado.

Para configurar el dispositivo en modo Silencio

1. Pulse hacia abajo la tecla de volumen hasta que el dispositivo vibre y aparezca en la barra de estado.
2. Pulse hacia abajo la tecla de volumen de nuevo. aparecerá en la barra de estado.

Para establecer el dispositivo en modo vibración y timbre

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido**.
3. Marque la casilla de verificación **Vibrar al sonar**.

Para definir un tono de llamada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Tono de llamada del móvil** y puntéelas.
3. Seleccione un tono de llamada.
4. Puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar un sonido de notificación

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Sonido de la notificación** y puntéelas.
3 Seleccione el sonido de notificación que se reproducirá cuando haya una notificación.
4 Puntee **Listo**.

Para habilitar los sonidos táctiles

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** y puntéelas.
3 Marque las casillas de verificación **Tonos de toque del teclado** y **Sonidos al tocar**.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que utilice en su dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando una tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción asociada a la tarjeta estará protegida contra el uso indebido, lo que significa que tendrá que introducir el número PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si introduce el PIN incorrecto más veces que el número máximo de intentos permitido, su tarjeta SIM se bloqueará. Después deberá introducir su PUK (Clave de desbloqueo personal) y, a continuación, un PIN nuevo. El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK.

Para bloquear o desbloquear una tarjeta SIM

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
3 Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4 Introduzca el PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM** y puntéelas.
3 Puntee **Cambiar PIN de SIM**.
4 Introduzca el PIN anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
5 Introduzca el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.
6 Vuelva a introducir el nuevo PIN de la SIM y puntee **Aceptar**.

Para desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

1 Introduzca el código PUK y puntee .
2 Introduzca un nuevo código PIN y puntee .
3 Vuelva a introducir el nuevo código PIN y puntee .

! Si introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, tendrá que ponerse en contacto con el operador de red para que le facilite otra tarjeta SIM.

Ajustes de pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo** y puntéelas.
3 Anule la selección de la casilla de verificación **Adaptar a las condiciones de iluminación** en caso de que no se encuentre marcada.
4 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

Bajar el nivel de brillo incrementa el rendimiento de la batería.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar la pantalla para que vibre al tocarla

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido**.
3. Marque la casilla de verificación **Vibrar al tocar**. La pantalla vibra cuando puntea las teclas del software y algunas aplicaciones.

Para ajustar el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de suspensión**.
3. Seleccione una opción.

Para apagar la pantalla rápidamente, pulse la tecla de encendido durante poco tiempo.

Control inteligente de la luz de fondo

El control inteligente de la luz de fondo mantiene activada la pantalla mientras sostiene el dispositivo en la mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se desactiva de acuerdo con el ajuste de reposo.

Para activar la función de control inteligente del contraluz

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** > **Control contraluz inteligente** y puntéelas.
3. Arrastre el control deslizante junto a **Control contraluz inteligente** a la derecha.

Bloqueo de pantalla

Hay varias formas de bloquear la pantalla. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se muestra a continuación, en orden creciente de protección.

- **Pasar el dedo**: sin protección, pero tendrá un acceso rápido a la pantalla de inicio
- **Desbloquear cara**: desbloquea el dispositivo cuando se le mira
- **Patrón de desbloqueo**: dibuje un patrón sencillo con el dedo para desbloquear el dispositivo
- **PIN de desbloqueo**: introduzca un PIN numérico de al menos cuatro dígitos para desbloquear el dispositivo
- **Contraseña de desbloqueo**: introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo

Es muy importante que recuerde su patrón de desbloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña. Si olvida esta información, puede que no sea posible restaurar datos importantes como los contactos y los mensajes.

Para configurar la característica Desbloquear cara

1. En la Pantalla Inicio, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Puntee **Desbloquear cara** y siga las instrucciones del dispositivo para capturar una foto de su rostro.
3. Después de que su rostro haya sido capturado con éxito, puntee **Continuar**.
4. Seleccione un método de desbloqueo de copia de seguridad y siga las instrucciones del dispositivo para completar la configuración.

Para obtener los mejores resultados, capture su cara en un interior con buena luz, aunque no demasiado brillante, y sostenga el dispositivo a la altura de los ojos.

Para desbloquear la pantalla usando la característica Desbloquear cara

1. Active la pantalla.
2. Mire al dispositivo desde el mismo ángulo utilizado para capturar su foto con Desbloquear cara.

Si la característica Desbloquear cara no reconoce su rostro, debe utilizar el método de desbloqueo de seguridad para desbloquear la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3 Siga las instrucciones del dispositivo.

! Si el patrón de bloqueo se rechaza cinco veces seguidas cuando intenta desbloquear el dispositivo, debe esperar 30 segundos y después volver a intentarlo.

Para cambiar el patrón de bloqueo de pantalla

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3 Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla.
4 Puntee **Patrón** y siga las instrucciones del dispositivo.

Para crear un PIN de desbloqueo de pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN**.
2 Introduzca un PIN numérico.
3 Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
4 Puntee **Continuar**.
5 Introduzca de nuevo y confirme el PIN.
6 Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
7 Puntee **Aceptar**.

Para crear una contraseña de bloqueo de pantalla

1 En la Pantalla Inicio, puntee > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
2 Introduzca una contraseña.
3 Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
4 Puntee **Continuar**.
5 Introduzca de nuevo y confirme su contraseña.
6 Si es necesario, puntee para minimizar el teclado.
7 Puntee **Aceptar**.

Para cambiar el tipo de bloqueo de pantalla

1 En la pantalla de inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3 Siga las instrucciones en el dispositivo y seleccione otro tipo de bloqueo de pantalla.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y volver a cambiarlo posteriormente. Además, puede cambiar el idioma de escritura para la entrada de texto. Consulte *Personalización del teclado del Xperia* en la página 46.

Para cambiar el idioma

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Idioma** y puntéelas.
3 Seleccione una opción.
4 Puntee **Aceptar**.

! Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto de los menús, busque y puntee . A continuación, seleccione la entrada junto a y seleccione la primera entrada en el menú siguiente. Ahora puede seleccionar el idioma que desee.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer manualmente la fecha

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer fecha**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha.
6. Puntee **Establecer**.

Para establecer manualmente la hora

1. En Pantalla Inicio puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas** en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Establecer hora**.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y los minutos.
6. Si procede, desplácese hacia arriba para cambiar **AM** a **PM**, o viceversa.
7. Puntee **Establecer**.

Para establecer la zona horaria

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Fecha y hora** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, en caso de que se encuentre marcada.
4. Puntee **Seleccionar zona horaria**.
5. Seleccione una opción.

X-Reality™ for mobile

La tecnología X-Reality™ for mobile de Sony mejora la calidad de visualización de fotos y vídeos después de realizarlos, proporcionando imágenes más claras, nítidas y naturales. X-Reality™ for mobile se activa de forma predeterminada, pero lo puede desactivar si desea reducir el consumo de batería.

Para activar X-Reality™ for mobile

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Pantalla** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **X-Reality for mobile** en caso de que no se encuentre marcada.

Mejorar la salida de sonido

Puede mejorar el sonido del dispositivo de forma manual habilitando los ajustes de sonido individuales como Clear Phase™ y xLOUD™, o puede dejar que la tecnología ClearAudio+ ajuste el sonido automáticamente. También puede habilitar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre los distintos archivos multimedia.

Uso de la tecnología Clear Phase™

Utilice la tecnología Clear Phase™ de Sony para ajustar automáticamente la calidad de sonido de los altavoces internos de su dispositivo y obtener una sonido más nítido y natural.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para mejorar la calidad de sonido con Clear Phase™

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Efectos de sonido** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **ClearAudio+** en caso de que no se encuentre marcada.
4. Puntee **Mejoras de sonido** > **Ajustes**.
5. Marque la casilla de verificación **Clear Phase™**.

La activación de la característica Clear Phase™ no tiene ningún efecto sobre la aplicación de comunicaciones. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Uso de la tecnología xLOUD™

Utilice la tecnología de filtro xLOUD™ de Sony para aumentar el volumen de los altavoces sin sacrificar la calidad. Obtenga un sonido más dinámico cuando escuche sus canciones favoritas.

Para mejorar el volumen de los altavoces con xLOUD™

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Sonido** > **Efectos de sonido** y puntéelas.
3. Anule la selección de la casilla de verificación **ClearAudio+** en caso de que no se encuentre marcada.
4. Puntee **Mejoras de sonido** > **Ajustes**.
5. Marque la casilla de verificación **xLOUD™**.

La activación de la característica xLOUD™ no tiene ningún efecto sobre las aplicaciones de comunicaciones de voz. Por ejemplo, no hay ningún cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Cancelación de ruidos

Su dispositivo admite auriculares con cancelación de ruidos. El uso de auriculares con cancelación de ruidos con su dispositivo permite obtener una calidad de audio mucho mejor cuando, por ejemplo, escucha música en un entorno ruidoso, como un autobús, un tren o un avión. También puede utilizar esta característica para crear un entorno silencioso si está estudiando, trabajando o leyendo.

Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de auriculares con cancelación de ruidos de la marca Sony.

Para usar unos auriculares con cancelación de ruido

1. Conecte los auriculares con cancelación de ruido a su dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, puntee > **Ajustes** > **Sonido** > **Accesorios de audio**.
3. Seleccione el tipo de auricular en cuestión.
4. Puntee **Efectos de sonido** > **Supresión de ruido**.
5. Si desea habilitar la cancelación de ruido solo durante la reproducción de música o vídeo o cuando la pantalla esté activa, seleccione **Activado (automático)**.
6. Si desea habilitar la cancelación de ruido mientras los auriculares están conectados, seleccione **Encendido**.

Puede que cuando compre su dispositivo no vengan incluidos unos auriculares con cancelación de ruido.

Cuando unos auriculares con cancelación de ruido están conectados a su dispositivo, también puede seleccionar el tipo de auricular si arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntea Accesorios de audio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ajustar la configuración al entorno de ruido

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga conectados unos auriculares de cancelación de ruido.
2. En la pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Efectos de sonido** > **Entorno de ruido**.
4. Seleccione el tipo de entorno de ruido aplicable en su situación y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Escritura de texto

Teclado en pantalla

Puede escribir texto con el teclado en pantalla tipo QWERTY punteando cada letra individualmente, o puede utilizar la función Deslizar para escribir y deslizar el dedo de letra en letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión más pequeña del teclado en pantalla y escribir texto usando una mano solamente, puede activar el teclado para una mano.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para la escritura de texto. El teclado detecta el idioma que está utilizando y predice las palabras de dicho idioma mientras va escribiendo. Algunas aplicaciones abren el teclado en pantalla automáticamente, por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico y mensajes de texto.

1 Elimine el carácter anterior al cursor.

2 Introduzca un salto de línea o confirme la entrada de texto.

3 Introduzca un espacio.

4 Personalice el teclado. Esta tecla desaparece después de personalizar el teclado.

5 Muestre los números y los símbolos. Para ver más símbolos, puntee +=$.

6 Alterne entre minúsculas, mayúsculas y bloqueo de mayúsculas. En algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a caracteres adicionales del idioma en cuestión.

Para mostrar el teclado en pantalla e introducir texto

- Puntee un campo de entrada de texto.

Para utilizar el teclado en pantalla con orientación horizontal

- Cuando aparece el teclado en pantalla, gire el dispositivo hacia un lado.

! Puede que tenga que realizar algunos ajustes en ciertas aplicaciones para activar la orientación horizontal.

Para escribir texto carácter a carácter

1 Para introducir un carácter visible en el teclado, puntee el carácter.
2 Para introducir la variante de un carácter, mantenga pulsado un carácter del teclado para obtener una lista de las opciones disponibles y, a continuación, selecciónela en la lista. Por ejemplo, para escribir "é", mantenga pulsada la letra "e" hasta que aparezcan otras opciones y, mientras mantiene el dedo en el teclado, arrastre y seleccione "é".

Para introducir un punto

- Después de introducir una palabra, puntee dos veces la barra de espacio.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para introducir texto con la función de escritura con gestos

1. Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que desee.
2. Después de que haya introducido una palabra, levante su dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
3. Si la palabra deseada no aparece, punte para ver otras opciones y seleccione en consecuencia. Si la opción deseada no aparece, borre la palabra completa e introdúzcala de nuevo, o escriba la palabra pulsando cada letra individualmente.

Para cambiar los ajustes de Deslizar para escribir

1. Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse 12!?.
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes del teclado** > **Ajustes de entrada de texto**.
3. Para activar o desactivar la función Deslizar para escribir, marque o desmarque la casilla de verificación **Deslizar para escribir**.

Para utilizar el teclado para una mano

1. Abra el teclado en pantalla en modo vertical y, a continuación, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, **Teclado de una mano**.
3. Para mover el teclado para una mano hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla, puntee o según corresponda.

Para volver a usar el teclado en pantalla completa, puntee .

Introducir texto mediante entrada de voz

Al introducir texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir palabras. Simplemente diga las palabras que desea introducir. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™, y está disponible para varias regiones e idiomas.

Para habilitar la entrada de voz

1. Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3. Marque la casilla de verificación **Tecla de escritura voz Google**.
4. Puntee para guardar sus ajustes. Aparece un icono de micrófono en el teclado en pantalla.

Para introducir texto mediante entrada de voz

1. Abra el teclado en pantalla.
2. Puntee . Cuando aparezca , hable para introducir texto.
3. Cuando haya terminado, puntee otra vez. Aparece el texto sugerido.
4. Edite el texto manualmente si lo considera necesario.

Para que el teclado aparezca y poder introducir el texto manualmente, puntee .

Edición de texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto mientras escribe. Puede acceder a las herramientas de edición punteando dos veces en el texto introducido. Las herramientas de edición estarán disponibles en una barra de aplicaciones.

Barra de aplicaciones



1 Cerrar la barra de aplicaciones.

2 Seleccionar todo el texto.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

3 Cortar el texto.

4 Copiar el texto.

5 Pegar el texto.

! solo aparece si tiene texto guardado en el portapapeles.

Para seleccionar texto

1 Introduzca texto y puntee dos veces el texto. La palabra que toque se resaltará con pestañas a ambos lados.
2 Arrastre las pestañas hacia la derecha o la izquierda para seleccionar más texto.

Para editar texto

1 Cuando introduzca texto, puntee dos veces en el texto introducido para que aparezca la barra de aplicaciones.
2 Seleccione el texto que desee editar y, a continuación, utilice la barra de aplicaciones para realizar los cambios que quiera.

Personalización del teclado del Xperia

Cuando esté escribiendo un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes del teclado y otros ajustes de entrada de texto que le ayudarán, por ejemplo, a configurar las opciones de idiomas de escritura, predicción de texto y corrección, espaciado automático y puntuación rápida. El teclado puede utilizar datos de mensajes y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. Hay también una guía de personalización que le indicará los ajustes más básicos para que pueda comenzar rápidamente.

Para acceder a los ajustes del teclado en pantalla

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** y cambie los ajustes tal y como desee.
3 Para añadir un idioma de escritura para la entrada de texto, puntee **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
4 Puntee **Aceptar** para confirmar.

Para cambiar los ajustes de entrada de texto

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** > **Ajustes de entrada de texto** y seleccione los ajustes correspondientes.

Para mostrar la tecla de emoticono

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** > **Símbolos y emoticonos**.
3 Marque la casilla de verificación **Tecla de emoticono**.

Para utilizar su estilo de escritura

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado** > **Utilizar mi estilo de escritura** y seleccione un origen.

Para seleccionar una variante de diseño de teclado

! Las variantes de diseño solo están disponibles para el teclado en pantalla cuando se seleccionan dos o más idiomas de escritura y es posible que no esté disponible para todos los idiomas de escritura.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Cuando esté escribiendo texto con el teclado en pantalla, puntee 12!?.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes del teclado**.
3 Puntee **Idiomas de escritura** y, a continuación, puntee .
4 Seleccione una variante de diseño de teclado.
5 Puntee **Aceptar** para confirmar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamar

Realizar llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar manualmente un número de teléfono punteando un número guardado en la lista de contactos o punteando un número de teléfono en la vista del registro de llamadas. También puede utilizar la característica de marcación inteligente para buscar rápidamente números en su lista de contactos y el registro de llamadas. Para realizar una videollamada, puede utilizar la aplicación Hangouts™ de mensajería instantánea y chat de vídeo en su dispositivo. Consulte *Mensajería instantánea y chat de vídeo* en la página 63.

1	Abrir la lista de contactos
2	Ver las entradas del registro de llamadas
3	Ver los contactos favoritos
4	Ver todos los grupos de contactos guardados en el dispositivo
5	Eliminar un número
6	Teclado de marcado
7	Ver más opciones
8	Botón de llamada
9	Ocultar o mostrar el marcador

Para realizar una llamada con marcación

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Introduzca el número del destinatario y puntee .

Para realizar llamadas usando la marcación inteligente

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Utilice el teclado de marcación para introducir las letras o los números que correspondan al contacto al que desee llamar. A medida que introduce cada letra o número, aparece una lista de posibles correspondencias.
4. Puntee el contacto al que desee llamara.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar una llamada internacional

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3. Toque y mantenga pulsado 0 hasta que aparezca el signo "+".
4. Introduzca el código de país, el código de área (sin el primer 0) y el número de teléfono y, a continuación, puntee .

Mostrar u ocultar el número de móvil

Puede elegir entre mostrar u ocultar su número de móvil en los dispositivos de los destinatarios a los que llame.

Para mostrar u ocultar su número de móvil

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional** > **ID de emisor de llamada**.

Recepción de llamadas

Para responder a una llamada

Para rechazar una llamada

Para silenciar el tono de llamada de una llamada entrante

- Cuando reciba la llamada, pulse la tecla de volumen.

Rechazar una llamada con un mensaje

Puede rechazar una llamada con un mensaje predefinido. Cuando rechace una llamada con un mensaje, el mensaje se enviará automáticamente al emisor de la llamada y se guardará en la conversación de Mensajería con el contacto.

Puede seleccionar entre diversos mensajes predefinidos en el dispositivo o crear sus propios mensajes modificando los predefinidos.

Para rechazar una llamada con un mensaje predefinido.

- Arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para rechazar una segunda llamada con un mensaje predefinido.

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre **Rechazar con mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Para modificar el mensaje de texto utilizado para rechazar una llamada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Rechazar llamadas con mensaje**.
3. Puntee el mensaje que desea editar y efectúe los cambios necesarios.
4. Puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamadas en curso

1	Abrir la lista de contactos
2	Activar el altavoz durante una llamada
3	Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada
4	Introducir números durante una llamada
5	Silenciar el micrófono durante una llamada
6	Finalizar una llamada

Para cambiar el volumen del altavoz para el oído durante una llamada

- Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para activar la pantalla durante una llamada

- Pulse brevemente ⏻.

Usando el registro de llamadas

En el registro de llamadas puede ver las llamadas perdidas, recibidas y realizadas.

Para ver las llamadas perdidas

1. Cuando tenga una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
2. Puntee **Llamada perdida**.

Para llamar a un número desde el registro de llamadas

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
3. Para llamar directamente a un número, puntee el número. Para editar un número antes de realizar la llamada, mantenga pulsado el número y, a continuación, puntee **Editar número antes de llamar**.

! También puede puntear > Volver a llamar para llamar a un número.

Para añadir un número del registro de llamadas a los contactos

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Teléfono**. Aparece la vista de registro de llamadas en la parte superior de la pantalla.
3. Mantenga pulsado el número y puntee **Añadir a Contactos**.
4. Puntee el contacto deseado, o puntee **Crear contacto nuevo**.
5. Edite los detalles del contacto y puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ocultar el registro de llamadas

1 En Pantalla Inicio puntee .
2 Busque y puntee **Teléfono**.
3 Puntee > **Ocultar registro llamadas**.

Reenviar llamadas

Puede reenviar llamadas, por ejemplo, a otro número de teléfono o a un servicio de contestador automático.

Para desviar llamadas

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada**.
3 Puntee **Desvío de llamadas** y seleccione una opción.
4 Introduzca el número al que desee desviar las llamadas y, a continuación, puntee **Habilitar**.

Para desactivar el desvío de llamada

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Desvío de llamadas**.
3 Seleccione una opción y, a continuación, puntee **Deshabilitar**.

Restricción de llamadas

Puede bloquear todas las categorías de llamadas entrantes y salientes o solo algunas de ellas. Si ha recibido un código PIN2 de su proveedor de servicios, podrá utilizar una lista de números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes.

Para bloquear las llamadas entrantes o salientes

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** y puntéelas.
3 Puntee **Bloqueo de llamadas** y seleccione una opción.
4 Introduzca la contraseña y puntee **Habilitar**.

! Al configurar el bloqueo de llamadas por primera vez, deberá introducir una contraseña para activar la función. Deberá utilizar esta misma contraseña más tarde, si desea editar los ajustes del bloqueo de llamadas.

Para habilitar o deshabilitar la marcación fija

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija**.
3 Puntee **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
4 Introduzca su PIN2 y puntee **Aceptar**.

Para acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptados

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Números de marcación fija** > **Números de marcación fija** y puntéelas.

Para cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada**.
3 Puntee **Números de marcación fija** > **Cambiar PIN2**.
4 Introduzca el PIN2 anterior de la SIM y puntee **Aceptar**.
5 Introduzca el PIN2 de la SIM y puntee **Aceptar**.
6 Confirme el nuevo PIN2 y puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Llamadas múltiples

Si ha activado la llamada en espera, puede gestionar múltiples llamadas al mismo tiempo. Cuando haya activado esta función, oirá un pitido si recibe otra llamada.

Para activar o desactivar las llamadas en espera

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Configuración adicional**.
3. Para activar o desactivar las llamadas en espera, puntee **Llamada en espera**.

Para responder a otra llamada y poner en espera la llamada en curso

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre hacia la derecha.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre hacia la izquierda.

Para realizar una segunda llamada

1. Durante una llamada, puntee .
2. Introduzca el número del destinatario y puntee . Se pone en espera la primera llamada.

Para alternar entre varias llamadas

- Para cambiar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, puntee **Cambiar a esta llamada**.

Llamadas de conferencia

Con una llamada múltiple o de conferencia, puede mantener conversaciones simultáneas con dos o más personas.

Para obtener detalles sobre el número de participantes que puede agregar a una audioconferencia, póngase en contacto con su operador de red.

Para realizar una llamada de conferencia

1. Durante una llamada, puntee .
2. Marque el número del segundo participante y puntee . Se pone en espera el primer participante.
3. Puntee para agregar el segundo participante a la llamada de conferencia.
4. Repita los pasos 1 a 3 para agregar más participantes a la llamada.

Para mantener una conversación privada con un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia, puntee **{0} participantes**.
2. Puntee el número de teléfono del participante con quien quiera hablar en privado.
3. Para finalizar la conversación privada y volver a la llamada de conferencia, puntee .

Para eliminar un participante de una llamada de conferencia

1. Durante una llamada de conferencia en curso, puntee el botón que muestra el número de participantes. Por ejemplo, puntee **3 participantes** si hay tres participantes.
2. Puntee a continuación junto al participante que quiera eliminar.

Para finalizar una llamada de conferencia

- Durante la llamada de conferencia, puntee **Finalizar llamada de conferencia**.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada. Su número del

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

servicio de buzón de voz se almacena generalmente en la tarjeta SIM. En caso contrario, puede obtener el número de su proveedor de servicios e introducirlo manualmente.

Para introducir su número de buzón de voz

1 En la Pantalla Inicio, puntee
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Buzón de voz** >**Configuración de buzón de voz** > **Número buzón de voz**.
3 Introduzca su número de buzón de voz.
4 Puntee **Aceptar**.

Para llamar al servicio de buzón de voz

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3 Mantenga pulsado 1.

Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 o 911. Normalmente, estos números se usan para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si se encuentra dentro de la cobertura de una red.

Para realizar una llamada de emergencia

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque la opción **Teléfono** y puntéela.
3 Introduzca el número de emergencias y puntee . Para eliminar un número, puntee .

Podrá realizar llamadas de emergencia aunque no se haya insertado una tarjeta SIM o se hayan restringido las llamadas salientes.

Para realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada

1 Desde la pantalla de bloqueo, puntee **Llamada de emerg.**.
2 Introduzca el número de emergencias y puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Contactos

Transferencia de contactos

Hay varias formas de transferir contactos al nuevo dispositivo. Descubra más acerca de cómo elegir un método de transferencia en *www.sonymobile.com/support*.

Transferencia de contactos con un ordenador

Xperia™ Transfer y Configuración de contactos son aplicaciones incluidas en las aplicaciones PC Companion y Sony™ Bridge para Mac que ayudan a recopilar contactos de su dispositivo antiguo y a transferirlos a su nuevo dispositivo. Las aplicaciones son compatibles con dispositivos de varias marcas, entre los que se incluyen iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola y Nokia.

Necesitará:

- Un ordenador con conexión a Internet.
- Un cable USB para su antiguo dispositivo.
- Un cable USB para su nuevo dispositivo Android™.
- Su antiguo dispositivo.
- Su nuevo dispositivo Android™.

Para transferir contactos al nuevo dispositivo mediante un ordenador

1. Asegúrese de que *PC Companion* esté instalado en su ordenador o que *Sony™ Bridge for Mac* esté instalado en el ordenador Apple® Mac®.
2. Abra la aplicación PC Companion o Bridge para Mac de Sony™, haga clic en *Xperia™ Transfer* o *Configuración de contactos* y siga las instrucciones para transferir sus contactos

Transferencia de contactos mediante una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su antiguo dispositivo o su ordenador con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos al nuevo dispositivo usando dicha cuenta.

Para sincronizar contactos en su nuevo dispositivo empleando una cuenta de sincronización

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee y, a continuación, **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
3. Seleccione la cuenta con la que desee sincronizar sus contactos y, a continuación, puntee > **Sincronizar ahora**.

! Tiene que haber iniciado sesión en la cuenta de sincronización correspondiente antes de poder sincronizar sus contactos con ella.

Otros métodos de transferencia de contactos

Hay muchas otras formas de transferir contactos desde su antiguo dispositivo al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a la tarjeta de memoria, utilizar la tecnología Bluetooth® o guardarlos en una tarjeta SIM Para obtener más información específica acerca de cómo transferir los contactos desde un dispositivo antiguo, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Para importar contactos desde una tarjeta de memoria

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SD**.
3. Seleccione el archivo que desee importar.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
2 Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
3 Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
5 Puntee el archivo recibido.

Para importar contactos de una tarjeta SIM

Podría perder información o tener varias entradas de contactos si los transfiere con una tarjeta SIM.

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Importar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3 Para importar un contacto, búsquelo y puntéelo. Para importar todos los contactos, puntee **Importar todos**.

Búsqueda y visualización de contactos

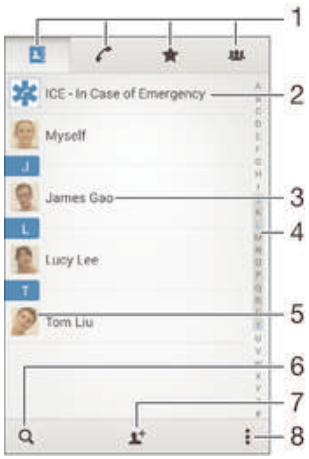

1	Pestañas de contactos, llamadas, favoritos y grupos
2	Editar y ver la información de contacto médica y de emergencia
3	Ver detalles de contactos
4	Saltar a contactos que empiecen por la letra seleccionada
5	Acceder a las opciones de comunicación del contacto
6	Buscar contactos
7	Añadir un contacto
8	Ver más opciones

Para buscar un contacto

1 En Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee e introduzca el número de teléfono, nombre o cualquier otra información en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra a medida que introduce cada carácter.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar qué contactos mostrar en la aplicación de contactos

1 En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Filtrar**.
3 En la lista que aparece, seleccione y desactive las opciones deseadas. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, ésta se muestra en la lista. Para ampliar más la lista de opciones, puntee la cuenta.
4 Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Adición y edición de contactos

Para añadir un contacto

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee .
3 Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Contacto telefónico** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4 Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Después de seleccionar una cuenta de sincronización en el paso 3, esa cuenta se mostrará como la predeterminada que se presenta la próxima vez que añada un contacto. Cuando guarde un contacto en una cuenta determinada, esa cuenta se mostrará como la predeterminada en la que guardar la próxima vez que añada un contacto. Si ha guardado un contacto en una determinada cuenta y desea cambiarlo, deberá crear un nuevo contacto y seleccionar una cuenta diferente en la que guardarlo.

Si añade un símbolo + y el prefijo internacional antes del número de teléfono de un contacto, no tendrá que volver a editar el número cuando vaya a realizar llamadas desde otros países.

Para editar un contacto

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Edite la información que desee.
4 Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Para asociar una imagen a un contacto

1 En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee y seleccione el método deseado para agregar la imagen del contacto.
4 Cuando haya agregado la imagen, puntee **Listo**.

También puede agregar una imagen a un contacto desde la aplicación Álbum.

Para personalizar el tono de llamada de un contacto

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee > **Establecer tono de llamada**.
4 Seleccione una opción de la lista o puntee para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo y, a continuación, puntee **Listo**.
5 Puntee **Listo**.

Para eliminar contactos

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Mantenga pulsado el contacto que desee eliminar.
3 Para eliminar todos los contactos, puntee la flecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Marcar todos**.
4 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para editar su información de contacto

1. En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2. Puntee **Yo** y, a continuación, puntee .
3. Introduzca los nuevos datos o realice las modificaciones que desee.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Para crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee > **Guardar**.
3. Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4. Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Cómo agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar la información ICE (En caso de emergencia) en la aplicación Contactos. Detalles médicos como alergias y medicación que utiliza, además de información de familiares y amigos con los que se pueda contactar en caso de emergencia. Tras la configuración, puede acceder a la información ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que aunque la pantalla esté bloqueada, por ejemplo, mediante un número PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia podrá recuperar la información ICE.

1	Volver a la pantalla Contactos
2	Obtener más información acerca de ICE
3	Mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE
4	Información médica
5	Lista de contactos ICE
6	Crear nuevos contactos ICE
7	Usar los contactos existentes como contactos ICE

Para introducir su información médica

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Editar información médica**.
4. Edite la información que desee.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para agregar un nuevo contacto ICE

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, puntee .
3. Si ha sincronizado sus contactos con una o varias cuentas y está añadiendo un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la que desea añadir dicho contacto. O bien, puede puntear **Contacto telefónico** si solo desea usar y guardar este contacto en su dispositivo.
4. Introduzca o seleccione la información que desee para el contacto.
5. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

El contacto ICE debe tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono del contacto ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca del contacto.

Para usar los contactos existentes como contactos ICE

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia** y, a continuación, puntee .
3. Marque los contactos que desee usar como contactos ICE.
4. Cuando haya terminado, puntee **Listo**.

Los contactos ICE que seleccione deben tener al menos un número de teléfono al que el personal de emergencia pueda llamar. Si su dispositivo está bloqueado por un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo podrá ver el número de teléfono de los contactos ICE, aunque se haya introducido otra información en la aplicación Contactos acerca de los contactos.

Para mostrar la información médica y personal como parte de la información ICE

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, marque la casilla de verificación **Mostrar la información personal**.

Para que la información ICE esté visible desde la pantalla de bloqueo de seguridad

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Marque la casilla de verificación **ICE en pantalla de bloqueo**.

De forma predeterminada, la información ICE está visible en la pantalla de bloqueo de seguridad.

Para habilitar las llamadas a contactos ICE desde la pantalla de bloqueo de seguridad

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Puntee **ICE: En caso de emergencia**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Marque la casilla de verificación **Habilitar llamada en ICE**.

Puede que algunos operadores de red no admitan llamadas ICE.

Favoritos y grupos

Puede marcar los contactos como favoritos para tener un acceso rápido a ellos desde la aplicación Contactos. También puede asignar contactos a grupos para acceder a ellos más rápidamente desde esta misma aplicación.

Para marcar o anular la selección de un contacto como favorito

1. En la pantalla Pantalla Inicio, puntee , y, a continuación, puntee .
2. Puntee el contacto que desee añadir a sus favoritos o eliminar de los mismos.
3. Puntee ☆.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver sus contactos favoritos

1 En Pantalla Inicio puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee .

Para asignar un contacto a un grupo

1 En la aplicación de Contactos, puntee el contacto que desee asignar a un grupo.
2 Puntee y, a continuación, puntee la barra situada justo debajo de **Grupos**.
3 Marque las casillas de verificación de los grupos a los que desee agregar el contacto.
4 Puntee **Listo**.

Enviar información de contacto

Para añadir su tarjeta de visita

1 En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2 Puntee **Yo**.
3 Puntee y, a continuación, puntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar un contacto

1 En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2 Puntee el contacto cuyos detalles desee enviar.
3 Pulse y a continuación puntee **Enviar contacto** > **Aceptar**.
4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Para enviar varios contactos de una vez

1 En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2 Pulse y, a continuación, puntee **Marcar varios**.
3 Marque los contactos que desee enviar, o seleccione todos si desea enviar todos los contactos.
4 Puntee , seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

Evite los registros duplicados en la aplicación de contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otra forma, es posible que acabe teniendo contactos duplicados en sus contactos. En este caso, puede combinar estos contactos duplicados para crear un solo contacto. Y si combina contactos por error, puede separarlas de nuevo más adelante.

Para vincular contactos

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto que desee asociar a otro.
3 Pulse y, a continuación, puntee **Enlazar contacto**.
4 Puntee el contacto cuya información desee unir con el primer contacto y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.

Para separar contactos vinculados

1 En la pantalla de inicio Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2 Puntee el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, puntee .
3 Puntee **Desenlazar contacto** > **Desenlazar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Copia de seguridad de los contactos

Puede utilizar una tarjeta de memoria o una SIM para realizar copias de seguridad de sus contactos.

Para exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

1. En la Pantalla Inicio, puntee y después puntee .
2. Pulse y a continuación puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SD**.
3. Puntee **Aceptar**.

Para exportar contactos a la tarjeta SIM

Cuando exporte los contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se importe toda la información. Esto se debe a que las tarjetas SIM tienen una memoria limitada.

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
2. Pulse y, a continuación, puntee **Exportar contactos** > **Tarjeta SIM**.
3. Marque los contactos que desee enviar o puntee **Marcar todos** si desea exportar todos sus contactos.
4. Puntee **Exportar**.
5. Seleccione **Añadir contactos** si desea añadir los contactos a los contactos existentes en su tarjeta SIM o seleccione **Sustituir todos los contactos** si desea sustituir los contactos existentes en su tarjeta SIM.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Mensajería y chat

Lectura y envío de mensajes

La aplicación Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes enviados y recibidos de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, debe tener los ajustes de MMS correctos en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 27.

! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios añadidos, también depende del operador. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

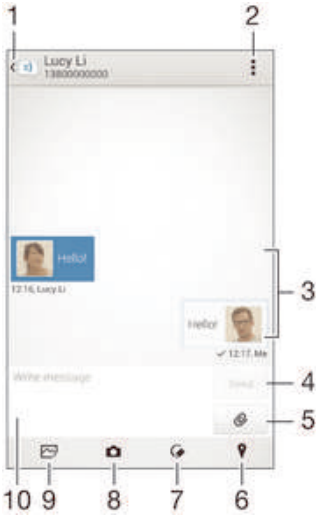

1	Volver a la lista de conversaciones
2	Ver las opciones
3	Mensajes enviados y recibidos
4	Botón Enviar
5	Añadir elementos adjuntos
6	Adjuntar una ubicación
7	Adjuntar una nota manuscrita o una imagen
8	Sacar una foto y adjuntarla
9	Adjuntar una foto guardada en su dispositivo
10	Campo de texto

Para crear y enviar un mensaje

1. En Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Puntee .
3. Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
4. Puntee **Escribir mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
5. Si desea añadir un elemento adjunto, puntee y seleccione una opción.
6. Puntee **Enviar** para enviar el mensaje.

Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará como borrador. La conversación se etiqueta con la palabra Borrador:.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para leer un mensaje recibido

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.

Todos los mensajes recibidos se guardan de manera predeterminada en la memoria del dispositivo.

Para responder a un mensaje

1 En Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje.
3 Introduzca su respuesta y puntee **Enviar**.

Para reenviar un mensaje

1 En Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contiene el mensaje que desee reenviar.
3 Mantenga el toque del mensaje que desee enviar y, a continuación, puntee **Reenviar mensaje**.
4 Introduzca el nombre o el número de teléfono del destinatario, o cualquier otra información que haya guardado sobre él y selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no está registrado en la lista de contactos, introduzca su número manualmente.
5 Edite el mensaje, si es necesario, y puntee **Enviar**.

Para guardar un archivo recibido en un mensaje

1 En Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 Si el mensaje aún no se ha descargado, puntéelo y, a continuación, puntee **Descargar mensaje**.
4 Mantenga pulsado el archivo que desee guardar y, a continuación, seleccione la opción deseada.

Organización de los mensajes

Para eliminar un mensaje

1 En la Pantalla Inicio, puntee , después busque y puntee .
2 Puntee la conversación que contenga el mensaje que desee eliminar.
3 Mantenga el toque en el mensaje que desee eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar mensaje** > **Eliminar**.

Para eliminar conversaciones

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar conversaciones**.
3 Marque la casillas de verificación de las conversaciones que desee eliminar y, a continuación, puntee > **Eliminar**.

Para marcar un mensaje

1 En Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee la conversación que desee abrir.
3 En el mensaje que desee marcar, puntee ☆.
4 Para desmarcar un mensaje, puntee ★.

Para ver los mensajes marcados

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Mensajes destacados**.
3 Todos los mensajes marcados aparecen en una lista.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para buscar mensajes

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Búsqueda**.
3 Introduzca las palabras clave de su búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en forma de lista.

Llamada desde un mensaje

Para llamar al remitente de un mensaje

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee una conversación.
3 Puntee el nombre o el número del destinatario en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione el número al que desee llamar en la lista que aparece.
4 Si el destinatario se encuentra entre sus contactos, puntee el número de teléfono al que desee llamar. Si no ha guardado el destinatario entre los contactos, puntee .

Para guardar el número de un remitente como contacto

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee > **Guardar**.
3 Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4 Edite la información del contacto y puntee **Listo**.

Ajustes de mensajería

Para cambiar sus ajustes de notificación de mensajes

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Para establecer un sonido de notificación, puntee **Tono de notificación** y seleccione una opción.
4 Para otros ajustes de notificación, marque o desactive las casillas de verificación correspondientes.

Para activar o desactivar la función de informe de entrega de los mensajes salientes

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Active o desactive la casilla de verificación **Informe de entrega** si lo desea.

! Después de activar la función de informe de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se han entregado correctamente.

Mensajería instantánea y chat de vídeo

Puede utilizar la aplicación de mensajería instantánea y chat de vídeo Google Hangouts™ en su dispositivo para chatear con amigos que también usen esta aplicación en ordenadores y dispositivos Android™, entre otros. Puede convertir cualquier conversación en una videollamada con varios participantes y, además, puede enviar mensajes a amigos, aunque estén desconectados. También puede ver y compartir fotos fácilmente.

Antes de comenzar a utilizar Hangouts™, asegúrese de tener conexión a Internet y una cuenta de Google™. Visite http://support.google.com/hangouts y haga clic en el enlace "Hangouts en su dispositivo Android" para obtener más información detallada sobre cómo utilizar esta aplicación.

! La función de videollamada solo funciona en dispositivos que tengan una cámara frontal.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

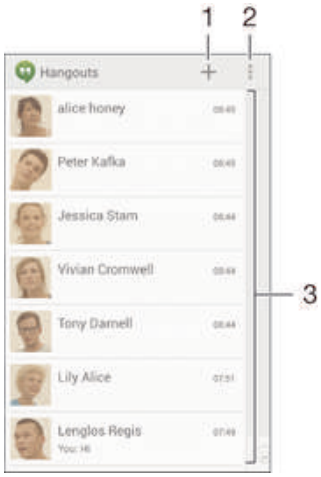

1	Iniciar un nuevo chat o una llamada de vídeo.
2	Opciones.
3	Lista de contactos.

Para enviar un mensaje instantáneo o una videollamada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Hangouts**.
3. Puntee + y, a continuación, introduzca el nombre de un contacto, su dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombre de círculo y seleccione la entrada pertinente de la lista propuesta.
4. Para iniciar una sesión de mensajería instantánea, puntee .
5. Para iniciar una llamada de vídeo, puntee .

Para responder a un mensaje de chat o unirse a una llamada de vídeo

1. Cuando alguien se ponga en contacto con usted en **Hangouts**, aparecerá o en la barra de estado.
2. Arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, puntee el mensaje o la llamada de vídeo para comenzar a chatear.

Para obtener más información acerca de Hangouts™

- Cuando la aplicación Hangouts™ esté abierta, puntee y, a continuación, **Ayuda**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

Utilice la aplicación de correo electrónico de su dispositivo para enviar y recibir mensajes a través de sus cuentas de correo electrónico. Puede tener una o varias cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, incluidas las cuentas de correo corporativo de Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

En algunos servicios de correo electrónico, es posible que tenga que ponerse en contacto con su proveedor para obtener información sobre los ajustes detallados de la cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico adicional

1. En Pantalla Inicio puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, punte y, a continuación, puntee **Añadir cuenta**.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, puntee **Siguiente**. Si los ajustes de la cuenta de correo electrónico no se pueden descargar automáticamente, realice la configuración manualmente.
5. Cuando se le solicite, introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que sea fácilmente identificable.
6. Cuando haya terminado, puntee **Siguiente**.

Para configurar una cuenta de correo electrónico como la cuenta predeterminada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta que desee utilizar como cuenta predeterminada para redactar y enviar correos electrónicos.
5. Marque la casilla de verificación **Cuenta predeterminada**. La bandeja de entrada de la cuenta predeterminada aparece cada vez que abre la aplicación de correo electrónico.

Si solo tiene una cuenta de correo electrónico, esta será la cuenta predeterminada de forma automática.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Envío y recepción de mensajes de correo electrónico

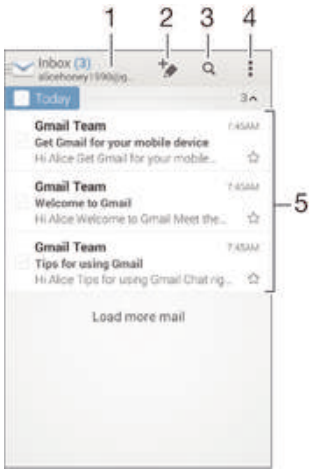

1	Ver una lista de todas las cuentas de correo electrónico y carpetas recientes.
2	Escribir un nuevo mensaje de correo electrónico.
3	Buscar mensajes de correo electrónico.
4	Acceder a los ajustes y a las opciones
5	Lista de mensajes de correo electrónico.

Para descargar nuevos mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Recibidos** en el menú desplegable.
4. Para descargar mensajes nuevos, puntee y, a continuación, puntee **Actualizar**.

Cuando el buzón de entrada esté abierto, deslice el dedo hacia abajo por la pantalla para actualizar la lista de mensajes.

Para leer sus mensajes de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Recibidos** en el menú desplegable. Si desea consultar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee y, a continuación, puntee **Bandeja combinada**en menú desplegable.
4. En el buzón de entrada de correo electrónico, desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje que desee leer.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Recibidos** enel menú desplegable.
3. Punte y escriba el nombre del destinatario o la dirección de correo electrónico, o puntee y seleccione uno o varios destinatarios de su lista de Contactos.
4. Introduzca el asunto del correo electrónico y el texto del mensaje y puntee .

Para responder a un mensaje de email

1. En el buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee responder y, a continuación, puntee **Responder** o **Responder a todos**.
2. Escriba su respuesta y puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

1 En su buzón de entrada de correo electrónico, busque y puntee el mensaje que desee reenviar y, a continuación, puntee **Reenviar**.
2 Introduzca manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, o puntee y seleccione un destinatario de su lista de contactos.
3 Escriba el texto del mensaje y, a continuación, puntee .

Para ver un elemento adjunto de un mensaje de correo electrónico

1 Busque y puntee el mensaje de correo electrónico que contenga el archivo adjunto que desea ver. Los correos electrónicos con elementos adjuntos se identifican mediante .
2 Después de abrir el mensaje de correo electrónico, puntee **Cargar**. El elemento adjunto comienza a descargarse.
3 Una vez acabada la descarga del elemento adjunto, puntee **Ver**.

Para guardar la dirección de correo electrónico de un remitente en sus contactos

1 Busque y puntee un mensaje que desee en el buzón de entrada de correo electrónico.
2 Puntee el nombre del remitente y, a continuación, puntee **Aceptar**.
3 Seleccione un contacto existente o puntee **Crear contacto nuevo**.
4 Si lo desea, edite la información del contacto y,, a continuación, puntee **Listo**.

Panel de vista previa de correo electrónico

Hay un panel de vista previa disponible para visualizar y leer sus mensajes de correo electrónico en orientación horizontal. Una vez que esté activado, puede usarlo para ver la lista de mensajes de correo electrónico y un mensaje seleccionado al mismo tiempo.

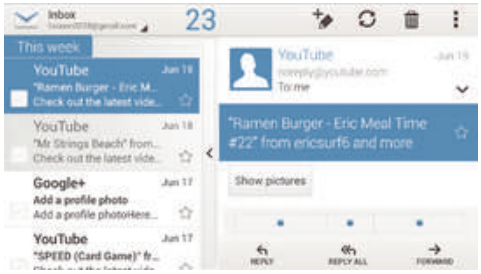

Para activar el panel de vista previa

1 En Pantalla Inicio puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3 Puntee **General** > **Dividir vista**.
4 Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para leer mensajes de correo electrónico usando el panel de vista previa

1 Asegúrese de que esté activado el panel de vista previa.
2 Abra el buzón de entrada de correo electrónico.
3 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y puntee el mensaje de correo electrónico que desee leer.
4 Para ver el mensaje de correo electrónico en formato de pantalla completa, arrastre la barra divisoria (situada entre la lista de correo electrónico y el cuerpo del mensaje).
5 Para volver a la vista normal del buzón de entrada, vuelva a puntear la barra divisoria.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Organización de los mensajes de correo electrónico

Parar ordenar sus correos electrónicos

1. En Pantalla Inicio puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Recibidos** en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee y, a continuación, puntee **Bandeja combinada**.
4. Puntee y, a continuación, puntee **Ordenar**.
5. Seleccione una opción de orden.

Para buscar correos electrónicos

1. En Pantalla Inicio puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la cuenta desde la que desee enviar el correo electrónico. A continuación, puntee **Recibidos** en el menú desplegable. Si desea buscar todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, puntee y, a continuación, puntee **Vista combinada**.
3. Puntee .
4. Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, puntee en el teclado.
5. El resultado de la búsqueda aparecerá en una lista ordenada por fechas. Puntee el mensaje de correo electrónico que desee abrir.

Para ver todas las carpetas de una cuenta de correo electrónico

1. En Pantalla Inicio puntee y, continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Si utiliza varias cuentas de correo electrónico, puntee y seleccione la que desee comprobar.
3. En la cuenta que desee comprobar, seleccione **Todas las carpetas**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En el buzón de entrada de correo electrónico, marque la casilla de verificación del correo electrónico que desee eliminar y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Eliminar**.

En su buzón de entrada de correo electrónico también puede desplazar un mensaje hacia la derecha para eliminarlo.

Ajustes de la cuenta de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico del dispositivo

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta que desea quitar.
5. Puntee **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Correo electrónico**.
3. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
4. Seleccione la cuenta de la que desee cambiar la frecuencia de comprobación del buzón de entrada.
5. Puntee **Frecuencia comprobación buzón** > **Frecuencia comprobación** y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente' en una cuenta de Exchange Active Sync

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Correo electrónico**.
2. Pulse y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Seleccione la cuenta EAS (Exchange Active Sync) en la que desee establecer una respuesta automática de 'Temporalmente ausente'.
4. puntee **Fuera de la oficina**.
5. Arrastre el control deslizante situado junto a **Fuera de la oficina** a la derecha para activar la función.
6. Si es necesario, marque la casilla de verificación **Establecer interv. de tiempo** y ajuste el intervalo de tiempo para la respuesta automática.
7. Introduzca el mensaje de 'Temporalmente ausente' en el cuerpo del mensaje.
8. Puntee **Aceptar** para confirmar.

Gmail™

Si dispone de una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo electrónico.

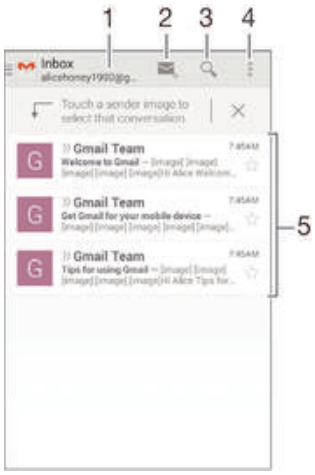

1	Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas recientes.
2	Escribir un nuevo mensaje de correo electrónico.
3	Buscar mensajes de correo electrónico.
4	Acceder a los ajustes y a las opciones
5	Lista de mensajes de correo electrónico.

Para obtener más información acerca de Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail esté abierta, puntee y, a continuación, **Ayuda**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Música

Transferencia de música al dispositivo

Hay diferentes formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo y el ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de música directamente en la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 127.
- Si se trata de un PC, puede utilizar la aplicación Media Go™ de Sony para organizar sus archivos de música, crear listas de reproducción, suscribirse a podcasts y mucho más. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si su ordenador es un Mac® de Apple®, puede utilizar la aplicación Bridge para Mac de Sony™ a fin de transferir archivos multimedia de iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Bridge para Mac de Sony™, entre en *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Escucha de música

Utilice la aplicación "WALKMAN" para escuchar su música y libros de audio favoritos.

1	Buscar su música.
2	Buscar canciones en Music Unlimited y todas aquellas que estén almacenadas en su dispositivo.
3	Ver la cola de reproducción actual.
4	Carátula (si se encuentra disponible).
5	Puntear para ir a la canción anterior de la cola de reproducción. Mantener pulsado para rebobinar la canción actual.
6	Reproducir o poner en pausa una canción.
7	Puntear para ir a la siguiente canción de la cola de reproducción. Mantener pulsado para avanzar en la canción actual.
8	Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción actual.
9	Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual.
10	Indicador de progreso: arrastrar el indicador o puntear a lo largo de la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
11	Duración total de la canción actual.
12	Tiempo transcurrido de la canción actual.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para reproducir una canción

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Si no aparece la pantalla de inicio de WALKMAN, puntee .
3. Seleccione una categoría musical, por ejemplo, bajo **Intérpretes**, **Álbumes** o **Canciones** y, a continuación, busque la canción que desee abrir.
4. Puntee una canción para reproducirla.

No puede reproducir elementos que se encuentren protegidos por copyright. Verifique que tenga los derechos necesarios en el material que desee compartir.

Para encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se esté reproduciendo una canción en la aplicación "WALKMAN", puntee en la carátula del álbum para mostrar el botón infinito y, a continuación, puntee .

El botón infinito da acceso a varias fuentes de información, incluidos vídeos de YouTube™, letras e información del artista en Wikipedia.

Para ajustar el volumen del audio

- Pulse la tecla de volumen.

Para minimizar la aplicación "WALKMAN"

- Cuando se esté reproduciendo una canción, puntee para ir a la Pantalla Inicio. El reproductor "WALKMAN" seguirá funcionando en segundo plano.

Para abrir la aplicación "WALKMAN" cuando se reproduce en segundo plano

1. Mientras se reproduce una canción en segundo plano, puntee el para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Puntee la aplicación "WALKMAN".

Pantalla de inicio de WALKMAN

La pantalla de inicio de WALKMAN aporta una descripción general de todas las canciones de su dispositivo, así como de las canciones disponibles en Music Unlimited. Desde aquí podrá administrar sus álbumes y listas de reproducción, crear accesos directos y organizar su música por estado de ánimo y tempo mediante las emisoras de SensMe™.

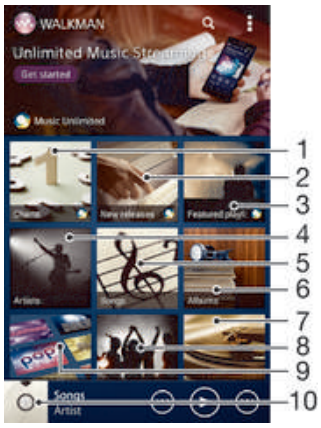

1	Gráficos proporcionados por Music Unlimited
2	Nuevas versiones proporcionadas por Music Unlimited
3	Listas de reproducción destacadas proporcionadas por Music Unlimited
4	Buscar música por artista
5	Buscar música por canción
6	Buscar música por álbum

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

7	Buscar todas las listas de reproducción
8	Recopilar los enlaces a la música y el contenido relacionado que usted y sus amigos han compartido con servicios en línea
9	Administrar y editar música mediante las emisoras de Music Unlimited
10	Abrir la aplicación del reproductor de música de "WALKMAN"

Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para mostrar la pantalla de inicio de WALKMAN

1. En la Pantalla Inicio, puntee > .
2. Si no aparece la pantalla de inicio de WALKMAN, puntee .

Para añadir un acceso directo a una canción

1. En la página de inicio de WALKMAN, busque la canción para la que desea crear un acceso directo.
2. Mantenga pulsado el título de la canción.
3. Puntee **Añadir como acceso directo**. El acceso directo aparecerá en la pantalla de inicio de WALKMAN.

No podrá añadir accesos directos a canciones desde Music Unlimited.

Para reorganizar los accesos directos

- En la pantalla de inicio de WALKMAN, mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

Para eliminar un acceso directo

- En la pantalla de inicio de WALKMAN, mantenga pulsado un acceso directo hasta que se amplíe y el dispositivo vibre. A continuación, arrastre el elemento a .

Solo puede eliminar accesos directos que haya creado usted mismo.

También puede arrastrar los accesos directos predeterminados a , pero solo se ocultarán, no se eliminarán.

Para actualizar la música con la información más reciente

1. En la pantalla de inicio de WALKMAN, puntee .
2. Puntee **Descargar información de música** > **Iniciar**. El dispositivo realiza una búsqueda en línea y descarga la última carátula disponible y la información musical disponible para su música.

La aplicación de canales SensMe™ se activa al descargar información musical.

Para habilitar la aplicación de los canales de SensMe™

- En la pantalla de inicio de WALKMAN, puntee y, a continuación, puntee **Descargar información de música** > **Iniciar**.

Esta aplicación requiere una conexión de red móvil o Wi-Fi®.

Para eliminar una canción

1. Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, busque la canción que desee eliminar.
2. Mantenga pulsado el título de la canción y, a continuación, puntee **Eliminar**.

También puede eliminar los álbumes de esta forma.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de WALKMAN, puede crear sus propias listas de reproducción a partir de la música almacenada en su dispositivo.

Para crear sus propias listas de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de WALKMAN.
2. Para añadir un álbum o una canción a una lista de reproducción, mantenga el toque sobre el nombre del álbum o de la canción.
3. En el menú que se abre, puntee **Añadir a** > **Nueva lista reproducción**.
4. Introduzca el nombre de la lista de reproducción y puntee **Aceptar**.

También puede puntear la carátula del álbum y luego ➕ para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir sus propias listas de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
2. En **Listas reproducción**, puntee una lista de reproducción.
3. Puntee una canción para reproducirla.

Para añadir canciones a una lista de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de WALKMAN.
2. Busque la canción o el álbum que desee añadir a una lista de reproducción y, a continuación, mantenga el toque en el título de la canción o el álbum.
3. Puntee **Añadir a**.
4. Puntee el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir el álbum o la canción. El álbum o la pista se añade a la lista de reproducción.

Para suprimir una canción de una lista de reproducción

1. En una lista de reproducción, mantenga pulsado el título de la canción que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar de lista de reprod.** en la lista que aparece.

Para eliminar una lista de reproducción

1. Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Listas reproducción**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
3. Puntee **Eliminar**.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

No es posible eliminar listas de reproducción predeterminadas.

Uso compartido de música

Para enviar una canción

1. Abra la pantalla de inicio de WALKMAN.
2. Busque la canción o el álbum que desee enviar y, a continuación, mantenga pulsado el título de la canción.
3. Puntee **Compartir**.
4. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

También puede enviar álbumes y listas de reproducción de esta forma.

Compartir música en Facebook™

La función Música de amigos obtiene enlaces a música y contenido musical que usted y sus amigos han compartido a través de Facebook™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para seleccionar "Me gusta" en una canción en Facebook™

1 Mientras se reproduce una canción en la aplicación "WALKMAN" puntee la carátula del álbum.
2 Puntee para indicar que le gusta la canción en Facebook™. Si lo desea, agregue un comentario en el campo de comentarios.
3 Puntee **Compartir** para enviar la canción a Facebook™. Si la canción se recibe correctamente, recibirá un mensaje de comunicación de Facebook™.

Para gestionar la música de sus amigos

1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Música de amig.** > **Reciente**.
2 Puntee un elemento para abrirlo y realice las acciones deseadas en él.
3 Puntee para indicar que le gusta la canción de **Facebook™**. Si lo desea, añada un comentario en el campo de comentarios.

Para ver su música compartida

1 Abra la pantalla de inicio de WALKMAN y, a continuación, puntee **Música de amig.** > **Mis compartid.**.
2 Desplácese hasta el elemento que desee abrir y puntéelo. Se muestran todos los comentarios del elemento, en caso de que haya alguno.

Mejora del sonido

Para mejorar la calidad del sonido con el ecualizador

1 Mientras se reproduce una canción en la aplicación "WALKMAN", puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Efectos de sonido** > **Mejoras de sonido**.
3 Para ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para ajustar el sonido automáticamente, puntee y seleccione un estilo.

Para activar el sonido de ambiente

1 Cuando la aplicación "WALKMAN" esté abierta, puntee .
2 Puntee **Ajustes** > **Efectos de sonido** > **Mejoras de sonido** > **Ajustes** > **Sonido de ambiente (VPT)**.
3 Seleccione un ajuste y, a continuación, puntee **Aceptar** para confirmar.

Visualizador

El Visualizador permite incluir efectos visuales en sus canciones mientras las reproduce. Los efectos de cada canción se basan en las características de la música. Los efectos cambian, por ejemplo, en respuesta a los cambios en el volumen, el ritmo y el nivel de frecuencia de la música. También puede cambiar el tema de fondo.

Para activar el visualizador

1 En la aplicación "WALKMAN", puntee .
2 Puntee **Visualizador**.

Puntee la pantalla para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para cambiar el estilo de fondo

1 En la aplicación "WALKMAN", puntee .
2 Puntee **Visualizador**.
3 Puntee > **Tema** y seleccione un tema.

Reconocimiento de música con TrackID™

Utilice el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una pista de música que escuche en las proximidades. Simplemente grabe una pequeña muestra de la canción y obtendrá el nombre del intérprete, el título y el álbum en cuestión de

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

segundos. Puede adquirir las pistas que haya identificado con TrackID™ y ver las listas de éxitos de TrackID™ para saber qué buscan los usuarios de TrackID™ en todo el mundo. Para obtener mejores resultados, utilice la tecnología TrackID™ en una zona tranquila.

1 Buscar música en línea

2 Ver las opciones

3 Ver las listas de éxitos actuales

4 Ver el historial de resultados de búsqueda

5 Pantalla principal de grabación de música

6 Descubrir la música que estás escuchando

! La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones, ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios de todas las zonas.

Para identificar música con la tecnología TrackID™

1 En Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo hacia la fuente de la música.
3 Puntee . Si TrackID™ reconoce la pista, los resultados aparecerán en la pantalla.

Para volver a la pantalla de inicio de TrackID™, pulse .

Para ver las listas de éxitos de TrackID™

- Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Gráficos**. Se mostrará una lista de éxitos de su propia región.

Para visualizar listas de éxitos de TrackID™ desde otra región

1 Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Gráficos**.
2 Puntee > **Regiones** y, a continuación, seleccione un país o una región.

Para comprar una pista reconocida por la aplicación TrackID™

1 Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, puntee **Descargar**.
2 Siga las instrucciones del dispositivo para completar la compra.

También puede seleccionar una pista para comprar abriendo las pestañas Historial y Gráficos. O bien, puede comprar pistas identificadas mediante una búsqueda de texto en línea en TrackID™.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir una pista

1. Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca la pista, puntee **Compartir** y seleccione un método para compartir.
2. Siga las instrucciones del dispositivo para completar el procedimiento.

Para ver la información del intérprete de una pista

- Después de que la aplicación **TrackID™** reconozca una pista, puntee **Info. intérprete**.

Para eliminar una pista del historial de pistas

1. Abra la aplicación **TrackID™** y, a continuación, puntee **Historial**.
2. Puntee un título de pista y, a continuación, puntee **Eliminar**.
3. Puntee **Sí** para confirmar.

Servicio en línea Music Unlimited

Music Unlimited™ es un servicio de suscripción que ofrece acceso a millones de canciones a través de una conexión de red móvil o Wi-Fi®. Puede administrar y editar su biblioteca musical personal en la nube desde diversos dispositivos, o sincronizar sus listas de reproducción y su música mediante un PC que ejecute el sistema operativo Windows®. Entre en *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obtener más información.

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para empezar a usar Music Unlimited

1. Abra la pantalla de inicio de **WALKMAN**.
2. Puntee **Music Unlimited** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para empezar a utilizar el servicio Music Unlimited.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

radio FM

Cómo escuchar la radio

La radio FM del dispositivo funciona igual que cualquier otra. Por ejemplo, puede examinar y escuchar emisoras de radio FM y guardarlas como favoritas. Para poder usar la radio, debe conectar unos auriculares con cable al dispositivo. El motivo es que los auriculares funcionan como antena. Una vez conectados, puede pasar el sonido de la radio al altavoz, si así lo desea.

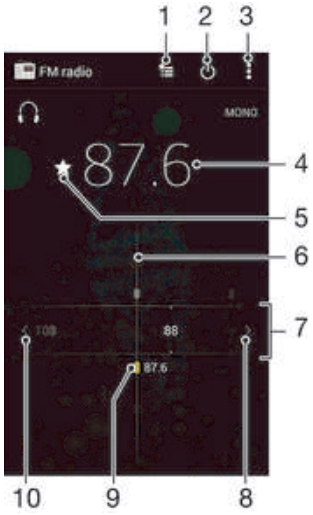

1	Lista de favoritos
2	Botón de encendido/apagado de la radio
3	Ver las opciones de los menús
4	Frecuencia sintonizada
5	Guardar o eliminar una emisora como favorita
6	Dial de sintonización
7	Banda de frecuencias - arrastre a la derecha o a la izquierda para moverse entre las emisoras
8	Desplazar hacia arriba la banda de frecuencias para buscar una emisora
9	Emisora favorita guardada
10	Desplazar hacia abajo la banda de frecuencias para buscar una emisora

Para escuchar la radio FM

1. Conecte unos auriculares al dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee el .
3. Busque y puntee **Radio FM**. Las emisoras que se encuentren disponibles aparecerán a medida que se desplace por la banda de frecuencia.

Cuando inicie la radio FM, las emisoras que se encuentren disponibles se mostrarán de forma automática. Si una emisora dispone de información RDS, aparecerá unos segundos después de que comience a escuchar la emisora.

Para desplazarse entre emisoras de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o derecha.

Para iniciar una nueva búsqueda de emisoras de radio

1. Cuando se abra la radio, pulse .
2. Puntee **Buscar canales**. La radio buscará en toda la banda de frecuencia y se mostrarán las emisoras que se encuentren disponibles.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para pasar el sonido de la radio al altavoz

1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
2 Puntee **Reproducir en altavoz**.

Para pasar de nuevo el sonido a los auriculares con cable, pulse y puntee Reproducir en auriculares.

Para identificar una canción en la radio FM con TrackID™

1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM del dispositivo, puntee y, a continuación, puntee **TrackID™**.
2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ comprueba la canción. Si es correcta, aparecerá un resultado de la pista, o una lista de las posibles pistas.
3 Pulse para regresar a la radio FM.

La aplicación y el servicio TrackID™ no se encuentran disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas.

Emisoras de radio favoritas

Para guardar una emisora como favorita

1 Cuando se abra la radio, navegue hasta la emisora que desee guardar como favorita.
2 Puntee .
3 Introduzca el nombre de la emisora y seleccione un color de emisora. A continuación, pulse **Guardar**.

Para escuchar una emisora de radio favorita

1 Puntee .
2 Seleccione una opción.

Para eliminar una emisora como favorita

1 Cuando se abra la radio, desplácese hasta la emisora que desee eliminar como favorita.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Eliminar**.

Ajustes de sonido

Para alterna entre el modo de sonido mono y estéreo

1 Cuando se abra la radio, pulse .
2 Puntee **Habilitar sonido estéreo**.
3 Para escuchar de nuevo la radio en modo mono, pulse y puntee **Forzar sonido mono**.

Para seleccionar la región de radio

1 Cuando la radio esté abierta, pulse .
2 Puntee **Establecer región de radio**.
3 Seleccione una opción.

Para ajustar el Visualizador

1 Cuando se abra la radio, puntee .
2 Puntee **Visualizador**.
3 Seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Cámara

Captura de fotos y grabación de vídeos

1	Acerque o aleje la imagen
2	Pantalla principal de la cámara
3	Vea fotos y vídeos
4	Realice fotos y grabe videoclips
5	Retroceda un paso o salga de la cámara
6	Icono de ajustes del modo Captura.
7	Icono de ajustes de cámara e iconos de acceso directo.
8	Cámara frontal

Para realizar una foto con la pantalla bloqueada

1 Para activar la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido .
2 Para activar la cámara, toque y mantenga oprimido y arrastre hacia arriba.
3 Después de que se abra la cámara, puntee .

Para realizar una foto tocando la pantalla

1 Active la cámara.
2 Puntee y, a continuación, puntee .
3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Captura táctil** a la derecha.
4 Apunte con la cámara hacia el objeto.
5 Para activar el enfoque automático, toque y mantenga pulsado un punto en la pantalla. Cuando el recuadro de enfoque esté en verde, levante el dedo para realizar la foto.

Para hacer una foto punteando el botón de la pantalla de la cámara

1 Active la cámara.
2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
3 Puntee el botón de la pantalla de la cámara La foto se tomará cuando suelte el dedo.

Para realizar un autorretrato utilizando la cámara frontal

1 Active la cámara.
2 Puntee .
3 Para sacar la foto, puntee la pantalla el botón de la cámara en pantalla . La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para utilizar el flash de la cámara de fotos

1 Cuando la cámara esté abierta, puntee .
2 Seleccione el ajuste de flash que desee.
3 Saque la foto.

Para grabar un vídeo punteando la pantalla

1 Active la cámara.
2 Apunte con la cámara hacia el objeto.
3 Puntee para empezar a grabar.
4 Puntee para detener la grabación.

! Esta función solo está disponible en el modo captura Automático superior.

Para ver sus fotos y vídeos

1 Active la cámara y, a continuación, puntee una miniatura para abrir una foto o un vídeo.
2 Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

Para eliminar fotos o vídeos grabados

1 Busque la foto o el vídeo que desea eliminar.
2 Puntee la pantalla para que aparezca .
3 Puntee .
4 Puntee **Eliminar** para confirmar.

Detección de rostros

Puede utilizar la función de detección de rostros para enfocar un rostro que no esté centrado. La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros y los indica con un marco blanco. Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro sobre el que se haya enfocado. El enfoque se establece en el rostro que se encuentra más cerca de la cámara. También puede pulsar en uno de los marcos para seleccionar el rostro que desee enfocar.

Para activar la detección de rostros

1 Active la cámara.
2 Puntee y, a continuación, seleccione .
3 Puntee y, a continuación, puntee .
4 Puntee **Modo enfoque** > **Detección de cara**.

Para realizar una foto utilizando la función de detección de rostro

1 Cuando la cámara esté abierta y la función **Detección de cara** esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. Es posible detectar hasta cinco rostros; cada cara detectada aparece enmarcada.
2 Puntee el marco que desee seleccionar para el enfoque. No puntee ninguno si quiere que la cámara seleccione el enfoque automáticamente.
3 Un marco amarillo indicará el rostro que se ha enfocado. Puntee la pantalla para realizar la foto.

Uso de Smile Shutter™ para capturar rostros sonrientes

Utilice la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar una cara cuando sonría. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona uno de ellos para detectar la sonrisa y realizar el enfoque automático. Cuando la persona seleccionada sonría, la cámara sacará una foto automáticamente.

Para activar la función Smile Shutter™

1 Active la cámara.
2 Puntee y, a continuación, puntee .
3 Puntee **Captador de sonrisas** y seleccione el nivel de sonrisas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar una foto utilizando Smile Shutter™

1. Cuando la cámara esté abierta y la opción Smile Shutter™ esté activada, apunte la cámara hacia las personas que quiera fotografiar. La cámara seleccionará el rostro que enfocará.
2. La cara seleccionada aparece dentro de un marco de color y la foto se toma automáticamente.
3. Si no se detecta ninguna sonrisa, puntee la pantalla para realizar la foto manualmente.

Adición de la posición geográfica a las fotos

Active el geoetiquetado para añadir la ubicación geográfica (o geoetiqueta) aproximada a las fotos cuando las realice. La ubicación geográfica se determina mediante el uso de redes inalámbricas (redes móviles o Wi-Fi®) o de la tecnología GPS.

Cuando aparece en la pantalla de la cámara, significa que el geoetiquetado está activado pero no se encontró la posición geográfica. Cuando aparece , significa que el geoetiquetado se ha activado y la ubicación geográfica está disponible, por lo tanto la foto se puede geoetiquetar. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que el geoetiquetado se encuentra desactivado.

Para activar el etiquetado geográfico

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Puntee **Ajustes** > **Ubicación**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Ubicación** a la derecha.
4. Active la cámara.
5. Puntee y, a continuación, puntee .
6. Arrastre el control deslizante situado junto a **Etiquetado geográfico** a la derecha.
7. Puntee **Aceptar**.

Ajustes generales de la cámara

Descripción general de los ajustes de modo Captura

Automático superior
Optimice los ajustes para adaptarse a cualquier escena.

Manual
Configure los ajustes de la cámara manualmente.

Efecto creativo
Aplique efectos a las fotos o vídeos.

Barrido panorámico
Utilice este ajuste para realizar fotos panorámicas de gran ángulo. Simplemente puntee la pantalla y mueva la cámara a un ritmo constante de un lado al otro.

Automático superior

El modo automático superior detecta las condiciones en las que va a tomar una foto y ajusta automáticamente los parámetros para garantizar que toma la mejor foto posible.

Modo manual

Utilice el modo manual cuando desee ajustar su cámara manualmente para tomar fotos y vídeos.

Efecto creativo

Puede aplicar distintos efectos a sus fotos y vídeos. Por ejemplo, puede agregar un efecto nostálgico para que las fotos parezcan más antiguas o un efecto boceto para dar a la imagen un aspecto más divertido.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Inicio rápido

Utilice los ajustes de inicio rápido para iniciar la cámara, aunque la pantalla esté bloqueada.

Sólo iniciar
Después de arrastrar hacia arriba, la cámara principal se inicia desde el modo reposo.

Iniciar y capturar
Después de arrastrar hacia arriba, la cámara se inicia desde el modo reposo y se saca una foto.

Iniciar y grabar vídeo
Después de arrastrar hacia arriba, la cámara de vídeo se inicia desde el modo reposo y empieza a grabar.

Desactivado

Etiquetado geográfico

Esta función permite etiquetar fotos con detalles sobre dónde se realizaron.

Captura táctil

Identifique un área de enfoque y después toque la pantalla de la cámara con el dedo. La foto se sacará en cuanto suelte el dedo.

Sonido del obturador

Puede elegir activar o desactivar el sonido del obturador.

Almacenamiento de datos

Puede guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Almacenamiento interno
Las fotos y los vídeos se guardan en la memoria del dispositivo.

Tarjeta SD
Las fotos y los vídeos se guardan en la tarjeta SD.

Balance de blancos

Esta función ajusta el balance de color en función de las condiciones de iluminación. El icono del ajuste de Balance de blancos está disponible en la pantalla de la cámara.

Auto
Ajusta el balance de color automáticamente a las condiciones de iluminación.

Incandescente
Ajusta el balance de color a condiciones de iluminación cálida, por ejemplo con luz de bombillas.

Fluorescente
Ajusta el balance de color para la iluminación fluorescente.

Luz diurna
Ajusta el balance de color para la luz del sol en exteriores.

Nublado
Ajusta el balance de color para un cielo nublado.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Ajustes de la cámara de fotos

Para configurar los ajustes de la cámara de fotos

1. Active la cámara.
2. Para mostrar todos los ajustes, puntee .
3. Seleccione el ajuste que desee editar y, a continuación, edítelo como prefiera.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Descripción general de los ajustes de la cámara de fotos

Resolución

Elija entre distintas resoluciones y proporciones antes de sacar una foto. Las fotos de mayor resolución requieren más memoria.

13MP
4128×3096(4:3)
Resolución de 13 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

9MP
3920×2204(16:9)
Resolución de 9 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

5MP
2592×1944(4:3)
Resolución de 5 megapíxeles y proporción 4:3. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla que no sea panorámica o si desea imprimirlas en alta resolución.

2MP
1920×1080(16:9)
Resolución de 2 megapíxeles y proporción 16:9. Es una resolución adecuada para las fotos que desee ver en una pantalla panorámica.

! Este ajuste solo está disponible en el modo de captura Manual.

Temporizador

Con el temporizador podrá sacar fotos sin sostener el dispositivo. Utilice esta función para sacar autorretratos o fotos en grupo para que todos puedan salir. También puede utilizar el temporizador para que la cámara no se mueva al sacar la foto.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se saca la foto.

Desactivado
La foto se sacará en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Smile Shutter™

Utilice la función Smile Shutter™ para determinar el tipo de sonrisa con el que se activa la cámara antes de tomar una foto.

Modo Enfoque

La función de enfoque controla qué parte de la foto debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque amarillo queda nítida.

Simple enfoque automático
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Enfoque autom. múltiple
El enfoque se ajusta automáticamente en varias zonas de la imagen. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo. El enfoque automático continuo está apagado.

Detección de cara
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco azul muestra qué cara

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Enfoque táctil
Toque una zona específica de la pantalla de la cámara para determinar el área de enfoque. El enfoque automático continuo está apagado. Mantenga pulsada la pantalla de la cámara hasta que el marco de enfoque amarillo se vuelva azul, que indica que el enfoque se ha realizado. La foto se realizará cuando suelte el dedo.

Rastreo de objetos
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

HDR

Utilice el ajuste HDR (High-Dynamic Range) para sacar una foto con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

ISO

Puede reducir el desenfoque de la cámara que se produce en condiciones de oscuridad o cuando hay sujetos en movimiento aumentando la sensibilidad ISO.

Auto
Establece la sensibilidad ISO automáticamente.

100
Establece la sensibilidad ISO a 100.

200
Establece la sensibilidad ISO a 200.

400
Establece la sensibilidad ISO a 400.

800
Establece la sensibilidad ISO a 800.

Este ajuste solo está disponible en el modo de captura Manual.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Estabilizador de imágenes

Cuando saca una foto, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de las fotos o vídeos justo después de haberlos realizado.

Ilimitada
La vista previa de la foto o el vídeo aparece después de haberlos realizado.

5 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 5 segundos tras haberlos realizado.

3 segundos
La vista previa de la foto o el vídeo aparece durante 3 segundos tras haberlos realizado.

Editar
La foto o el vídeo se abre para su edición tras haberlos realizado.

Desactivado
La foto o el vídeo se guarda después de haberlos realizado y no aparece ninguna vista previa.

Flash

Utilice el flash para sacar fotos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o en situaciones de contraluz. Las opciones siguientes están disponibles cuando puntea el icono de flash de la pantalla de la cámara:

Auto
La cámara determina automáticamente si las condiciones de iluminación requieren el uso del flash.

Flash de relleno
Utilice este ajuste cuando el fondo sea más brillante que el objeto. De esta forma, se eliminan las sombras oscuras no deseadas.

Atenuacion de ojos rojos
Reduce el color rojo de los ojos al sacar una foto.

Desactivado
Se apaga el flash. En ocasiones, la calidad de una foto es mejor sin flash, aunque la iluminación sea deficiente. Para hacer una foto sin el flash, hay que tener el pulso firme. Puede utilizar el temporizador para evitar que las fotos salgan borrosas.

Antorcha
Se enciende un indicador o la luz de la cámara al sacar fotos.

Selección de escena

Utilice la característica Selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando la mejor foto posible.

Desactivado
La característica Selección de escena está desactivada y puede tomar fotos manualmente.

Piel suave
Tome fotos de las caras usando un efecto que las mejora.

Instantánea suave
Utilice esta función para capturar fotos con un fondo suave.

Anti movimiento
Utilice esta función para reducir el movimiento de la cámara al disparar una escena ligeramente oscura.

Paisaje
Utilice esta función para hacer fotos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Corrección contraluz HDR
Utilice esta función para mejorar los detalles en tomas de alto contraste. La corrección de luz de fondo incorporada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma perfectamente iluminada.

Retrato nocturno

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Utilice esta función para hacer fotos de retratos nocturnos o en entornos poco iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Escena nocturna
Utilice esta función para hacer fotos por la noche o en lugares mal iluminados. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Crepúsculo manual
Utilice esta función para tomar fotos manualmente en condiciones de poca luz con reducción del ruido y el desenfoque.

Alta sensibilidad
Utilice esta función para tomar fotos sin flash durante condiciones de poca luz. Reduce el desenfoque.

Gourmet
Utilice esta función para disparar a escenas de alimentos de colores brillantes.

Mascota
Utilice esta función para tomar fotos de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.

Playa
Utilice esta función para tomar fotos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve
Utilice esta función en entornos con mucha luz para evitar que las fotos queden sobreexpuestas.

Fiesta
Utilice esta función para hacer fotos de interior en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Debido al tiempo de exposición tan largo, hay que mantener la cámara fija o colocarla sobre una superficie estable.

Deportes
Utilice esta función para hacer fotos de objetos que se mueven con rapidez. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Documento
Utilice esta función para realizar fotos de textos o dibujos. Proporciona un contraste más nítido a las fotos.

Fuegos artificiales
Utilice esta función para tomar fotos de fuegos artificiales en todo su esplendor.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Ajustes de la cámara de vídeo

Para cambiar los ajustes de la cámara de vídeo

1 Active la cámara.
2 Puntee uno de los iconos de ajuste que aparecen en la pantalla.
3 Para mostrar todos los ajustes, puntee .
4 Puntee el ajuste que desee modificar y efectúe los cambios.

Descripción general de los ajustes de la cámara de vídeo

Resolución de vídeo

Ajuste la resolución del vídeo a diferentes formatos.

HD completo
1920×1080(16:9)
Formato HD completo (Full High Definition) con proporción 16:9. 1980 × 1080 píxeles.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (High Definition) con proporción 16:9. 1280 × 720 píxeles.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA con proporción 4:3.

MMS

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Grabe vídeos aptos para enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de vídeo es limitado para que los archivos de vídeo puedan enviarse en un mensaje multimedia.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Temporizador

Con el temporizador podrá grabar vídeos sin sostener el dispositivo. Utilícelo para grabar vídeos de grupo en los que puedan salir todos. También puede usar el temporizador para evitar que la cámara tiemble al grabar vídeos.

Activado (10 seg.)
Permite configurar un retardo de 10 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Activado (2 seg.)
Permite configurar un retardo de 2 segundos entre el momento en el que se puntea la pantalla de la cámara y el momento en el que se inicia la grabación del vídeo.

Desactivado
El vídeo empezará a grabarse en cuanto puntee la pantalla de la cámara.

Modo Enfoque

Los controles de ajuste del enfoque controlan qué parte del vídeo debe ser nítida. Cuando el enfoque automático continuo está encendido, la cámara sigue ajustando el enfoque hasta que el área dentro del marco de enfoque blanco esté nítida.

Simple enfoque automático
La cámara enfoca automáticamente el sujeto seleccionado. El enfoque automático continuo está encendido.

Detección de cara
La cámara detecta automáticamente hasta cinco rostros humanos y los indica con marcos en la pantalla. La cámara enfoca automáticamente el rostro más próximo. También puede pulsar en la pantalla para seleccionar el rostro que desea enfocar. Al puntear la pantalla de la cámara, un marco amarillo muestra qué cara se ha seleccionado y enfocado. La detección de rostros no se puede utilizar en todo tipo de escenas. El enfoque automático continuo está encendido.

Rastreo de objetos
Cuando seleccione un objeto tocándolo en el visor, la cámara lo sigue por usted.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Vídeo HDR

Utilice el ajuste de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para grabar un vídeo con fuerte contraluz o en condiciones de alto contraste. El HDR de vídeo compensa la pérdida de detalles y produce una imagen que reproduce correctamente las áreas oscuras y brillantes.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Medición

Esta función determina automáticamente una exposición equilibrada midiendo la cantidad de luz que incide sobre la imagen que quiere capturar.

Centro
Ajusta la exposición al centro de la imagen.

Media
Calcula la exposición según la cantidad de luz que incide sobre toda la imagen.

Punto
Ajusta la exposición de una parte muy pequeña de la imagen que desea capturar.

Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Estabilizador de vídeo

Cuando graba un vídeo, puede resultarle difícil mantener el dispositivo firme. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

Micrófono

Seleccione si desea captar el sonido ambiente cuando grabe vídeos.

Vista previa

Puede elegir que aparezca una vista previa de los vídeos justo después de haberlos realizado.

Encendido
La vista previa del vídeo aparece después de haberlos realizado.

Editar
El vídeo se abre para su edición tras haberlo realizado.

Desactivado
El vídeo se guarda después de haberlo realizado y no aparece ninguna vista previa.

Flash

Utilice la luz del flash para grabar vídeos cuando las condiciones de iluminación sean deficientes o haya contraluz. El icono de flash de vídeo solo está disponible en la pantalla de la cámara de vídeo. Tenga en cuenta que, en ocasiones, la calidad del vídeo puede ser mejor sin iluminación, aunque las condiciones de luz sean deficientes.

Encendido

Desactivado

Selección de escena

La característica Selección de escena permite configurar rápidamente la cámara para situaciones habituales empleando escenas preprogramadas. La cámara determinará diversos ajustes automáticamente para adecuarlos a la escena seleccionada, garantizando el mejor vídeo posible.

Desactivado
La característica Selección de escena está desactivada y puede grabar vídeos manualmente.

Instantánea suave
Utilice esta función para grabar vídeo con fondos suaves.

Paisaje
Utilice esta opción para realizar vídeos de paisajes. La cámara enfoca objetos distantes.

Noche
Cuando se activa, la sensibilidad a la luz aumenta. Utilice esta opción en entornos poco iluminados. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando las condiciones de iluminación sean buenas para mejorar la calidad del vídeo.

Playa
Utilice esta función para grabar vídeos de escenas a la orilla de una playa o de un lago.

Nieve
Utilice este ajuste en entornos con mucha luz para evitar que los vídeos queden sobreexpuestos.

Deportes
Utilice esta opción para grabar vídeos de objetos moviéndose rápidamente. El breve tiempo de exposición minimiza el desenfoque en movimiento.

Fiesta

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Utilice esta opción para grabar vídeos en interiores en entornos poco iluminados. Esta escena capta la luz de fondo de los recintos cerrados o la luz de las velas. Los vídeos de objetos que se muevan a gran velocidad pueden salir borrosos. Mantenga el pulso firme o use un soporte.

! Este ajuste solo está disponible en el modo captura Manual.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Fotos y vídeos en Álbum

Visualización de fotos y vídeos

Utilice la pestaña Imágenes de la aplicación Álbum para ver fotos y reproducir vídeos que haya realizado con la cámara, o para ver contenidos similares que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotos y los vídeos se muestran en una cuadrícula ordenada cronológicamente.

1	Ver fotos y vídeos en la pestaña Imágenes.
2	Ver fotos y vídeos en la pestaña Mis álbumes.
3	Ver las opciones de los menús.
4	La fecha de los elementos del grupo.
5	Puntear una foto o un vídeo para visualizarlo.
6	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.

Para ver fotos y vídeos

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum**.
3. Puntee una foto o un vídeo para verlos.
4. Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente cuando gire el dispositivo, marque la casilla de verificación Girar automát. la pantalla en Ajustes > Pantalla.

Para cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo.

Para acercar o alejar el zoom en una foto

- Cuando vea una foto, separe los dos dedos para acercar el zoom, o júntelos para alejarlo♠.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotos en un álbum.
2. Puntee una foto para finalizar la presentación de imágenes.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ver una presentación de imágenes de sus fotos con música

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que se muestren las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **SensMe™ slideshow**.
2. Seleccione la música y el tema que desee utilizar para la presentación de imágenes y, a continuación, puntee . La aplicación Álbum analiza sus fotos y utiliza los datos de música de SensMe™ para reproducir una presentación de imágenes.
3. Para poner en pausa la reproducción, puntee la pantalla para abrir los controles, y, a continuación, puntee .

Para reproducir un vídeo

1. Abra la pestaña **Imágenes** o la pestaña **Mis álbumes** en el Álbum.
2. Utilice la cuadrícula o vista de lista para localizar el vídeo que desee abrir.
3. Puntee el vídeo para reproducirlo.
4. Si los controles de reproducción no se muestran, puntee la pantalla para que aparezcan. Para ocultar los controles, puntee de nuevo la pantalla.

Para poner en pausa un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Puntee .

Para avanzar y retroceder un vídeo

1. Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2. Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para rebobinar o hacia la derecha para avanzar rápido.

Para ajustar el volumen de un vídeo

- Pulse la tecla de volumen.

Uso compartido y administración de fotos y vídeos

Puede compartir fotos y vídeos que haya guardado en su dispositivo. Además, puede administrarlos de formas diferentes. Por ejemplo, puede trabajar con fotos por lotes, eliminar fotos y vincularlas a contactos.

No puede copiar, enviar ni transferir elementos que se encuentren protegidos por copyright. También, es posible que no se envíen algunos elementos si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Para compartir fotos o vídeos

1. En Álbum, busque y puntee la foto o el vídeo que desee compartir.
2. Puntee la pantalla que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
3. Puntee la aplicación que desee utilizar para compartir la foto y siga los pasos para enviarla.

Para usar una foto como imagen de un contacto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Usar como** > **Imagen del contacto**.
2. Si se le pide, seleccione **Contactos** > **Solo una vez** y, a continuación, seleccione un contacto.

Para usar una foto como fondo

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Usar como** > **Fondo**.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para girar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Seleccione **Girar**. La foto se guardará con la nueva orientación.

Para eliminar fotos o vídeos

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Puntee **Eliminar**.

Para trabajar con lotes de fotos o vídeos en Álbum

1. Cuando vea miniaturas de fotos y vídeos en Álbum, puntee y, a continuación, puntee **Seleccionar elementos**.
2. Puntee los elementos con los que desee trabajar. Los elementos seleccionados se muestran con un marco azul.
3. Utilice las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Para activar el modo de selección, mantenga pulsado el elemento hasta que el marco se muestre en azul. A continuación puede puntear los otros elementos para seleccionarlos.

Análisis de fotos con caras en Álbum

Puede analizar cualquier foto en el dispositivo en la que salgan caras de personas. Una vez activada, la función de análisis de fotos permanece encendida y las fotos nuevas se analizan a medida que se van añadiendo. Después de ejecutar el análisis, puede agrupar todas las fotos de una misma persona en una carpeta.

Para activar la función de análisis de fotos

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes** > **Caras**.
3. Todas las fotos del dispositivo se analizan y agrupan en la carpeta Caras sin nombre según corresponda.

Para poner nombre a una cara

1. En el recuadro **Caras**, puntee la carpeta **Caras sin nombre** y, a continuación, busque la carpeta **Otros rostros** y elija la cara a la que desea poner nombre.
2. Puntee **Añadir nombre**.
3. Escriba un nombre y, a continuación, puntee **Listo** > **Añadir una nueva persona**.

Para editar el nombre de una cara

1. Cuando esté viendo una cara en la vista de pantalla completa, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee > **Editar etiquetas de nombre**.
2. Puntee **Aceptar**.
3. Puntee el nombre de la cara que desee editar.
4. Edite el nombre y, a continuación, puntee **Listo** >**Añadir una nueva persona**.

Edición de fotos con la aplicación Editor fotográfico

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya sacado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la foto editada, se conserva la versión original intacta de la foto en su dispositivo.

Para editar una foto

- Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para recortar una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** > **Solo una vez**.
3. Puntee > **Recortar**.
4. Puntee para seleccionar una opción.
5. Para ajustar el recuadro de recorte, mantenga pulsado el borde del recuadro. Cuando desaparezcan los cuadrados de los bordes, arrastre hacia adentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del recuadro.
6. Para cambiar todos los lados del marco al mismo tiempo, mantenga pulsada una de las cuatro esquinas para que desaparezcan los cuadrados de los bordes y, a continuación, arrastre la esquina.
7. Para mover el recuadro de recorte a otra zona de la foto, mantenga el toque en el interior del recuadro y, a continuación, arrástrelo hasta la posición que desee.
8. Puntee **Aplicar recortar**.
9. Para guardar una copia de la foto tal y como la ha recortado, puntee **Guardar**.

Para aplicar efectos especiales a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** > **Solo una vez**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Edite las fotos como quiera y luego puntee **Guardar**.

Para mejorar una foto usando ajustes avanzados

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** > **Solo una vez**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Para configurar los ajustes de luz de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** > **Solo una vez**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Para configurar el nivel de saturación de los colores de una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee .
2. Si se le solicita, seleccione **Editor fotográfico** > **Solo una vez**.
3. Puntee y, a continuación, seleccione una opción.
4. Para guardar una copia de la foto editada, puntee **Guardar**.

Álbumes de fotos

En la pestaña Mis álbumes de la aplicación Álbum están reunidos todos sus álbumes de fotos, incluidos los álbumes de fotos y vídeos sacados con la cámara, así como contenido que comparte en línea a través de servicios como PlayMemories, Picasa y Facebook. Una vez que inicie sesión en estos servicios, podrá gestionar el contenido, y comentar las fotos y los vídeos, así como ver los comentarios de amigos. En la aplicación Álbum, también puede añadir geoetiquetas a las fotos, realizar tareas básicas de edición y utilizar métodos, como la tecnología inalámbrica Bluetooth®, el correo electrónico y la mensajería para compartir contenidos.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1	Vea fotos y vídeos mediante el servicio PlayMemories Online.
2	Vea todos los vídeos y las fotos capturados con la cámara del dispositivo.
3	Vea todos los vídeos y las fotos que se han guardado en el almacenamiento interno del dispositivo.
4	Vea todos los vídeos y las fotos que se han guardado en la tarjeta de memoria extraíble.
5	Vea las fotos en un mapa.
6	Vea las fotos en modo globo.
7	Vea fotos y vídeos en Picasa™.
8	Vea fotos y vídeos en Facebook™.
9	Vea todas las fotos con rostros.
10	Vea fotos mediante el servicio en línea Flickr™.
11	Desplácese hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.

! El servicio PlayMemories Online no se encuentra disponible en todos los países y regiones.

Para ver las fotos de los servicios en línea en Álbum

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes**.
3. Puntee el servicio en línea que desee.
4. Puntee **Conectar**. Se muestran todos los álbumes disponibles que haya almacenado en un servicio en línea.
5. Puntee un álbum para ver su contenido y, a continuación, puntee una foto en el álbum.
6. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la foto o el vídeo siguiente. Deslícelo hacia la derecha para ver el vídeo o la foto anterior.

Para ver y agregar comentarios al contenido del álbum en línea

1. Cuando esté viendo una foto en un álbum en línea, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee para ver los comentarios.
2. Escriba sus comentarios en el campo de entrada y, a continuación, puntee **Publicar**.

Para seleccionar "Me gusta" en una foto o vídeo en Facebook™

- Mientras está viendo una foto o vídeo desde uno de sus álbumes de Facebook™, puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee para indicar que le gusta el elemento en **Facebook™**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Visualización de las fotos en un mapa

La adición de información de ubicación a las fotos recibe el nombre de geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a sus familiares y amigos el lugar donde se realizaron. Consulte *Adición de la posición geográfica a las fotos* en la página 81 para obtener más información.

Si ha activado la detección de ubicación y el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotos directamente para visualizarlas en un mapa posteriormente.

1	Busque una ubicación en el mapa.
2	Vea las opciones de los menús.
3	Puntee dos veces para acercar. Pellizque para alejar. Arrastre para ver distintas partes del mapa.
4	Un grupo de fotos y/o vídeos con geoetiquetado con la misma ubicación.
5	Miniaturas del grupo seleccionado de fotos y/o vídeos. Puntee un elemento para verlo a pantalla completa.

Si se obtuvieron varias fotos en la misma ubicación, solo una de ellas aparece en el mapa. El número total de fotos aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotos del grupo, puntee la foto de la carátula y, a continuación, puntee una de las miniaturas de la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una geoetiqueta a una foto

1. Cuando esté viendo una foto, puntee la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, puntee **Puntee y establ. ubicac.** para abrir la pantalla de mapa.
2. Busque y puntee la ubicación deseada para poner la foto en el mapa.
3. Para ajustar la ubicación de la foto, puntee el lugar del mapa al que desee mover la foto.
4. Cuando haya terminado, puntee **Aceptar** para guardar la geoetiqueta y volver al visor de fotos.

Para ver las fotos geoetiquetadas en un mapa

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes** > **Mapas**.
3. Puntee una foto para verla a pantalla completa.

Para ver las fotos geoetiquetadas en el globo terráqueo

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes** > **Globo**.
3. Puntee una foto para verla a pantalla completa.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para cambiar la geoetiqueta de una foto

1. Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, mantenga pulsada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
2. Puntee **Aceptar**.

Para cambiar la vista de mapa

- Cuando vea el mapa en Álbum, puntee y, a continuación, seleccione **Vista clásica** o **Vista satélite**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Vídeos

Visualización de vídeos en la aplicación Películas

Utilice la aplicación Películas para reproducir películas y otro contenido de vídeo que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación Películas también le permite obtener carteles de películas, resúmenes del argumento, información de género y del director de cada película. También puede reproducir películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red.

! Puede que algunos archivos de vídeo no se reproduzcan en la aplicación Películas.

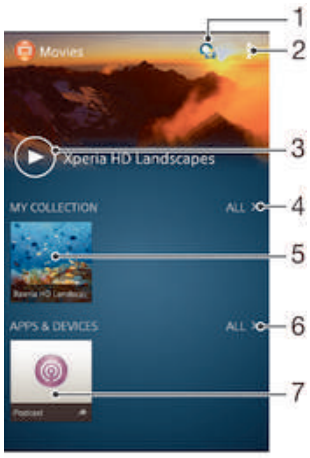

1	Abrir la aplicación Video Unlimited
2	Ver las opciones de menú
3	Puntear para reproducir el vídeo que ha visualizado más recientemente
4	Explorar todos los vídeos descargados o guardados en su dispositivo
5	Puntear para reproducir archivos de vídeo guardados o descargados
6	Explorar todas las aplicaciones descargadas o guardadas en su dispositivo
7	Ver todos los archivos suscritos y descargados en la aplicación Podcast

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no se encuentra disponible en todos los mercados. Se requiere una suscripción por separado. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para reproducir un vídeo en Películas

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
2. Busque y puntee el vídeo que desee reproducir. Si el vídeo no aparece en la pantalla, puntee **Todo** en la pestaña **Mi colección** y, a continuación, busque y puntee el vídeo que desee reproducir.
3. Para mostrar u ocultar los controles, puntee la pantalla.
4. Para detener la reproducción, puntee . Para reanudar la reproducción, puntee .
5. Para rebobinar, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda. Para avanzar rápidamente, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

Para reproducir un vídeo en un dispositivo externo

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Cuando la reproducción del vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren todos los controles.
2 Puntee > **Throw**.
3 Seleccione un dispositivo externo en el que desea reproducir el vídeo. Si no hay ningún dispositivo externo disponible, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para añadir uno.

Para cambiar los ajustes en Películas

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
2 Puntee > **Ajustes** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para cambiar los ajustes de sonido mientras se reproduce un vídeo

1 Cuando la reproducción de un vídeo esté en curso, puntee la pantalla para que se muestren los controles.
2 Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes de sonido**.
3 Marque las casillas de verificación de los ajustes de sonido que desee activar.
4 Cuando haya terminado, puntee **Aceptar**.

Para compartir un vídeo

1 Cuando se reproduzca un vídeo, puntee y, a continuación, puntee **Compartir**.
2 En el menú que se abre, puntee la aplicación que desee utilizar para compartir el vídeo seleccionado, y después realice los pasos correspondientes para enviarlo.

Transferencia de contenido de vídeo al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Películas, es recomendable transferir películas, programas de televisión y demás contenido de vídeo a su dispositivo desde otros, como por ejemplo un ordenador. Hay varias formas de transferir contenido:

- Conecte su dispositivo a un ordenador mediante un cable USB y, a continuación, arrastre y suelte los archivos de vídeo directamente usando la aplicación del administrador de archivos del ordenador. Consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 127.
- Si tiene un PC, utilice la aplicación Media Go™ de Sony™ para organizar el contenido y transferir archivos de vídeo a su dispositivo a través del PC. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en http://mediago.sony.com/enu/features.
- Si su ordenador es un Mac® de Apple®, puede utilizar Bridge para Mac de Sony™ para transferir archivos de vídeo de iTunes a su dispositivo. Para obtener más información y descargar Bridge para Mac de Sony™, entre en *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Administración de contenido de vídeo

Para obtener la información de la película manualmente

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene una conexión de datos activa.
2. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
3. Puntee **Todo** en la pestaña **Mi colección** para buscar la miniatura del archivo del cual desee obtener información.
4. Mantenga pulsada la miniatura del vídeo y, a continuación, puntee **Buscar información**.
5. Si se le solicita, permita que su dispositivo descargue los detalles del vídeo mediante la conexión de datos móvil.
6. En el campo de búsqueda, introduzca las palabras clave para el vídeo y puntee la tecla de confirmación en el teclado. Las correspondencias se muestran en una lista.
7. Seleccione el resultado de búsqueda y, a continuación, puntee **Listo**. Se inicia la descarga de la información.

Para obtener información de los vídeos añadidos recientemente de forma automática cada vez que abre la aplicación Películas, marque la casilla de verificación Obtener detalles de vídeo de Ajustes. Pueden aplicarse gastos de transmisión de datos.

Si la información descargada no es correcta, realice de nuevo la búsqueda con palabras clave diferentes.

Para borrar la información sobre un vídeo

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
2. Puntee **Todo** en la pestaña **Mi colección** para buscar el vídeo que desea editar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Borrar información**.

Para eliminar un vídeo

1. En la pantalla de inicio, puntee y después busque y puntee **Películas**.
2. Puntee **Todo** en la pestaña **Mi colección** para buscar el vídeo que desea eliminar.
3. Mantenga pulsada la miniatura de vídeo y, a continuación, puntee **Eliminar** en la lista que aparece.
4. Puntee **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Servicio Video Unlimited

Utilice el servicio Video Unlimited para alquilar y comprar vídeos que podrá reproducir no solo en su dispositivo Android™, sino también en su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Seleccione de entre los últimos estrenos de Hollywood, películas de acción, comedias, clásicos y otras categorías.

Necesitará crear una cuenta de Video Unlimited si desea comprar o alquilar películas con el servicio Video Unlimited. Si ya dispone de una cuenta de red de PlayStation® o de una cuenta Sony Entertainment Network, puede optar por utilizarla en lugar de crear otra.

Sony Entertainment Network con Video Unlimited y Music Unlimited no está disponible en todos los mercados. Se requiere suscripción independiente. Se aplicarán términos y condiciones adicionales.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para comenzar con Video Unlimited

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque la opción y puntéela.
3. Si está empezando a utilizar Video Unlimited por primera vez, puntee **Continuar** en la pantalla de Bienvenida e introduzca su cumpleaños, en caso necesario y, a continuación, puntee **Continuar** de nuevo para ir a la pantalla principal de Video Unlimited.
4. Puntee > **Registrar** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en su cuenta o crear una cuenta nueva para comprar o alquilar películas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conectividad

Duplicación de la pantalla de su dispositivo en un televisor mediante un cable

Puede conectar su dispositivo a un aparato de televisión mediante un cable MHL o HDMI y así ver en la pantalla del televisor el contenido guardado en su dispositivo. Al conectar el dispositivo de esta forma a un aparato de televisión compatible, se abre la aplicación de inicio del TV. Esta aplicación le ayuda a reproducir archivos multimedia desde el dispositivo en televisores y otros dispositivos.

Puede que tenga que adquirir un cable y un adaptador por separado.

Para ver el contenido del dispositivo en una TV que admita entrada MHL

1. Conecte el dispositivo a la TV mediante un cable MHL. MHL aparece en la barra de estado del dispositivo después de establecerse una conexión.
2. La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** se ejecuta automáticamente. Siga las instrucciones para ver sus archivos multimedia en la TV.

Para ver el contenido del dispositivo en un aparato de TV compatible con HDMI™

1. Conecte el dispositivo a un adaptador MHL y conecte el adaptador a una fuente de alimentación USB.
2. Conecte el adaptador a un aparato de TV con un cable HDMI™. MHL en la barra de estado del dispositivo una vez que se ha establecido la conexión.
3. La aplicación **Selector de aplicaciones de TV** se inicia automáticamente. Siga las instrucciones para ver los archivos multimedia en el aparato de TV.

Para ver la ayuda sobre la utilización del mando a distancia de TV

1. Mientras el dispositivo esté conectado al aparato de TV, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones.
2. Puntee **MHL conectado**.

También puede pulsar el botón amarillo del mando a distancia de la TV para abrir el panel Notificaciones.

Para desconectar el dispositivo de un aparato de TV

- Desconecte el cable MHL™ o el adaptador MHL del dispositivo.

Duplicación de la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica en un TV

Puede utilizar la característica de duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otro aparato de gran tamaño sin utilizar una conexión de cable. La tecnología Wi-Fi Direct™ crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, con lo que el usuario podrá disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede utilizar esta característica para escuchar música desde su dispositivo a través de los altavoces del aparato de TV.

El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente. Si su TV no admite la función de duplicación de pantalla, se recomienda adquirir por separado un adaptador de pantalla inalámbrico.

Cuando utilice la duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente en algunas ocasiones si existe interferencia de otras redes Wi-Fi®.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

1. **Televisión**: siga las instrucciones de la guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Dispositivo**: en la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Duplicación de pantalla**.
4. Puntee **Activar la duplicación de pantalla** y seleccione el dispositivo en el que desea duplicar el contenido.

! Mientras utiliza la duplicación de pantalla, no tape la parte de la antena Wi-Fi del dispositivo.

! El televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione la característica descrita anteriormente.

Compartir el contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido multimedia almacenado en su dispositivo en otros equipos, por ejemplo, una TV o un ordenador. Estos dispositivos deben tener la certificación DLNA Certified™ del Digital Living Network Alliance y deben conectarse a la misma red Wi-Fi® con el fin de compartir el contenido. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo.

Una vez que haya configurado el uso compartido del contenido entre los dispositivos, podrá, por ejemplo, escuchar en el dispositivo los archivos de música almacenados en su ordenador o ver las fotos realizadas con la cámara del dispositivo en una TV de pantalla grande.

Reproducción de archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduzca archivos desde otros dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo, el otro dispositivo actúa como un servidor. Es otras palabras, el dispositivo comparte contenido a través de una red. El dispositivo de servidor debe tener su función de contenido compartido activada, y debe otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.

Para reproducir una pista compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **WALKMAN**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
4. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desee reproducir. La pista se empieza a reproducir automáticamente.

Para reproducir un vídeo compartido en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desee compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Películas**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
4. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el vídeo que desee reproducir.

Para ver una foto compartida en el dispositivo

1. Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Álbum** > **Mis álbumes**. Aparecen todos los álbumes en línea y dispositivos conectados disponibles.
4. Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
5. Examine las carpetas del dispositivo conectado y seleccione las fotos que desee ver.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Preparación para la reproducción de contenido del dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver o reproducir archivos multimedia de su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar el uso compartido de archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte el contenido se denominan dispositivos cliente. Por ejemplo, una TV, un ordenador o una tableta pueden funcionar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor multimedia cuando comparte el contenido con los dispositivos cliente. Cuando configure el uso compartido de archivos en su dispositivo, debe conceder también permiso de acceso a los dispositivos cliente. Cuando haya concedido el acceso, estos dispositivos aparecen como dispositivos registrados. Los dispositivos que se encuentran en espera de recibir permiso de acceso se indican como dispositivos pendientes.

Para configurar el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi®.
2. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Puntee y, a continuación, puntee **Servidor multimedia**.
4. Para activar la función **Compartir contenido**, arrastre el control deslizante. Aparecerá en la barra de estado. Su dispositivo puede funcionar ahora como un servidor multimedia.
5. Conecte el ordenador u otros dispositivos a la misma red Wi-Fi® que la utilizada por el dispositivo.
6. Aparecerá una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso correspondientes para otros dispositivos.

Las instrucciones anteriores pueden ser diferentes según los dispositivos cliente que se utilicen. Consulte la Guía del usuario del dispositivo cliente para obtener más información. Si el dispositivo no puede conectarse, compruebe si funciona la red Wi-Fi®.

También puede acceder al menú Servidor multimedia en Ajustes > Conectividad Xperia™ > Ajustes del servidor multimedia. Si cierra la vista Servidor multimedia, la función de uso compartido de archivos se sigue ejecutando en segundo plano.

Para detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.

Para establecer permisos de acceso de un dispositivo pendiente

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
4. Seleccione un nivel de permiso de acceso.

Para cambiar el nombre de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre**.
4. Escriba un nuevo nombre para el dispositivo.

Para cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3. Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
4. Puntee **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para obtener ayuda sobre cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Ajustes del servidor multimedia**.
3 Puntee .

Reproducción de archivos en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales

Con la tecnología DLNA™ es posible transferir contenido multimedia almacenado en su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi®. El otro dispositivo debe funcionar como dispositivo Visualizador de contenidos digitales (DMR), lo que significa que puede visualizar o reproducir contenido recibido de su dispositivo. Entre los dispositivos DMR compatibles, se incluyen, por ejemplo, una TV con función DLNA, o un PC que ejecute Windows® 7 o superior.

El ajuste para habilitar el Visualizador de contenidos digitales puede variar según el dispositivo utilizado. Consulte la guía de usuario del dispositivo correspondiente para obtener más información.

El contenido con Gestión Digital de Derechos (DRM, por sus siglas en inglés) no puede reproducirse en un dispositivo Visualizador de contenidos digitales con tecnología DLNA™.

Para ver fotos o vídeos guardados en el dispositivo en un dispositivo DMR

1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2 En la Pantalla Inicio, puntee .
3 Busque y puntee **Álbum**.
4 Localice y abra el archivo que desee ver.
5 Puntee la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, puntee y seleccione un dispositivo DMR para compartir el contenido. Los archivos seleccionados comienzan a reproducirse en orden cronológico en el dispositivo seleccionado.
6 Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción del archivo en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

También puede compartir un vídeo desde la aplicación Películas en el dispositivo. Para ello, puntee el vídeo y, a continuación, puntee .

Para reproducir una pista de música desde su dispositivo en un dispositivo DMR

1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo DMR y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi® que su dispositivo.
2 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **WALKMAN**.
3 Seleccione una categoría musical, localice la pista que desee compartir y puntee la pista.
4 Puntee y seleccione un dispositivo DMR con el que compartir el contenido. La pista se reproduce automáticamente en el dispositivo seleccionado.
5 Para desconectarse del dispositivo DMR, puntee y seleccione su dispositivo. Se detiene la reproducción de la pista en el dispositivo DMR, pero se sigue reproduciendo en el suyo.

Jugar en un TV usando un mando inalámbrico DUALSHOCK™3

Puede disfrutar de los juegos de PlayStation® Mobile almacenados en el dispositivo en un televisor y controlar los juegos con el mando inalámbrico DUALSHOCK™3. Primero deberá establecer una conexión inalámbrica entre el mando inalámbrico DUALSHOCK™3 y su dispositivo y, a continuación, conectar el dispositivo al TV con un cable.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para configurar una conexión entre un mando inalámbrico DUALSHOCK™3 y su dispositivo, se requiere un adaptador USB On-The-Go.

Para configurar una conexión con un mando inalámbrico DUALSHOCK™3

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® de su dispositivo esté activada.
2. Conecte un adaptador USB On-The-Go (OTG) a su dispositivo.
3. Conecte el mando inalámbrico DUALSHOCK™3 al adaptador OTG mediante un cable USB.
4. Cuando **Controlador conectado (cable)** aparezca en la barra de estado en la parte superior de la pantalla del dispositivo, desconecte el cable USB.
5. Cuando **Control. conectado (inalámbr.)** aparezca en la barra de estado, significa que se ha establecido una conexión inalámbrica.

NFC

Utilice la tecnología NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) para compartir datos con otros dispositivos, por ejemplo un vídeo, una foto, una dirección de página web, un archivo de música o un contacto. También puede utilizar NFC para escanear etiquetas que le dan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan determinadas funciones del dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben mantenerse muy cerca uno del otro. Antes de poder utilizar NFC, primero tiene que activar la función NFC y la pantalla del dispositivo tiene que estar activa.

Puede que NFC no esté disponible en todos los países o regiones.

Para activar la función NFC

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Más...** y puntéelas.
3. Marque la casilla de verificación **NFC**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver los contactos, vaya a su Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee .
3. Puntee el contacto que desee compartir.
4. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura del contacto.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando haya finalizado la transferencia, la información de contacto se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción y también se guardará en éste.

Para compartir un archivo de música con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo receptor tengan la función NFC activada y que las dos pantallas estén activas.
2. Para abrir la aplicación "WALKMAN™", puntee y, a continuación, busque y puntee .
3. Seleccione una categoría musical y localice la pista que desea compartir.
4. Puntee la pista para reproducirla. A continuación, puede puntear para poner en pausa la pista. La transferencia funciona tanto con la pista en reproducción como en pausa.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando finalice la transferencia, el archivo de música se reproducirá al instante en el dispositivo receptor. Al mismo tiempo, el archivo se guarda en este dispositivo.

Para compartir una foto o un vídeo con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. Para ver las fotos y los vídeos almacenados en su dispositivo, abra la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Álbum**.
3. Puntee la foto o el vídeo que desea compartir.
4. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
5. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
6. Cuando la transferencia haya terminado, la foto o el vídeo se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción. Al mismo tiempo, el elemento se guarda en el dispositivo de recepción.

Para compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Para abrir el explorador web, localice y puntee .
4. Cargue la página web que desee compartir.
5. Coloque las partes traseras de su dispositivo y del dispositivo receptor juntas de manera que las áreas de detección NFC de ambos dispositivos entren en contacto. Cuando los dispositivos se conecten, aparecerá una miniatura de la pista.
6. Puntee la miniatura para iniciar la transferencia.
7. Cuando la transferencia haya terminado, la página web se mostrará en la pantalla del dispositivo de recepción.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Escaneado de etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas en un cartel, en un anuncio de cartelera o junto a un producto en una tienda. Puede recibir información adicional, por ejemplo direcciones web.

Para leer una etiqueta NFC

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga activada la función NFC y que la pantalla esté activa.
2. Coloque el dispositivo sobre la etiqueta de modo que el área de la detección NFC la toque. El dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido obtenido. Puntee el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conexión del dispositivo a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Cuando conecte el dispositivo a este dispositivo, consulte la Guía de usuario del dispositivo para obtener más información.

! Es posible que tenga que activar el Wi-Fi® o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para enviar archivos a dispositivos compatibles con Bluetooth® o para conectarse a accesorios de manos libres. Active la función Bluetooth® del dispositivo y cree conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con Bluetooth® como ordenadores, accesorios de manos libres y teléfonos. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un alcance de 10 metros, sin objetos sólidos en medio. En algunos casos, tendrá que asociar manualmente el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth®.

! La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® pueden variar.

Para activar la función Bluetooth® y que el dispositivo sea visible

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes**.
3. Puntee el interruptor que aparece junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth®.
4. Puntee **Bluetooth**. Aparecen su dispositivo y una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
5. Puntee el nombre de su dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth®.

Para ajustar el tiempo de visualización del dispositivo en otros dispositivos Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Pulse y seleccione **Tiempo espera de visibilidad**.
4. Seleccione una opción.

Asignar un nombre al dispositivo

Puede asignar un nombre al dispositivo. Este nombre se mostrará en otros dispositivos cuando active la función Bluetooth® y su dispositivo esté configurado como visible.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para asignar un nombre al dispositivo

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
4. Puntee y seleccione **Renombrar teléfono**.
5. Introduzca un nombre para el dispositivo.
6. Puntee **Renombrar**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth®

Cuando asocie el dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectarlo a unos auriculares Bluetooth® o a un kit de coche Bluetooth® y utilizar estos dispositivos para compartir música.

Una vez que asocie el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recordará esta asociación. Al asociar el dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, es posible que tenga que introducir un código de acceso. Su dispositivo probará automáticamente con el código de acceso genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener el código de acceso del mismo. No será necesario que vuelva a introducir dicho código la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® que se haya asociado previamente.

! Algunos dispositivos Bluetooth® como, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth®, también requieren que los asocie y los conecte con el otro dispositivo.

! Puede asociar su teléfono con varios dispositivos Bluetooth®, pero solo podrá conectarse a un perfil Bluetooth® al mismo tiempo.

Para asociar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

1. Compruebe que la función Bluetooth® del dispositivo que desea asociar se encuentre activada y que el dispositivo en cuestión sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. En la Pantalla Inicio de su dispositivo, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**. Todos los dispositivos Bluetooth® disponibles aparecen en una lista.
4. Puntee el dispositivo Bluetooth® que desee asociar con su dispositivo.
5. Si es necesario, introduzca un código de acceso, o confirme el mismo código de acceso en los dos dispositivos. Ahora los dos dispositivos se han asociado.

Para conectar el dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Puntee el dispositivo Bluetooth® con el que desea conectar.

Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. En **Dispositivos asociados**, puntee junto al nombre del dispositivo con el que desea cancelar la asociación.
4. Puntee **Desvincular**.

Enviar y recibir elementos con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Comparta elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como teléfonos u ordenadores. Puede enviar y recibir varios tipos de elementos con la función Bluetooth®, por ejemplo:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Contactos
- Páginas web

Para enviar elementos mediante Bluetooth®

1. **Dispositivo de recepción**:Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. **Dispositivo emisor**: Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar y desplácese hasta el elemento.
3. Según la aplicación y el elemento que desee enviar, es posible que tenga que puntear y mantener pulsado el elemento, abrir el elemento y pulsar . Puede haber otras formas de enviar un elemento.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Active la función Bluetooth® si se le pide.
6. Puntee el nombre del dispositivo remitente.
7. **Dispositivo de recepción**: Si se le pregunta, acepte la conexión.
8. **Dispositivo emisor**: Si se le pide, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
9. **Dispositivo de recepción**: Acepte el elemento entrante.

Para recibir elementos mediante Bluetooth®

1. Asegúrese de que la función de Bluetooth® está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth®.
2. El dispositivo de envío comenzará ahora a enviar datos a su dispositivo.
3. Si se le solicita, introduzca el mismo código de acceso en ambos dispositivos o confirme el código de acceso que se sugiere.
4. Cuando se le notifique que hay un archivo entrante en su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
5. Puntee **Aceptar** para iniciar la transferencia del archivo.
6. Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
7. Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y puntee la notificación correspondiente.

Para ver archivos que ha recibido mediante Bluetooth®

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Bluetooth**.
3. Pulse y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Aplicaciones y características inteligentes que ahorran tiempo

Control de accesorios y ajustes con Conexión inteligente

Utilice la aplicación Conexión inteligente para ajustar lo que sucede en su dispositivo cuando conecta o desconecta un accesorio. Por ejemplo, puede decidir iniciar siempre la aplicación de radio FM al conectar los auriculares.

También puede utilizar Conexión inteligente para definir una acción específica o un grupo de acciones que ejecutará su dispositivo a determinadas horas del día. Por ejemplo, si conecta sus auriculares entre las 7 y las 9 de la mañana, puede decidir que:

- Se inicie la aplicación "WALKMAN".
- El explorador web abra el periódico de la mañana.
- El volumen del timbre se ajuste a vibración.

Con Conexión inteligente, también puede administrar sus accesorios como Etiquetas inteligentes y SmartWatch. Consulte la guía del usuario del accesorio en cuestión para obtener más información.

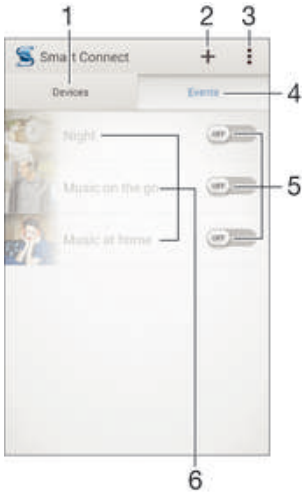

1	Puntear para mostrar todos los dispositivos añadidos
2	Añadir un dispositivo o un evento
3	Ver las opciones de menú
4	Puntear para mostrar todos los eventos añadidos
5	Puntear para activar un evento
6	Puntear para ver los detalles de un evento

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para crear un evento de Conexión inteligente

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee .
2. Si es la primera vez que abre la aplicación Conexión inteligente, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
3. En la pestaña **Eventos**, puntee +.
4. Si es la primera vez que crea un evento, puntee **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
5. Añada las condiciones bajo las que desea que se active el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio, un intervalo de tiempo específico o ambos.
6. Puntee → para continuar.
7. Añada lo que desea que suceda cuando conecte un accesorio y defina otros ajustes según desee.
8. Puntee → para continuar.
9. Defina un nombre de evento y, a continuación, puntee **Finalizar**.

Para agregar un accesorio Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

Para editar un evento de Conexión inteligente

1. Inicie la aplicación Conexión inteligente.
2. En la pestaña **Eventos**, puntee un evento.
3. Si el evento está desactivado, arrastre el control deslizante hacia la derecha para activarlo.
4. Puntee **Editar** y, a continuación, cambie los ajustes tal y como desee.

Para eliminar un evento

1. Inicie la aplicación Conexión inteligente.
2. En la pestaña **Eventos**, mantenga el toque sobre el evento que desea eliminar y, a continuación, puntee **Eliminar evento**.
3. Puntee **Eliminar** para confirmar.

También puede abrir el evento que desea eliminar y, a continuación, puntear > Eliminar evento > Eliminar.

Administración de dispositivos

Utilice la aplicación Conexión inteligente para administrar una serie de accesorios inteligentes que puede conectar al dispositivo, incluidas las Etiquetas inteligentes, SmartWatch y Smart Wireless Headset pro de Sony. Conexión inteligente descarga todas las aplicaciones necesarias y busca aplicaciones de terceros, si están disponibles. Los dispositivos conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información acerca de las funciones de cada dispositivo.

Para asociar y conectar un accesorio

1. Inicie la aplicación Conexión inteligente. Si es la primera vez que abre la aplicación Conexión inteligente, puntee **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
2. Puntee **Dispositivos** y, a continuación, puntee +.
3. Puntee **Aceptar** para empezar a buscar dispositivos.
4. En la lista de resultados de búsqueda, puntee el nombre del dispositivo que desee añadir.

Para configurar los ajustes de un accesorio conectado

1. Asocie y conecte el accesorio a su dispositivo.
2. Inicie la aplicación Conexión inteligente.
3. Puntee **Dispositivos** y, a continuación, vuelva a puntear el nombre del accesorio conectado.
4. Configure los ajustes que desee.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso del dispositivo como cartera

Puede utilizar en su dispositivo aplicaciones y servicios de pago con el móvil que le permiten almacenar los datos de su tarjeta de crédito o débito, entre otra información, de forma que puede pagar sus compras sin recurrir a la cartera física. También puede guardar en su dispositivo información acerca de ofertas especiales.

Para poder pagar sus compras con el dispositivo móvil, primero deberá registrarse en un servicio de pago con el teléfono móvil. Google u otros operadores de red ofrecen estos servicios. Para obtener más información al respecto, consulte a su proveedor de servicios. Puede obtener más información acerca de Google Wallet™ en http://support.google.com/wallet/.

! Es posible que los servicios de pago con el teléfono móvil no se encuentren disponibles en todas las regiones.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Viaje y mapas

Uso de los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten a las aplicaciones como Mapas y a la cámara utilizar información de redes móviles y de Wi-Fi® así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una clara línea de visión para los satélites GPS, el dispositivo puede determinar su ubicación usando la función Wi-Fi®. Y si no se encuentra en el rango de una red Wi-Fi®, el dispositivo puede determinar su ubicación usando su red móvil.

Para usar el dispositivo para averiguar dónde se encuentra, necesita habilitar los servicios de ubicación.

Para habilitar los servicios de ubicación

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Ubicación**.
3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Ubicación** a la derecha.
4 Puntee **Acepto** dos veces para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, Satélites GPS y Servicio de localización de Google se habilitan de forma predeterminada. Puedes deshabilitar cualquier opción manualmente.

Para permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Google** > **Ubicación** y puntéelas.
3 Arrastre el control deslizante junto a **Ubicación** a la derecha.
4 Puntee **Acepto** dos veces para confirmar.

! Al habilitar los servicios de ubicación, Satélites GPS y Servicio de localización de Google se habilitan de forma predeterminada. Puedes deshabilitar cualquier opción manualmente.

Mejora de la precisión GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar entre 5 y 10 minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. No se mueva y no cubra la antena del GPS (el área resaltada en la imagen). Las señales de GPS pueden pasar a través de las nubes y del plástico, pero no a través de la mayoría de objetos sólidos, tales como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

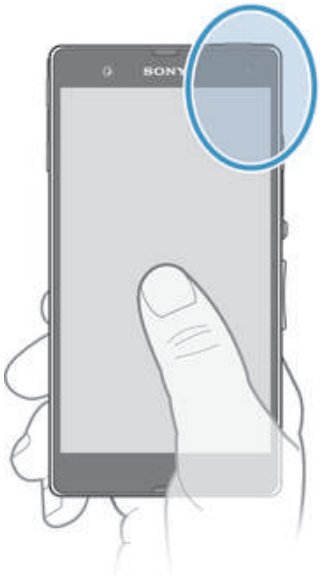

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Google Maps™ y navegación

Utilice Google Maps™ para saber cuál es su ubicación actual, ver la situación del tráfico en directo y recibir indicaciones detalladas hasta llegar a su destino.

Cuando ve un mapa, está utilizando el tráfico de datos para conectarse a Internet y los datos se transfieren a su dispositivo. Por tanto, es recomendable guardar un mapa para que esté disponible sin conexión antes de empezar el viaje. De esta forma puede evitar los elevados costes de itinerancia.

! La aplicación Google Maps™ requiere el uso de una conexión a Internet cuando se usa conectada. Si se conecta a Internet desde el dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información. Es posible que la aplicación Google Maps™ no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

1	Introduzca una dirección o mapa para buscar una ubicación, por ejemplo, el nombre o la dirección de un restaurante.
2	Seleccione un modo de transporte y obtenga direcciones a su destino.
3	Vea el perfil de su cuenta.
4	Marca de ubicación: muestra una ubicación de búsqueda en el mapa.
5	Muestre su ubicación actual.
6	Vea la ayuda y las opciones.

Para mostrar su ubicación en el mapa

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Mapas** y, a continuación, puntee .

Para buscar una ubicación

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Mapas**.
3 En el campo de búsqueda, introduzca el nombre de la ubicación que desea encontrar.
4 Puntee la tecla Intro del teclado para comenzar la búsqueda, o seleccione una ubicación sugerida en la lista. Si la búsqueda ha tenido éxito, la ubicación se indica por en el mapa.

Para obtener direcciones

1 Mientras está viendo un mapa, puntee .
2 Seleccione un modo de transporte y, después, introduzca su punto de partida y su destino. Las rutas recomendadas aparecerán en una lista.
3 Puntee una opción de la lista de rutas recomendadas para ver las direcciones en un mapa.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para hacer que un mapa esté disponible sin conexión

1. Mientras ve un mapa, puntee el campo de búsqueda.
2. Desplácese a la parte inferior y puntee **Disponible sin conexión**. El área que se muestra en el mapa se guarda en el dispositivo.

Para obtener más información sobre Google Maps™

- Cuando utilice Google Maps™, puntee y, a continuación, puntee **Ayuda**.

Uso de tráfico de datos al viajar

Cuando viaje fuera de su red móvil doméstica, es posible que necesite acceder a Internet usando el tráfico de datos móviles. En este caso, necesita activar la itinerancia de datos en el dispositivo. Recomendamos comprobar las tarifas por transmisión de datos relevantes de antemano.

Para activar o desactivar la itinerancia de datos

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles**.
3. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

! No puede activar la itinerancia de datos cuando los datos móviles están desactivados.

Uso del dispositivo con un sistema de infoentretenimiento para coches

Conecte su dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches certificado por MirrorLink™ mediante un cable USB para, por ejemplo, utilizar una aplicación de navegación o reproducir música del dispositivo mientras conduce. Este sistema refleja todas las características del dispositivo y le proporciona acceso a todas las aplicaciones. Cuando está conectado, puede navegar por las aplicaciones con los controles del sistema de infoentretenimiento del coche.

! Algunas aplicaciones podrían no estar disponibles en modo conducción. Además, los datos protegidos, como vídeos que estén estrictamente protegidos por DRM (Administración de derechos digitales), no estarán disponibles a través de MirrorLink™.

Para conectar el dispositivo a un sistema de infoentretenimiento para coches

- Conecte el dispositivo y el sistema de infoentretenimiento para coches mediante un cable USB. La pantalla de su dispositivo aparece en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.

! Puede que deba iniciar MirrorLink™ manualmente si la conexión entre su dispositivo y el sistema de infoentretenimiento no se establece automáticamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para iniciar MirrorLink™ manualmente

1. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al sistema de información y entretenimiento del coche con un cable USB.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque las opciones **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Iniciar MirrorLink™** y puntéelas.
4. Puntee **Aceptar**.

Modo avión

En el modo Avión, los transmisores de red y radio se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. Sin embargo, todavía puede reproducir juegos, escuchar música, ver vídeos y otros contenidos, siempre que estos contenidos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna. También se le puede notificar a través de alarmas, si están activadas.

La activación del modo Avión reduce el consumo de batería.

Para activar el modo avión

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Más...**.
3. Marque la casilla de verificación **Modo avión**.

También puede mantener pulsada la tecla de encendido y, a continuación, seleccione Modo avión en el menú que se abre.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Calendario y alarma

Calendario

Utilice la aplicación Calendario para administrar su horario. Si ha iniciado sesión y ha sincronizado el dispositivo con una o varias cuentas en línea que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o su cuenta de Xperia™ con Facebook, los eventos del calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar los calendarios que desea integrar en la vista combinada del calendario.

Cuando la hora de la cita se aproxime, el dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá el símbolo en la barra de estado.

También puede sincronizar su calendario de Outlook con el dispositivo usando PC Companion. Si lo hace, todas las citas del calendario de Outlook aparecerán en la vista de calendario del dispositivo.

1 Seleccione un tipo de vista y los calendarios que desea ver.

2 Añada un evento de calendario.

3 Vuelva a la fecha actual.

4 Acceda a los ajustes y a otras opciones.

5 Deslice el dedo a la izquierda o derecha para buscar más rápidamente.

6 Agenda del día seleccionado.

Para crear un evento de calendario

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2 Puntee +.
3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea añadir este evento. Si desea añadir este evento solo a su dispositivo, puntee **Calendario del dispositivo**.
4 Introduzca o seleccione la información deseada y añada a los asistentes al evento.
5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, puntee **Listo**.

Para ver un evento de calendario

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2 Puntee el evento que desee ver.

Para ver varios calendarios

1 En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, busque y puntee **Calendario**.
2 Puntee y, a continuación, marque las casillas de verificación para seleccionar los calendarios que desee ver.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para ampliar la vista del calendario

- Cuando está seleccionada la vista **Semana** o la vista **Día**, pellizque la pantalla para ampliarla.

Para mostrar los días festivos nacionales en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Puntee **Fiestas nacionales**.
4. Seleccione una opción o una combinación de opciones y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Cumpleaños** a la derecha.
4. Puntee **Cumpleaños** y, a continuación, seleccione el grupo de contactos cuya fecha de cumpleaños desea mostrar.

Para mostrar la previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Arrastre el control deslizante situado junto a **Previsión meteorológica** a la derecha.
4. Si los servicios de ubicación están desactivados, puntee **Añadir** y, a continuación, busque la ciudad que desee añadir.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar los servicios de ubicación, consulte *Uso de los servicios de ubicación* en la página 113.

Para cambiar los ajustes de previsión del tiempo en la aplicación Calendario

1. En la Pantalla Inicio, puntee y, a continuación, puntee **Calendario**.
2. Puntee y, a continuación, puntee **Ajustes**.
3. Puntee **Previsión meteorológica**.
4. Configure los ajuste tal y como desee.

Alarma y reloj

Puede configurar una o varias alarmas y elegir cualquier sonido guardado en el dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado. Pero sí funcionará perfectamente si lo tiene en modo silencio.

El formato de hora con que se muestra la alarma será el mismo que el elegido para la hora con carácter general, por ejemplo, de 12 o 24 horas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

1 Acceder a la pantalla de inicio de la alarma

2 Ver un reloj mundial y ajustar la configuración

3 Acceder a la función de cronómetro

4 Acceder a la función de temporizador

5 Abrir los ajustes de fecha y hora del reloj

6 Activar y desactivar una alarma

7 Ver las opciones

8 Añadir una nueva alarma

Para establecer una alarma nueva

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque la opción **Alarma y reloj** y puntéela.
3. Puntee +.
4. Puntee **Hora** y desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora.
5. Puntee **Establecer**.
6. Si lo desea, puede editar otros ajustes de alarmas.
7. Puntee **Listo**.

Para aplazar una alarma cuando suena

- Puntee **Posponer**.

Para apagar una alarma cuando suena

- Deslice hacia la derecha.

Para editar una alarma existente

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Realice los cambios necesarios.
3. Puntee **Listo**.

Para activar o desactivar una alarma

- Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, arrastre el control deslizante junto a la alarma en la posición de activado o desactivado.

Para eliminar una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, mantenga el toque en la alarma que desee eliminar.
2. Puntee **Eliminar alarma** y, a continuación, puntee **Sí**.

Para configurar el sonido de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Sonido de alarma** y seleccione una opción o puntee ♫ para seleccionar entre sus archivos de música.
3. Puntee dos veces **Listo**.

Para establecer una alarma periódica

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Puntee **Repetir**.
3. Marque las casillas de verificación de los días que desee y, a continuación, puntee **Aceptar**.
4. Puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar la función de vibración de una alarma

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Marque la casilla de verificación **Vibración**.
3. Puntee **Listo**.

Para establecer las alarmas para que suenen cuando el dispositivo está en modo Silencio

1. Abra la aplicación Alarma y reloj y, a continuación, puntee la alarma que desee editar.
2. Seleccione la casilla de verificación **Alarma modo silencioso** y, a continuación, puntee **Listo**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Asistencia y mantenimiento

Asistencia en su dispositivo

Utilice la aplicación de asistencia en su dispositivo para buscar una Guía del usuario, leer las guías de solución de problemas y encontrar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

Para acceder a la aplicación de asistencia

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee y, a continuación, seleccione el elemento de asistencia técnica que desee.

! Cuando utilice la aplicación de asistencia, asegúrese de que tiene una conexión a Internet, preferiblemente por Wi-Fi® a fin de limitar las tarifas por tráfico de datos.

Ayuda en los menús y las aplicaciones

Algunas aplicaciones y ajustes tienen ayuda disponible en el menú de opciones, que se indica generalmente con en las aplicaciones específicas.

Ayúdenos a mejorar nuestro software

Es posible enviar información de uso desde su dispositivo de tal forma que Sony Mobile pueda recibir informes de errores anónimos y estadísticas que ayuden a mejorar nuestro software. Esta información recopilada no incluye datos personales.

Para permitir el envío de información de uso

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Ajustes de información de uso**.
3 Marque la casilla de verificación **Enviar info. de uso**, en caso de que no se encuentre marcada.
4 Puntee **Acepto**.

Herramientas de ordenador

Existen varias herramientas para ayudarle a conectar su dispositivo a un ordenador y gestionar el contenido como contactos, películas, música y fotos.

PC Companion para Microsoft® Windows®

PC Companion es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Actualizar el software del dispositivo.
- hacer un respaldo del contenido en su computadora.
- Sincronizar los calendarios entre un ordenador y su dispositivo.

Para utilizar la aplicación PC Companion, necesitará un ordenador conectado a Internet con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Puede descargar PC Companion en *www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion*.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

La aplicación Media Go™ para ordenadores con Windows® le ayuda a transferir fotos, vídeos y música entre su dispositivo y un ordenador a fin de gestionar el contenido en

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

cualquiera de los dispositivos. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Media Go™, visite *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Para utilizar la aplicación Media Go™, necesitará uno de estos sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o superior)

Sony™ Bridge para Mac

Sony™ Bridge para Mac es una aplicación de ordenador que proporciona acceso a características y servicios adicionales que le ayudarán a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imágenes a y desde su antiguo dispositivo.
- Actualizar el software del dispositivo.
- Transferir archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador Apple® Mac®.
- Crear una copia de seguridad del contenido en un ordenador Apple® Mac®.

Para utilizar la aplicación Sony™ Bridge para Mac debe disponer de un ordenador Apple® Mac® conectado a Internet que funcione con Mac OS versión 10.6 o más reciente. Puede descargar Sony™ Bridge para Mac desde *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Actualización del dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad y las mejoras más recientes, así como la corrección de errores para garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá en la barra de estado. También puede comprobar manualmente las nuevas actualizaciones.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es de forma inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En estos casos, necesita utilizar la aplicación PC Companion en un ordenador o la aplicación Sony™ Bridge para Mac en un ordenador Apple® Mac® para actualizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, vaya a *www.sonymobile.com/global-en/software*.

Para buscar nuevo software

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Centro para actualizar**.
3. Para comprobar que tiene el software del sistema más reciente instalado, puntee **Sistema**. Para buscar actualizaciones de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, puntee **Actualizar**.

Actualización del dispositivo de forma inalámbrica

Utilice la aplicación Update Center para realizar una actualización inalámbrica de su dispositivo. Gestiona tanto las actualizaciones de las aplicaciones como las del sistema y también facilita la descarga de nuevas aplicaciones desarrolladas para el dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar en una red móvil dependen del operador. Se recomienda utiliza una red Wi-Fi® en lugar de una red móvil para descargar el nuevo software, con objeto de evitar el gasto de su tráfico de datos.

Para descargar e instalar una actualización del sistema

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Centro para actualizar** > **Sistema**.
3. Seleccione la actualización del sistema deseada y puntee .
4. Cuando haya finalizado la descarga, puntee y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para descargar e instalar actualizaciones de aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Centro para actualizar** > **Sistema**.
3. Para descargar una actualización determinada de la aplicación, seleccione la actualización y puntee . Para descargar todas las actualizaciones de aplicaciones disponibles, puntee . Las actualizaciones se instalan automáticamente después de descargarse.

Actualización del dispositivo usando un ordenador

Puede descargar e instalar actualizaciones de software en el dispositivo usando un ordenador con una conexión a Internet. Necesita un cable USB y un ordenador personal que ejecuta la aplicación PC Companion o un ordenador Apple® Mac® que ejecuta la aplicación Sony™ Bridge para Mac.

Si no tiene instalada la aplicación PC Companion o Sony™ Bridge para Mac en el ordenador, conecte el dispositivo a un ordenador utilizando el cable USB y siga las instrucciones de instalación en pantalla.

Para actualizar el dispositivo usando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
3. Ordenador: inicie la aplicación PC Companion o la aplicación Sony™ Bridge para Mac. Tras unos instantes, el ordenador detecta el dispositivo y busca software nuevo.
4. Ordenador: si se detecta una nueva actualización de software, aparecerá una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software correspondientes.

Búsqueda de un dispositivo perdido

Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web my Xperia puede ayudarle a localizar y a proteger su dispositivo si alguna vez lo pierde. Puede realizar las siguientes tareas:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Activar una alerta que suene incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.
- Bloquear remotamente el dispositivo y hacer que el dispositivo muestre la información de contacto a todo el que lo encuentre.
- Como último recurso, borrar remotamente la memoria interna y externa del dispositivo.

Puede que el servicio my Xperia no se encuentre disponible en todos los países y regiones.

Para activar el servicio my Xperia

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Seguridad** > **my Xperia** > **Activar**.
3. Marque la casilla de verificación y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Para comprobar que el servicio my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a *myxperia.sonymobile.com* e inicie sesión usando la misma cuenta de Google™ con la que ha configurado en el dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

número IMEI

Todos los dispositivos tienen un número IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles) único. Debe guardar una copia de este número. En caso de robo del dispositivo, su proveedor de red puede usar su número IMEI para impedir que el dispositivo utilice la red de su país.

Para ver el número IMEI

! También puede abrir el marcador telefónico en su dispositivo e introduzca *#06#* para ver el número IMEI de su dispositivo.

Para ver el número IMEI en el dispositivo

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** y puntéelas.
3. Desplácese hasta **IMEI** para ver el número **IMEI**.

Administración de la energía y la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Puede realizar un seguimiento del consumo de la batería y ver qué aplicaciones están utilizando más energía. Puede controlar el consumo de batería y ver las aplicaciones que más consumen energía. También puede ver una estimación de cuánto tiempo queda antes de que se agote la batería.

Para que la batería dure más tiempo puede utilizar uno o varios modos de ahorro de batería: modo STAMINA, modo de ahorro de energía, modo basado en ubicaciónWi-Fi® y modo de datos de historial de cola. Cada modo funciona de una manera diferente y controla varias funciones de consumo de energía en su dispositivo.

Para ver qué aplicaciones que más batería consumen

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** > **Uso de la batería** y puntéelas.

Para ver el tiempo de batería estimado

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y puntéelas.

Aumento de la duración de la batería con el modo STAMINA

El modo STAMINA desactiva las funciones que no necesita cuando el dispositivo no está en uso. Por ejemplo, el modo STAMINA puede poner en pausa su conexión Wi-Fi®, el tráfico de datos móviles y varias aplicaciones que consumen energía cuando el dispositivo está conectado pero la pantalla está inactiva. De esta forma puede ahorrar batería pero seguir recibiendo llamadas telefónicas, mensajes de texto y multimedia a medida que se reciben. También puede hacer que el modo STAMINA excluya determinadas aplicaciones individuales y no se pongan en pausa. Cuando se active de nuevo la pantalla, se reanudarán las funciones detenidas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para activar el modo STAMINA

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo STAMINA** hacia la derecha y, a continuación, puntee **Activar**, si se le pide. aparece en la barra de estado cuando la batería alcanza el nivel establecido.

Para seleccionar qué aplicaciones desea ejecutar en el modo STAMINA

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía**, a continuación, puntee **Modo STAMINA**.
3 Añada o quite las aplicaciones según desee.
4 Cuando haya terminado, puntee **Finalizar**.

Aumento de la duración de la batería con el modo de batería baja

Utilice la característica **Modo batería baja** para empezar a ahorrar automáticamente energía de la batería cuando esta alcance un determinado nivel de carga. Puede establecer y reajustar este nivel de carga según lo desee. También puede decidir qué funciones desea mantener activas, por ejemplo el tráfico de datos móviles, Wi-Fi® o la autosincronización.

Para activar el modo de ahorro de energía

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
3 Arrastre el control deslizante situado junto a **Modo batería baja** a la derecha.
4 Si se le pide, puntee **Activar**. aparece en la barra de estado cuando la batería alcanza el nivel de carga establecido.

Para cambiar los ajustes del modo de ahorro de energía

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque y puntee **Ajustes** > **Administración de energía**.
3 Asegúrese de que la función **Modo batería baja** esté activada y, a continuación, puntee **Modo batería baja**.
4 Cambie los ajustes, por ejemplo, reajuste el nivel de la batería.

Aumento de la duración de la batería mediante la característica basada en ubicaciónWi-Fi®

La característica **Wi-Fi basado en ubicación** le permite establecer el dispositivo para que se active solo la función Wi-Fi® cuando está dentro del alcance de una red Wi-Fi® almacenada. De esta forma puede ahorrar energía de la batería mientras disfruta de la comodidad de las conexiones Wi-Fi® automáticas.

Para activar la característica Wi-Fi® basada en ubicación

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y puntéelas.
3 Arrastre el control deslizante junto a **Wi-Fi basado en ubicación** a la derecha.

Cómo mejorar el tiempo de la batería poniendo en cola los datos de referencia

Puede mejorar el rendimiento de la batería si configura su dispositivo para enviar los datos de referencia a intervalos predefinidos cuando no lo utilice, es decir, cuando la pantalla no esté activa.

Para activar la puesta en cola de los datos de historial

1 En la Pantalla Inicio, puntee .
2 Busque las opciones **Ajustes** > **Administración de energía** y puntéelas.
3 Marque la casilla de verificación junto a **Poner cola dat. seg. plano**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Memoria y almacenamiento

El dispositivo cuenta con distintos tipos de memoria y posibilidades de almacenamiento para fotos, aplicaciones y otros archivos:

- El almacenamiento interno tiene cerca de **12** GB y se usa para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Los ejemplos son alarma, volumen y ajustes de idioma, correos electrónicos, marcadores, registros de llamada, contactos, mensajes, eventos de calendario, fotos, vídeos y música.
- Puede usar una tarjeta de memoria extraíble de hasta **32** GB para tener más espacio de almacenamiento. La mayoría de las aplicaciones pueden leer datos de una tarjeta de memoria, pero solo ciertas aplicaciones pueden guardar archivos en este tipo de memoria. Por ejemplo, puede establecer que la aplicación de la cámara guarde fotos directamente en la tarjeta de memoria.
- La memoria dinámica (RAM) tiene cerca de **2** GB y no se puede usar para almacenamiento. La RAM se utiliza para gestionar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.

Para obtener más información sobre el uso de la memoria en los dispositivos Android, descargue el documento técnico correspondiente a su dispositivo en *www.sonymobile.com/support*.

Mejora del rendimiento de la memoria

La memoria del dispositivo suele agotarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Tenga siempre más de **100** MB de almacenamiento interno libre y más de **100** MB de RAM libre.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Borre la memoria caché para todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera las fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que tenga que formatearlo.

Para ver el estado de la memoria

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento**.

Para ver la cantidad de RAM libre y usada

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.

Para borrar la memoria caché para todas las aplicaciones

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento**.
3. Puntee **Datos en caché** > **Aceptar**.

! Cuando borre la memoria caché, no perderá ninguna información importante ni ajustes.

Para transferir archivos multimedia a la tarjeta de memoria

1. Asegúrese de que dispone de una tarjeta de memoria introducida en su dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Transferir datos a tarjeta SD**.
4. Marque los tipos de archivo que desea transferir a la tarjeta de memoria.
5. Puntee **Transferir**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para detener la ejecución de aplicaciones y servicios

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.
3. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, puntee **Detener**.

Para formatear la tarjeta de memoria

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD**.
3. Para confirmar, puntee **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**

Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de haber realizado copias de seguridad de todos los datos que desee guardar antes de formatear la tarjeta de memoria. Para realizar una copia de seguridad del contenido, puede copiarlo en su ordenador. Para obtener más información, consulte *Administración de archivos con un ordenador* en la página 127.

Administración de archivos con un ordenador

Utilice una conexión de cable USB entre su ordenador con Windows® y su dispositivo para transferir y administrar fácilmente sus archivos. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede utilizar el explorador de archivos del ordenador para arrastrar y soltar contenidos entre el dispositivo y el ordenador, o entre el almacenamiento interno del dispositivo y la tarjeta SD.

Si tiene un ordenador Apple® Mac®, puede utilizar la aplicación Sony Bridge for Mac para acceder al sistema de archivos de su dispositivo. También puede descargar Sony Bridge for Mac desde *www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*.

Así se almacenan los archivos en su dispositivo:

- Fotos y vídeos tomados con la cámara: almacenamiento interno o tarjeta SD/DCIM.
- Archivos descargados de Internet: almacenamiento interno o tarjeta SD/descargas.
- Archivos recibidos a través de Bluetooth®: almacenamiento interno o tarjeta SD/bluetooth.
- Archivos recibidos a través de Android Beam (NFC): almacenamiento interno\beam.
- Capturas de pantalla tomadas en el dispositivo: almacenamiento interno\DCIM\imágenes\capturas de pantalla.

Si va a transferir música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia a su dispositivo, utilice la aplicación Media Go™ en su ordenador con Windows®. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo. Para obtener más información y descargar la aplicación Media Go™, entre en *http://mediago.sony.com/enu/features*.

Transferencia de archivos con el modo de transferencia de medios mediante una red Wi-Fi®

Puede transferir archivos entre su dispositivo y otros dispositivos compatibles con MTP, como un ordenador, mediante una conexión Wi-Fi®. Antes de conectarse, debe asociar los dos dispositivos. Si transfiere música, vídeo, imágenes u otros archivos multimedia entre su dispositivo y un ordenador, la mejor opción es utilizar la aplicación Media Go™ en su ordenador. Media Go™ convierte los archivos multimedia para que los pueda utilizar en su dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita un dispositivo compatible con Wi-Fi® que admita la transferencia de medios, por ejemplo un ordenador con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para prepararse para utilizar su dispositivo de forma inalámbrica con un ordenador

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: cuando el nombre de su dispositivo aparezca en la pantalla, haga clic en *Configuración de redes* y siga las instrucciones para asociar el ordenador y el dispositivo.
4. Cuando finalice el proceso de asociación, desconecte el cable USB de ambos dispositivos.

Para conectar de forma inalámbrica con un dispositivo asociado

1. Asegúrese de que el dispositivo tiene activado el modo de transferencia de medios. Este modo está generalmente activado de forma predeterminada.
2. Asegúrese de que la función Wi-Fi® se encuentra activada.
3. En la Pantalla Inicio, puntee .
4. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
5. En **Transf. cont. mult. inal.**, seleccione el dispositivo asociado con el que desea conectar.
6. Puntee **Conectar**.

Para desconectarse de un dispositivo asociado

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
3. En **Transf. cont. mult. inal.**, seleccione el dispositivo asociado del que desea desconectarse.
4. Puntee **Desconectar**.

Para eliminar la asociación con otro dispositivo

1. En la Pantalla Inicio, puntee .
2. Busque y puntee **Ajustes** > **Conectividad Xperia™** > **Conectividad USB**.
3. Seleccione el dispositivo asociado que quiera quitar.
4. Puntee **Olvidar**.

Copia de seguridad y restauración de contenido

Por lo general, no debería guardar fotos, vídeos y cualquier otro contenido personal únicamente en la memoria interna del dispositivo. Si algo le ocurre al hardware, o si el dispositivo se pierde o lo roban, los datos almacenados en su memoria interna se perderán para siempre. Se recomienda usar las aplicaciones PC Companion o Sony™ Bridge para Mac para realizar copias de seguridad que guarden los datos con seguridad en un ordenador, es decir, en un dispositivo externo. Este método se recomienda especialmente si está actualizando el software del dispositivo desde una versión a otra.

Una vez que se haya realizado la copia de seguridad de los datos en un ordenador, también puede realizar una copia de seguridad básica de los ajustes y datos básicos en la tarjeta SD del dispositivo o en un dispositivo de almacenamiento USB externo utilizando la aplicación de copia de seguridad y restauración. Este método de copia de seguridad es útil, por ejemplo, si está realizando un restablecimiento de los datos de fábrica y no está actualizando la versión de software.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

Utilice la aplicación PC Companion o la aplicación Sony™ Bridge para Mac para realizar una copia de seguridad de los datos desde un dispositivo a un PC o a un ordenador Apple® Mac®. Estas aplicaciones de copia de seguridad le permiten realizar una copia de los siguientes tipos de datos:

- Contactos y registros de llamadas
- Mensajes de texto
- Ajustes
- Archivos multimedia

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para realizar una copia de seguridad de los datos usando un ordenador

1. Asegúrese de que tiene la aplicación PC Companion instalada en su PC o la aplicación Sony™ Bridge para Mac en el ordenador Apple® Mac®.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
3. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony™ Bridge para Mac. Tras unos momentos, el ordenador detecta el dispositivo.
4. **Ordenador**: haga clic en **Copia seg. y restaurar** y siga las instrucciones que se muestran en pantalla para realizar la copia de seguridad de los datos del dispositivo.

Para restaurar los datos usando un ordenador

1. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
2. **Ordenador**: abra la aplicación PC Companion o la aplicación Sony™ Bridge para Mac. Tras unos momentos, el ordenador detecta el dispositivo.
3. **Ordenador**: haga clic en **Copia seg. y restaurar** y seleccione un archivo de copia de seguridad en los registros de copia de seguridad; a continuación, siga las instrucciones en pantalla para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo.

Copia de seguridad con la aplicación de copia de seguridad y restauración

Ahora puede usar este método para realizar una copia de seguridad y restaurar contenido entre la misma versión de software Android. No puede usarlo para restaurar el contenido después de una actualización del sistema.

Se recomienda la aplicación de copia de seguridad y restauración para copiar el contenido antes de realizar un restablecimiento a la configuración de fábrica. Con esta aplicación, puede realizar copias de seguridad de los siguientes tipos de datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB externo que ha conectado por cable a su dispositivo:

- Favoritos
- Registro de llamadas
- Contactos
- Aplicaciones descargadas de Google Play™
- Mensajes multimedia
- Configuración del sistema (por ejemplo, alarmas, volumen del timbre e idioma)
- Mensajes de texto

Pueden aplicarse tarifas por la transmisión de datos adicionales cuando restaure aplicaciones desde Google Play™.

Para realizar una copia de seguridad del contenido con la aplicación de copia de seguridad y restablecimiento

1. Si está realizando una copia de seguridad del contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo está conectado al dispositivo usando el cable apropiado. Si está realizando una copia de seguridad en una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta está correctamente instalada en el dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia seg. y restaurar**.
4. Puntee **Copia de seguridad** y seleccione un destino de copia de seguridad y los tipos de datos de los que desea realizar la copia de seguridad.
5. Puntee **Hacer copia seguridad ahora**.
6. Introduzca la contraseña de la copia de seguridad y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Para restaurar el contenido usando la aplicación de copia de seguridad y restauración

1. Si está restaurando el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que dicho dispositivo esté conectado al dispositivo mediante el cable adecuado. Si está restaurando el contenido de una tarjeta SD, asegúrese de que dicha tarjeta esté instalada correctamente en el dispositivo.
2. En la Pantalla Inicio, puntee .
3. Busque y puntee **Copia seg. y restaurar**.
4. Puntee **Restaurar**.
5. Seleccione el registro que desea utilizar para la restauración y, a continuación, puntee **Restaurar ahora**.
6. Introduzca la contraseña del registro de copia de seguridad y, a continuación, puntee **Aceptar**.

Recuerde que todos los cambios que realice en los datos y ajustes después de crear una copia de seguridad se eliminarán durante un procedimiento de restauración.

Reinicio y restablecimiento

Puede forzar el cierre de su dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie normalmente. Esta acción no eliminará ningún otro ajuste o dato personal. También puede restablecer los ajustes del dispositivo a la configuración de fábrica, eliminando o sin eliminar todos sus datos personales. Esta acción a veces es necesaria si su dispositivo deja de funcionar correctamente.

Su dispositivo podría no reiniciarse si el nivel de la batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador e intente reiniciar de nuevo.

Para forzar el apagado del dispositivo

1. Mantenga simultáneamente pulsadas las teclas bajar volumen y la tecla de encendido durante 10 segundos.
2. Cuando el dispositivo vibre tres veces, suelte las teclas. El dispositivo se apaga automáticamente.

Para restablecer la configuración de fábrica

Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no lo reinicie mientras se esté realizando el procedimiento de restablecimiento.

1. Antes de comenzar, asegúrese de respaldar los datos importantes que haya guardado en la memoria interna de su dispositivo en una tarjeta de memoria u otro tipo de memoria externa.
2. Desde su Pantalla Inicio, toque suavemente .
3. Busque las opciones **Ajustes** > **Copia seguridad y restablecer** > **Restablecer datos de fábrica** y puntéelas.
4. Para borrar información, por ejemplo imágenes y música guardados en el almacenamiento interno, marque la casilla de verificación **Borrar almacenamiento interno**.
5. Puntee **Restablecer teléfono**.
6. Si se solicita, implemente el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese su contraseña de desbloqueo de pantalla o PIN para continuar.
7. Para confirmar, puntee **Borrar todo**.

Si olvida su contraseña de desbloqueo de pantalla, PIN o patrón en el paso 6, puede usar la característica de reparación del dispositivo en las aplicaciones *PC Companion* o *Sony™ Bridge para Mac* para borrar esta capa de seguridad. Al ejecutar la función de reparación, reinstalará el software para su dispositivo, y es probable que pierda algunos datos personales en el proceso.

Uso del dispositivo en entornos húmedos y polvorientos

Para maximizar la resistencia al agua de su dispositivo, todas las tapas, incluidas las tapas de la toma de auriculares, el puerto micro USB y las ranuras de la tarjeta micro SIM y la tarjeta de memoria, deben estar correctamente cerradas.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Su smartphone es resistente al agua y al polvo en conformidad con las clasificaciones de Protección de ingreso IP5X, IPX5 e IPX7, tal como se indica en la tabla siguiente. Para ver los resultados de las pruebas de protección contra el ingreso (IP) de su dispositivo, visite http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ y haga clic en el nombre del dispositivo correspondiente.

Estas clasificaciones indican que el dispositivo es resistente al polvo y está protegido contra las corrientes de agua de baja presión, así como contra los efectos de la inmersión en agua dulce (no salina) hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos.

Por lo tanto, puede utilizar su dispositivo en las condiciones siguientes:

- en entornos polvorientos, por ejemplo en una playa donde sople mucho viento.
- cuando sus dedos estén húmedos.
- en determinadas condiciones climáticas extremas, por ejemplo cuando llueva o nieve.
- a profundidades de agua dulce (no salada ni clorada) de 1 metros o menos, por ejemplo en un río o lago de agua dulce.

Aunque su dispositivo es resistente al polvo y agua, debe evitar exponerlo innecesariamente a entornos con exceso de polvo, arena y tierra, o a entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas. La resistencia al agua del puerto micro USB y la toma para auriculares no están garantizados en todos los entornos o condiciones.

No sumerja jamás su dispositivo en agua salada ni permita que el puerto micro USB o la toma de auriculares entre en contacto con agua salada. Por ejemplo, si está en la playa, recuerde que debe mantener el dispositivo alejado del agua del mar. Además, nunca exponga el dispositivo a ningún tipo de productos químicos líquidos. Por ejemplo, si está lavando platos a mano con un detergente líquido, evite que el dispositivo entre en contacto con el detergente.

El uso y desgaste normal, así como los daños en el dispositivo pueden reducir su capacidad de resistir el polvo o la humedad. Tras usar el dispositivo en el agua, seque las áreas alrededor de la tapa del puerto micro USB y de la tapa de la toma de auriculares.

Si el altavoz o el micrófono se mojan, séquelos y espere tres horas para volver a utilizarlos. No obstante, puede utilizar otras características del dispositivo que no utilicen el altavoz o el micrófono.

Todos los accesorios compatibles, incluyendo las baterías, los cargadores, los dispositivos de manos libres y los cables micro USB, no son resistentes al agua ni al polvo por sí solos.

Su garantía no cubre daños o defectos producidos por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo (incluido el uso en entornos en los que se superen las limitaciones de las clasificaciones IP correspondientes). Si tiene alguna pregunta sobre el uso de sus productos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Para obtener información sobre la garantía, consulte la *Información importante* que puede encontrarse en la guía de configuración de su dispositivo.

Clasificación IP (protección contra el ingreso)

Su dispositivo cuenta con una clasificación IP, lo que significa que ha superado pruebas homologadas para medir su nivel de resistencia a la entrada de polvo y agua. El primer dígito de la clasificación IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra objetos sólidos, incluido el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del dispositivo al agua.

Resistencia a los objetos sólidos y al polvo	Resistencia al agua
IP0X. Sin protección especial	IPX0. Sin protección especial
IP1X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 50 mm	IPX1. Protegido contra gotas de agua
IP2X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 12,5 mm	IPX2. Protegido contra gotas de agua cuando se inclina hasta 15 grados de la posición normal

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

IP3X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 2,5 mm	IPX3. Protegido contra agua rociada
IP4X. Protegido contra objetos sólidos de un diámetro superior a 1 mm	IPX4. Protegido contra salpicaduras de agua
IP5X. Protegido contra el polvo; ingreso limitado (sin depósito dañino)	IPX5. Protegido contra chorros de agua al menos durante 3 minutos
IP6X. Hermético al polvo	IPX6. Protegido contra chorros de agua muy fuertes al menos durante 3 minutos
	IPX7. Protegido contra los efectos de la inmersión de hasta 1 metro de agua durante 30 minutos
	IPX8. Protegido contra los efectos de la inmersión continuada en profundidades de agua mayores de 1 metro. El fabricante especifica las condiciones exactas para cada dispositivo.

! Para obtener más información, vaya a *www.sonymobile.com/es/legal/testresults*.

Reciclaje del dispositivo

¿Tiene un dispositivo antiguo abandonado en su casa? ¿Por qué no reciclarlo? El reciclaje del dispositivo nos ayudará a reutilizar sus materiales y componentes, y protegerá también el medio ambiente. Puede encontrar más información sobre las opciones de reciclaje en su área en *www.sonymobile.com/recycle*.

Restricciones en los servicios y características

Algunos de los servicios y funciones descritos en la presente Guía del usuario no están disponibles en todos los países/regiones ni son compatibles con todas las redes y/o proveedores de servicios en todas las zonas. Esto también se aplica sin limitaciones al número GSM de emergencia internacional 112. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de funciones o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar tasas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información legal

Sony C6603/C6602

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de usuario, a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Visite *www.sonymobile.com/us/legal/* para obtener más información.

Esta guía del usuario puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceras partes. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor de terceros y puede estar sujeto a términos de uso adicionales. Para aquellas aplicaciones a las que se acceda en o a través de la página web de un tercero, consulte de antemano los términos de uso de esa página web y la política de privacidad correspondiente. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de ninguna página web de terceros o de servicios ofrecidos por estos últimos.

Su dispositivo móvil posee capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por los derechos de terceras partes, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de propiedad intelectual vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su dispositivo móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o de cualquier otro modo. Sony no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o de terceras partes. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes. Visite *www.sonymobile.com* para obtener más información.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibido sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. La información adicional, incluida la que está relacionada con usos publicitarios, internos y comerciales, y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte *www.mpegla.com*. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN Y/O SOBRESCRITURA DE DATOS PERSONALES O ARCHIVOS ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUYENDO LOS CONTACTOS, PISTAS DE MÚSICA E IMÁGENES, ENTRE OTROS) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO O DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY MOBILE Y SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR ALGUNO O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (TANTO EN CONTRATO COMO ILÍCITO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA NEGLIGENCIA Y DEMÁS) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.
Todos los derechos reservados

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.